



Philips 9000 series  
ระบบล็อกประตูแบบผลัก-  
ดึงอัจฉริยะอัตโนมัติเต็มรูปแบบ

การใช้งานแบบผลัก-ดึงใช้งานง่าย  
เปิดใช้งานระบบโดยการสัมผัสตัว  
ยตนเอง  
ฟังก์ชันการล็อกอัตโนมัติ

DDL192LAGGB

## เพียงหนึ่งขั้นตอนในการล็อกหรือปลดล็อก

### ชีวิตอัตโนมัติอัจฉริยะเต็มรูปแบบ

ทุกสิ่งเริ่มต้นที่นี่: ความสะดวกสบายด้วยการปลดล็อกด้วยปุ่มเดียวและล็อกอัตโนมัติ  
การรักษาความปลอดภัยที่มั่นคงมั่นใจได้ด้วยการตรวจสอบสองครั้งและปลดล็อก Bluetooth  
และสัมผัสวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่น่าเสนอโดยการออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์และลักษณะร่างกาย

#### ชีวิตง่าย ๆ ไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้น

- ช่องเสียบกุญแจแบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบที่ได้รับการจดสิทธิบัตร: ปลดล็อกและเปิดได้ในครั้งเดียว
- การล็อกอัตโนมัติ: เพลิดเพลินไปกับความมั่นใจหลังจากปิดประตู
- การจดจำลายนิ้วมือใช้งานง่าย: ปลดล็อกอย่างรวดเร็วในครั้งเดียว
- ฟังก์ชันการเตือนหลากหลาย: ปกป้องความปลอดภัยในบ้านตลอดเวลา

#### การป้องกันที่หลากหลายในหนึ่งเดียวเพื่อความปลอดภัยโดยรวมในบ้าน

- การปลดล็อกแบบตรวจสอบสองครั้ง: ความปลอดภัยไม่เคยลืม
- ไม้กุญแจเกรด C: ความน่าเชื่อถือและความปลอดภัยที่ดีขึ้น
- รหัส PIN ปลอม: ป้องกันความปลอดภัยรหัสผ่านของคุณแบบเรียลไทม์
- การบังคับล็อกจากด้านนอก: แจ้งเตือนทันทีเมื่อปลดล็อกภายใน
- ที่จับแบบปลอดภัย: ขจัดความเสี่ยงด้านความปลอดภัยและทำให้คุณมั่นใจ

# PHILIPS

ระบบล็อคประตูแบบผลัก-ดึงอัจฉริยะอัตโนมัติเต็มรูปแบบ

การใช้งานแบบผลัก-ดึงใช้งานง่าย เปิดใช้งานระบบโดยการสัมผัสด้วยตนเอง, ฟังก์ชันการล็อคอัตโนมัติ

# ไฮโลต์

## ฟังก์ชันการล็อคอัตโนมัติ



ระบบล็อคประตูแบบผลัก-ดึงอัจฉริยะนั้นใช้ช่องเสียบกุญแจล็อคอัตโนมัติเต็มรูปแบบ โดยไม่จำเป็นต้องดำเนินการใดๆเพิ่มเติม

เดี๋ยวนี้คุณจะล็อคขึ้นทันทีหลังจากที่คุณเปิดประตู หากทำการล็อคประตูไม่ถูกต้อง ช่องเสียบกุญแจจะส่งสัญญาณเตือนเพื่อเตือนให้คุณทราบถึงสถานะการล็อคประตู

## ช่องเสียบกุญแจแบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบที่ได้รับการจดสิทธิบัตร



ช่องเสียบกุญแจอัตโนมัติเต็มรูปแบบที่ได้รับการปรับปรุงทำให้สามารถปลดล็อคได้ทันทีหลังจากการตรวจสอบเสร็จสมบูรณ์ เมื่อคุณได้รับการยอมรับแล้ว คุณสามารถผลักหรือดึงที่จับเพื่อเปิดประตู ซึ่งจะทำให้การใช้งานล็อคประตูง่ายขึ้นอย่างมาก และทำให้คุณได้รับประสบการณ์การเข้าและออกที่รวดเร็วและสะดวกสบาย

## รหัส PIN ปลอม



Philips EasyKey มาพร้อมกับคุณสมบัติของเทคโนโลยีรหัส PIN

ปลอม


ซึ่งช่วยให้คุณสมารถป้อนหมายเลขแบบสุ่มเพื่อระบุตัวตนได้สำเร็จ ตราบใดที่มีการป้อนรหัสผ่านจริงอย่างต่อเนื่อง คุณสมบัตินี้สามารถป้องกันการแอบดูและป้องกันการรหัสผ่านจริงของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ

## การจดจำลายนิ้วมือใช้งานง่าย



เซ็นเซอร์ตรวจจบลายนิ้วมือถูกรวมอยู่ในที่จับแบบผลัก-ดึงเพื่อให้เวลาที่คุณจับที่จับนิ้วของคุณจะวางลงบนเซ็นเซอร์ตามธรรมชาติ คุณสามารถเข้าถึงและสัมผัสเซ็นเซอร์ได้อย่างง่ายดาย จากนั้นผลักเพื่อเปิดหลังจากการตรวจสอบลายนิ้วมือสำเร็จ คุณสมบัติการปลดล็อคแบบขั้นตอนเดียวจะทำให้คุณได้รับประสบการณ์การเปิดประตูที่สะดวกและรวดเร็ว

## ปุ่มบังคับล็อคจากด้านนอก

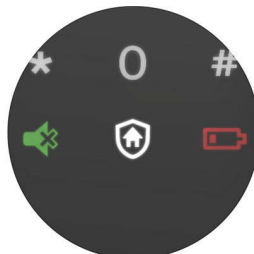

ก่อนออกจากบ้าน คุณสามารถสัมผัสปุ่มบังคับล็อคจากด้านนอกเพื่อเปิดใช้งานฟังก์ชันเพื่อให้การเปิดประตูจากด้านนอกจะส่งสัญญาณเตือน คุณสมบัตินี้สามารถเตือนคุณถึงความเสี่ยงด้านความปลอดภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ และอัปเดตระดับความปลอดภัยภายในบ้าน

## การปลดล็อคแบบตรวจสอบสองครั้ง



ในโหมดการตรวจสอบสองครั้ง คุณสามารถใช้วิธีการใดๆ ก็ได้สองวิธี (ตรวจจบลายนิ้ว หรือรหัสผ่าน และการกด) ในการปลดล็อคเพื่อความปลอดภัยเป็นสองเท่าสำหรับบ้านของคุณ

## สวิตช์ที่จับแบบปลอดภัย



คุณสามารถเปิดใช้งานฟังก์ชันที่จับแบบปลอดภัยก่อนออกเดินทาง หลังจากล็อคประตูแล้วที่จับที่อยู่ภายในอาคารจะได้รับการตั้งค่าเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีใครสามารถเปิดประตูได้โดยการผลักที่จับที่อยู่ภายในอาคาร คุณสมบัตินี้สามารถป้องกันการปลดล็อคจากภายในอาคารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงด้านความปลอดภัยและปรับปรุงประสิทธิภาพการป้องกันการโจรกรรม

# รายละเอียดเฉพาะ

## การออกแบบและรูปลักษณ์

- สี: ทองชมพูเบญจ
- ด้ามจับ: ที่จับแบบผลัก-ดึง
- การประมวลผลพื้นผิว: แผ่นยึดไฟฟ้า
- เซ็นเซอร์ตรวจจับลายนิ้วมือ: สารกึ่งตัวนำ
- การออกแบบเพื่อการหลบหนีฉุกเฉิน:
- ช่องเสียบกุญแจที่เปิดในอาคารอย่างรวดเร็ว
- การออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์:
- การออกแบบที่จับแบบผลัก-ดึง

## โซลูชันการเข้าถึง

- ลายนิ้วมือ
- รหัสผ่าน/รหัส PIN
- การ์ด/คีย์แท็ก
- กุญแจกลไก
- Bluetooth: ใช่

## ความจุการล็อค

- การ์ด/คีย์แท็ก: สูงสุดถึง 100
- รหัส PIN หลัก: 1
- รหัส PIN แบบใช้ครั้งเดียว: 1

## ข้อมูลจำเพาะด้านพลังงาน

- แหล่งจ่ายไฟ: แบตเตอรี่ AA 4 ก้อน
- ประเภทแบตเตอรี่: แบตเตอรี่อัลคาไลน์
- เวลาใช้งาน: 10 เดือน\*
- ความจุแบตเตอรี่สูงสุด: แบตเตอรี่ 8 ก้อน
- แหล่งจ่ายไฟฉุกเฉิน: แบตเตอรี่สำรอง 5V
- แรงดันไฟสำหรับใช้งาน: 4.5-6V

## ใช้งานง่าย

- สัญญาณไฟ: การเตือนสถานะล็อคประตู, การเตือนแบตเตอรี่ต่ำ, การเตือนสถานะปิดเสียง, การเตือนบังคับล็อคจากด้านนอก, การเตือนการล็อคระบบ
- คู่มือเสียง: คู่มือเสียงมนุษย์

## ฟังก์ชันการล็อคอัจฉริยะ

- ช่องเสียบกุญแจ:

- ช่องเสียบกุญแจอัตโนมัติเต็มรูปแบบ
- ฟังก์ชันการล็อค: ล็อคตายอิเล็กทรอนิกส์, การล็อคระบบ
- ฟังก์ชันความปลอดภัย: ตรวจสอบสองครั้ง, รหัส PIN ปลอม, ฟังก์ชันบังคับล็อคจากด้านนอก, ฟังก์ชันที่จับแบบปลอดภัย
- ฟังก์ชันการเตือน: การเตือนป้องกันการสอดส่อง, การเตือนปั๊มบังคับล็อคจากด้านนอก

## โหมด

- โหมดการทำงาน: โหมดอัตโนมัติ, โหมดกำหนดเอง
- โหมดการตั้งค่าระบบ: โหมดการตรวจสอบสองครั้ง, โหมดปกติ

## การติดตั้ง

- ความหนาของประตู: 38-60 มม., 60-90 มม., 90-120 มม., ขนาดอื่นๆ\*
- ทิศทางการเปิดประตู: เปิดเข้าหาตัวทางซ้าย, เปิดออกจากตัวทางซ้าย, เปิดเข้าหาตัวทางขวา, เปิดออกจากตัวทางขวา
- ประเภทของประตู: ประตูป้องกันขโมย, ประตูทองแดง, ประตูไม้
- จุดล็อคหลายจุด: ไม่มี

## ชิ้นส่วนอุปกรณ์เสริม

- อุปกรณ์เสริมแบตเตอรี่: แบตเตอรี่อัลคาไลน์ขนาด AA 4 ก้อน
- กุญแจกลไก: กุญแจ 2 ดอก
- คีย์แท็กอัจฉริยะ: การ์ด 2 ใบ
- อุปกรณ์ติดตั้ง: ใช่
- ช่องเสียบกุญแจ
- แผ่นยึด: ใช่
- แม่แบบการเจาะ: ใช่
- ใบรับรอง: ใช่
- แผ่นทำความสะอาด: ใช่
- คู่มือผู้ใช้: ใช่
- ใบรับประกัน: ใช่



วันที่ออก 2024-02-16

เวอร์ชัน: 3.0.1

EAN: 69 71318 50068 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
สงวนลิขสิทธิ์

ข้อมูลจำเพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เครื่องหมายการค้าเป็นสมบัติของ Koninklijke Philips N.V. หรือเจ้าของรายอื่นๆ

www.philips.com

\* อาจน้อยกว่านี้ขึ้นอยู่กับการใช้งานจริง  
\* โปรดติดต่อตัวแทนบริการ  
หรือตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตสำหรับประเทศอื่นๆ