



Philips
Flat TV con pant. pan.
digital LCD y Pixel Plus 3
HD

42"

LCD digital integrado



42PFL5332D



Mejora tu experiencia visual

con Pixel Plus 3 HD

Vive la magnífica calidad de imagen de este excelente televisor con pantalla plana, con la tecnología LCD más moderna y Pixel Plus, todo en un sorprendente diseño que complementará tu decoración. Comparte tu música y tus fotos a través del USB integrado.

Imágenes naturales excepcionales

- HDTV integrada para recibir señales de HDTV digital y cable
- Pixel Plus 3 HD para imágenes más nítidas y claras
- Optimización de contraste dinámico para perfectos detalles en negro

Reproducción de sonido superior

- Virtual Dolby Surround, para que te sientas como en el cine

Diseño delgado y elegante que complementa cualquier decorado

- Diseño compacto y estilizado que se adapta a cualquier habitación

Diseñado para tu comodidad

- Conector multimedia USB para reproducir fácilmente contenido multimedia
- Plug and play para una instalación sencilla

Para un excelente rendimiento

- 2 entradas HDMI para una conexión HD digital total en un solo cable

PHILIPS

sense and simplicity

Destacados

HDTV integrada compatible con cable

El sintonizador HDTV integrado recibe y reproduce señales ATSC terrestres y de cable sin codificar

Pixel Plus 3 HD

Pixel Plus 3 HD proporciona una combinación única de nitidez, detalles naturales, colores vivos, así como un movimiento suave y natural en todo tipo de señales de televisión estándar, HD y contenido multimedia para pantallas de alta definición. Cada pixel de la imagen entrante se mejora para adaptarse mejor a los pixeles circundantes y ofrecer así una imagen más natural. Las imperfecciones y el ruido en contenidos de TV multimedia y estándar comprimidos, así como de HD de gran compresión se detectan y se reducen para garantizar una imagen clara y de gran nitidez.

Virtual Dolby Surround

Virtual Dolby Surround es una tecnología de procesamiento para mejorar los efectos de sonido Surround, que crea la sensación del

Dolby Pro Logic sin la necesidad de contar con altavoces traseros adicionales. Te vas a sumergir totalmente en la experiencia televisiva.

Conector USB multimedia



El conector USB permite el acceso a archivos multimedia jpg, mp3 y alb de la mayor parte de los dispositivos de almacenamiento USB y cámaras digitales (USB 1.1). Conecta el dispositivo USB en la ranura lateral del televisor para acceder a tus archivos de fotos o música. Así podrás compartirlos y disfrutarlos con total facilidad.

Plug and Play

Plug and Play permite instalar o agregar nuevos componentes para que funcionen sin necesidad de realizar complejas instalaciones o análisis técnicos.

2 entradas HDMI

HDMI establece una conexión RGB digital sin comprimir desde la fuente a la pantalla. Al eliminar la conversión analógica de la señal, ofrece una imagen impecable. Gracias a la señal no degradada, se logra un menor parpadeo y una imagen más nítida. HDMI comunica de forma inteligente la mayor resolución de salida desde el dispositivo fuente. La entrada HDMI es totalmente compatible con fuentes DVI pero incluye audio digital. HDMI utiliza la protección HDCP contra copias. Con 2 entradas HDMI puedes conectar varias fuentes de alta definición, como sintonizadores digitales HD y reproductores Blu-ray. Tu televisor está preparado para la alta definición del futuro.



Especificaciones

Imagen / pantalla

- Relación de aspecto: 16:9, Pantalla panorámica
- Brillo: 500 cd/m²
- Contraste dinámico de pantalla: 4000:1
- Tiempo de respuesta (típico): 8 ms
- Ángulo de visual. (h / v): 176 / 176 grado
- Tamaño diagonal de pantalla: 42 pulgada / 107 cm
- Resolución de panel: 1366 x 768 p
- Optimización de la imagen: Pixel Plus 3 HD, Optimización de contraste dinámico, Cámara lenta 3/2 - 2/2, Filtro peine 3D, Active Control, escaneado progresivo
- Mejoramiento de la pantalla: Pantalla con recubierta antirreflejante

Resolución de pantalla soportada

Formatos de video

Resolución	Frecuencia de actualización
480 i	60 Hz
480 p	60 Hz
720 p	60 Hz
1080 i	60 Hz

Sonido

- Ecuadorador: 5 bandas
- Potencia de salida (RMS): 2 x 15 W
- Sistema de sonido: Dolby Digital (AC-3), Virtual Dolby Surround

Bocinas

- Altavoces integrados: 2

Comodidad

- Protección para niños: Bloqueo infantil + control para padres
- Reloj: En pantalla principal
- Instalación simplificada: almacenamiento automático de canales, Sintonización digital PLL, Plug and Play
- Manejo simplificado: Display en pantalla, Asistente de configuración, Control lateral
- Control remoto: TV
- Tipo de cont. remoto: RC2033601
- Ajustes del formato de pantalla: 7 modos de pantalla panorámica, formato automático
- Montaje VESA: 600 x 400 mm

Aplicaciones multimedia

- Administración del contenido digital: lector de

soportes digitales

- Conexiones multimedia: dispositivo de memoria USB
- Formatos de reproducción: MP3, Archivos secuencia diapositivas (.alb), Imágenes fijas JPEG

Sintonizador/recepción/transmisión

- Entrada para antena: 75 ohms tipo F
- Sistema de TV: ATSC, NTSC
- Reproducción de video: NTSC
- Cable: Cable digital sin codificar - QAM
- Bandas del sintonizador: hiperbanda, canal S, UHF, VHF

Conectividad

- AV 1: Entrada I/D de audio, Entrada de CVBS, YPbPr
- AV 2: Entrada I/D de audio, YPbPr
- AV 3: HDMI
- Conexiones frontales / laterales: Entrada I/D de audio, Entrada de CVBS, Salida de audífonos, Entrada de S-video, USB
- Salida de audio: digital: Coaxial (cinch)
- Otras conexiones: HDMI

Potencia


- Temperatura ambiente: 5 °C a 40 °C
- Alimentación: 100-250 V, 50-60 Hz
- Consumo de energía: 240 W
- Consumo en modo de espera: < 1 W

Dimensiones

- Dimensiones del aparato en pulg. (An x Al x Pr): 41,2 x 27 x 4,6 pulgada
- Dimensiones del aparato con soporte en pulg. (An x Al x Pr): 41,2 x 29,5 x 10,4 pulgada
- Peso del producto (en libras): 72 (con soporte); 56,3 (sin soporte)
- Dimensiones de la caja en pulg. (An x Al x Pr): 44,3 x 30,7 x 10,9 pulgada
- Peso con empaque incluido (en libras): 107,1

Accesorios

- Accesorios incl.: Soporte con pedestal de sobremesa, Cable de corriente, Guía de configuración rápida, manual de usuario, Tarjeta de registro, Control remoto

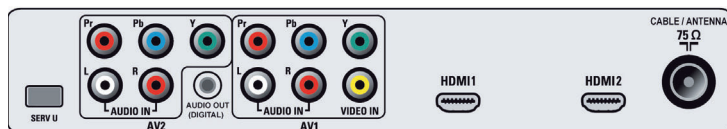

Fecha de publicación
2010-03-03

Versión: 2.0.8

12 NC: 8670 000 26107
UPC: 6 09585 12340 3

© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com