



Philips 1000 series
智能視像門鎖

遙距視像對講

4 吋 IPS 螢幕
實時 Wi-Fi 連接
自動鎖定

DDL111BAGBW

美好生活由此開始

配備遙距視像對講

Philips 智能門鎖 Alpha-VP-5HWS 融合貓眼、門鈴及門鎖功能，採用 200 萬像素廣角相機並支援 Wi-Fi 網絡，讓您透過應用程式查看門口情況，帶來看得見的安全保障。

智能生活，鎖定卓越

- 隨時了解家門的情況
- 隨時隨地實時通訊
- 更清晰的門口視野
- 晚間影像更清楚
- 異常情況即時推送警報

升級智能晶片，提升家居安全

- 支援一鍵緊急開鎖
- 保護真實密碼不被窺視
- 時刻即時保護家居安全

簡單生活，並不僅止於此

- 消除手動鎖門的麻煩
- 當偵測到手部時，門就會打開
- 告別只用鑰匙的時代
- 給家人一個寧靜的小天地

PHILIPS

智能視像門鎖
遙距視像對講 4 吋 IPS 螢幕, 實時 Wi-Fi 連接, 自動鎖定

DDL111BAGBW/00

產品特點

實時 Wi-Fi 連接



Philips Alpha-VP-5HWS 透過 Wi-Fi 連接確保實時連接至網絡。連結 Philips EasyKey 應用程式後, 即可查看門鎖的存取紀錄、遙距發送臨時 PIN 代碼, 並點擊視像按鈕以實時查看門口情況。

廣角夜視功能相機



Philips Alpha-VP-5HWS 配備廣角相機及兩個節能紅外線補光燈, 且支援日間模式和夜視模式。光線昏暗時, 紅外線補光燈會自動開啟並切換到夜視模式, 以識別距離鎖端 1 米內的臉部特徵。

20 位數字虛位 PIN 代碼



Philips Alpha-VP-5HWS 備有 20 位數字虛位 PIN 代碼技術功能, 讓您可以輸入任何隨機組合的數字, 只要其中包含連續的有效密碼即可成功開鎖。此功能可以有效防止窺視及保護真實密碼。

遙距視像對講



當訪客按門鈴時, 系統會立即推送訊息至流動應用程式。您可以點擊訊息框與應用程式連接以啟動雙向音訊。當門鈴響起時, 視像鎖會自動錄製影片, 即使您不在家中, 也不會錯過任何訪客訊息。

PIR 動態偵測




具備 PIR 感應器, 當有人在正門 3 米範圍內 * 移動時, 人工智能人形偵測演算法會即時拍下相片或錄製影片以識別異常動態, 同時透過加密的雲端伺服器向應用程式推送訊息, 讓您可以完全管理門口的動態及避免安全風險。

多種提示功能



Philips Alpha-VP-5HWS 具備防拆卸、系統鎖定、低電量及鎖舌異常等提示功能, 時刻為家人保駕護航, 並提醒您門鎖狀態, 讓您安枕無憂。

4 吋 IPS 螢幕

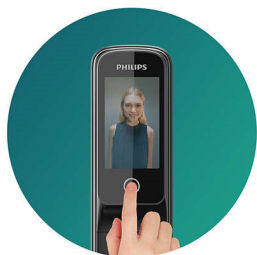


室內鎖眼蓋上配備 4 吋 IPS 螢幕。您可以點擊螢幕按鈕查看訪客和門口情況。再次點擊按鈕即可關閉螢幕, 對於長者和兒童更方便。此外, 您還可以透過流動應用程式調整螢幕亮度和睡眠模式逾時時間。

緊急解鎖旋鈕



門鎖的內部鎖眼蓋配備旋鈕, 如果發生緊急情況導致智能門鎖失靈, 亦不影響門鎖開啟, 可一鍵緊急開鎖, 保障用戶安全。

全自動鎖體

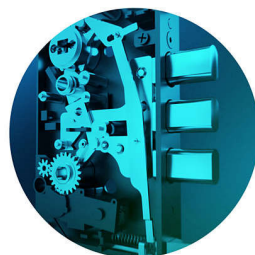

Philips Alpha-VP-5HWS 採用全自動鎖體, 讓您無需額外動作就能推開門鎖。指紋或 PIN 代碼驗證成功後, 鎖體會自動收回。如果門鎖沒有關妥, 系統會發出提示, 以提醒您門鎖狀態。

規格

設計與外觀

- 顏色: 曜石黑
- 手柄: 推拉式把手
- 主要物料: 鋁合金
- 指紋感應器: 半導體

出入方式

- 指紋: 是
- 密碼 / PIN 碼: 是
- 門卡: 是
- 機械鑰匙: 是

電源詳細說明

- 電池類別: 鋰聚合物電池
- 使用時間: 3 個月*
- 緊急電源供應: 5 伏外置充電器

簡易操作

- 語音指南: 人聲指南

智能鎖定功能

- 鎖體: 全自動鎖體, C 級鎖芯

安裝

- 門厚度: 38 - 60 毫米, 60 - 90 毫米, 90 - 120 毫米, 其他系列*
- 開門方向: 左邊向內拉開, 左邊向外推開, 右邊向內拉開, 右邊向外推開
- 門類型: 防盜門, 銅門, 木門

配件組件

- 鎖體: 是



出版日期 2024-02-01

版本: 5.5.1

EAN: 69 71318 50415 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com

** 應用程式: Philips Alpha-VP-5HWS 與 Philips EasyKey Plus 應用程式配合使用。

** 3 米: PIR 動態偵測的最大距離是 3 米, 可透過流動應用程式設定為 1 米、2 米及 3 米。

** 如需其他門鎖系列, 請聯絡我們的服務代理商或授權經銷商。

** 本產品圖片中顯示的數碼鍵盤效果可能與實際顯示效果不一致。請以實際使用情境下的數碼鍵盤顯示狀態為準。

** 3 個月: 此數據代表內部實驗數據, 根據實際使用情況, 使用時間可能會減少。