



Philips  
可视智能锁

### 远程解锁

3.5 英寸 IPS 显示屏  
Wi-Fi 联网实时在线  
远程分发临时密码

DDL302BFABW

## 远程抓拍

门外安全一目了然

飞利浦 DDL302-VP-5HW 可视智能锁支持 Wi-Fi 联网，按响门铃，门锁摄像头同步抓拍门外画面，并向微信小程序发出解锁请求，而室内面板搭配高清显示屏，实现“本地可视 + 小程序远程可视”的双重可视化管理，为您智慧看家。

#### 安全守护，智在随芯

- 机械转动，一键开门
- 防技术开锁时间 > 270 分钟 \*
- 防止真实密码泄露
- 时刻警惕，保护居家安全

#### 智能生活，“锁”以出色

- 随时掌握门外情况
- 便捷生活一步到位
- 门外动态清晰可见

#### 便捷生活，不止于此

- 适配多种机械锁体
- 一键快速上锁
- 告别单一钥匙时代
- 贴心避免打扰家人休息


# PHILIPS

可视智能锁  
远程解锁 3.5 英寸 IPS 显示屏, Wi-Fi 联网实时在线, 远程分发临时密码

DDL302BFABW/93

## 产品亮点

### Wi-Fi 联网实时在线

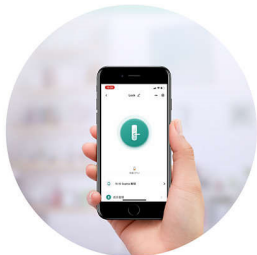

DDL302-VP-5HW 支持 Wi-Fi 联网, 绑定微信小程序后可查看门锁信息和开门记录, 不受距离限制, 还能远程生成 6 小时有效临时密码, 不在家也能让来访亲友轻松进门。

### 远程一键解锁



门铃键与“#”键共用, 当门锁处于休眠状态下, 访客按下“#”键时, 门铃响起, 门锁摄像头将立即抓拍照片, 并上传至微信小程序, 当您查看抓拍的日志时, 确认访客信息后, 可通过小程序远程一键解锁, 让访客轻松进门。

### 3.5 英寸 IPS 显示屏



室内面板设有 3.5 英寸 IPS 显示屏, 通过显示屏可即时查看门外情况, 让家里所有人

都能不开门也看清门口动态。无需使用手机 APP, 对有老人和小孩的家庭更友好。

### 室内快开设置



门锁室内面板上设有快开把手和开门旋钮, 若发生紧急情况导致智能锁电子功能失效也不影响门锁开启, 旋转把手或开门旋钮即可解锁, 保障用户安全。

### C 级锁芯



锁芯是控制锁开启的主要零件, 是锁具的心脏。DDL302-VP-5HW 采用多项防盗技术配合特制的弹子与叶片结构设计的 C 级锁芯, 防技术开锁时间 > 270 分钟\*, 防盗性能加倍。

### 20 位虚位密码



飞利浦 DDL302-VP-5HW 采用 20 位虚位密码技术, 随意输入数字组合, 确保真实密

码连续输入, 即可成功识别认证。防偷窥防泄漏, 保护您的真实密码安全。

### 多重报警功能



DDL302-VP-5HW 拥有防拆、系统锁定、低电量等多重报警功能, 不仅时刻守护居家安全, 还实时提醒您门锁状态, 方便使用。

### 万能互换结构设计



DDL302-VP-5HW 采用万能互换结构设计, 可适配多种常规机械锁体\*, 不换锁体也能轻松享受智能生活。DDL302-VP-5HW 可安装于木门、防盗门等多种门型, 还支持天地钩, 适配性更高, 让您安装无忧。

### 上锁键设置



上锁键与“\*”键共用, 正常使用过程中, 关门后主锁舌会弹出并自动上锁, 若想达到关门立即上锁的效果, 可唤醒数字键并长按“\*”键, 即可使主锁舌弹出, 实现快速上锁。

可视智能锁  
远程解锁 3.5 英寸 IPS 显示屏, Wi-Fi 联网实时在线, 远程分发临时密码

DDL302BFABW/93

# 规格

## 设计和外观

- 颜色: 曜石黑

## 功能

- 锁体: C 级锁芯

## 安装要求

- 门厚: 38-60 毫米, 60-90 毫米, 90-120 毫米, 其它范围\*



发行日期 2024-04-16

版本: 2.0.1

EAN: 69 71318 50377 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是  
Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* 270 分钟 数据来源: 锁芯检测报告。  
\* 常规机械锁体: 一般指中国标准的 6068 型通用机械锁体, 即侧边距为 60mm, 中心距为 68mm 的通用型锁体, 具体请咨询我们的当地经销商或售后服务中心。  
\* 本产品所展示图片的数字键盘效果可能与实际使用过程中产品展示效果不一致, 请用户以实际使用场景中产品展示的数字键盘效果为准。  
\* 其他范围: 如果门的厚度超出上述范围, 请联系我们的当地经销商或售后服务中心。