



Philips
Téléviseur DEL-ACL
série 4000

23 po
HD 720p

23PFL4509



Performance DEL

Technologie DEL éclatante et qualité d'image HD

Avec sa précision, ses détails et ses couleurs éclatantes, ce téléviseur à DEL HD 720p met l'accent sur l'élégance pour vous faire profiter de vos émissions préférées avec l'excellence emblématique de Philips.

Repoussez les limites de votre expérience de visionnement

- Profitez d'un son riche et d'une perception distincte des dialogues grâce à la technologie DTS TruSurround
- Des images DEL éclatantes et une faible consommation d'énergie
- Paramètres d'image avancés pour un contrôle de calibrage sans précédent
- Technologie Perfect Motion Rate (PMR) à 120 Hz pour des mouvements d'une netteté incroyable

Facile à connecter... et à apprécier

- 2 entrées HDMI avec EasyLink pour connexion HD
- Port USB pour lecture de contenu multimédia
- Entrée PC pour utiliser le téléviseur comme moniteur d'ordinateur

Plus écologique, jour après jour

- Conformité Energy Star assurant une faible consommation

La qualité vous sautera aux yeux

- Pixel Plus HD : plus de détails, de profondeur et de clarté
- Écran ACL HD avec résolution de 1 366 x 768 pixels

PHILIPS

Caractéristiques

Écran ACL 1 366 x 768 pixels

Cet écran WXGA doté de la technologie ACL de pointe vous offre une résolution 16:9 haute définition de 1 366 x 768 pixels. Vous bénéficiez d'images ultra nettes, sans scintillement, à la luminosité et aux couleurs optimales. Parce que le confort visuel compte!

USB (multimédia)



Le port USB permet d'afficher les photos JPEG, les pistes MP3 et les vidéos stockées sur un lecteur USB. Insérez votre lecteur USB dans le port USB du téléviseur et partagez vos photos, vos vidéos et votre musique.

2 entrées HDMI avec EasyLink

EasyLink utilise le protocole HDMI CEC pour partager les fonctionnalités entre les composants connectés et le téléviseur. Avec EasyLink, une seule télécommande suffit pour exécuter les fonctionnalités principales de votre téléviseur et des appareils connectés. L'interface HDMI, qui utilise le système de protection contre la copie HDCP, assure la transmission du signal numérique RVB non compressé de la source à l'écran, pour une qualité d'image optimale. Avec 1 entrée HDMI à l'arrière du téléviseur et 1 sur le côté, vous pouvez connecter plusieurs sources HD, par exemple un décodeur HD, un lecteur Blu-ray, une console de jeux ou une caméra numérique.

Entrée PC (HDMI et VGA)

Utilisez votre téléviseur comme moniteur d'ordinateur avec un câble de conversion HDMI-DVI (pour signaux numériques) ou un câble VGA (pour signaux analogiques).

Energy Star

Les appareils électroniques affichant le symbole Energy Star sont conçus pour consommer moins d'énergie, pour vous faire économiser de l'argent et pour réduire la pollution. En mode veille, ces produits consomment moins de 1 watt. À titre de partenaire Energy Star, Philips élabore des produits conformes aux directives de ce programme en développant des circuits de veille éconergétiques novateurs et en sélectionnant avec soin des composants fabriqués à l'aide de matériaux à haute efficacité.

Pixel Plus HD



Le système Pixel Plus HD est une technologie de traitement d'image qui permet aux utilisateurs de voir des images éclatantes et plus réalistes avec n'importe quelle source HD.

DEL et faible consommation d'énergie



La technologie d'éclairage à DEL est la plus avancée à ce jour. Sur ce téléviseur, elle associe une conception minimaliste attirante à une qualité d'image exceptionnelle, tout en consommant le moins d'énergie de sa catégorie. Autre avantage environnemental : cette technologie n'utilise pas de matériaux dangereux. Avec le rétroéclairage à DEL, vous

profitez d'une faible consommation d'énergie, d'une grande luminosité, de couleurs vives et de contrastes et d'une netteté incroyables.

Paramètres d'image avancés



Les paramètres d'image avancés vous donnent accès à un contrôle plus précis de la qualité de l'image de votre téléviseur. Les commandes de gain et de décalage RVB vous permettent de régler la luminosité et le contraste de chacun des pixels rouge, vert et bleu de votre téléviseur LCD pour obtenir une image parfaitement calibrée.

120 Hz PMR



La technologie Perfect Motion Rate (PMR) à 120 Hz garantit des mouvements d'une fluidité exceptionnelle et des images éclatantes dans les films faisant la part belle à l'action. La nouvelle norme PMR de Philips réduit le temps de réponse de la TVHD pour obtenir une vitesse de transition plus rapide et réduit les artéfacts dus aux mouvements.



Spécifications

Image/affichage

- Format d'image: Écran large
- Niveau de contraste (standard): 4 000:1
- Temps de réponse (standard): 6,5 ms
- Diagonale de l'écran (pouces): 23 pouces
- Diagonale de l'écran (cm): 58.30 cm
- Résolution d'écran: 720p, 1 366 x 768 pixels
- Amélioration de l'image: Pixel Plus HD, Réduction numérique du bruit, Amélioration du contraste dynamique, Rétroéclairage par balayage
- Luminosité: 250 cd/m²
- Diagonale de l'écran visible (pouces): 23 pouces
- Type d'écran: Écran WXGA à DEL
- Angle de vision: 178° (H) / 178° (V)

Résolution prise en charge

- Formats informatiques: 640 x 480, 60 Hz, 720 x 480, 60 Hz, 800 x 600, 60 Hz, 1 024 x 768, 60 Hz, 1 280 x 768, 60 Hz, 1 360 x 768, 60 Hz
- Formats vidéo: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 720p, 60 Hz, 1080i, 60 Hz

Niveau sonore

- Égaliseur: 5 bandes
- Puissance de sortie (RMS): 2 x 2,5 W eff.
- Système audio: Dolby Digital (AC-3), Stéréo, SAP
- Amélioration du son: DTS TruSurround, Solde

Commodité

- Facilité d'utilisation: Auto Volume Leveller (AVL), AutoPicture, AutoSound, Assistant de réglages, EasyLink, Sélection des programmes préférés
- Télécommande: TV
- Réglages du format d'écran: 4:3, Réglage automatique du format, Normal, Zoom, Extension, Large
- Installation facile: Mémorisation automatique
- Multimédia: Diaporama automatique, Navigateur multimédia USB
- Confort d'utilisation: Puce anti-violence et contrôle parental, Minuterie de mise en veille, Sous-titrage codé

Applications multimédias

- Connexions multimédias: Périphérique USB
- Formats de lecture: MP3, Photos JPEG, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4 SP/ASP

Tuner/Réception/Transmission

- Entrée antenne: Type F (75 ohms)
- Système TV: ATSC, NTSC
- Lecture vidéo: NTSC
- Câble: Câble numérique non brouillé QAM
- Bandes du tuner: UHF, VHF

Connectivité

- Autres connexions: Sortie casque, Entrée PC VGA, Entrée audio 3,5 mm partagée
- EasyLink (HDMI-CEC): Activation de la lecture d'une seule pression sur un bouton, Témoin d'alimentation, Info système (langue du menu), Télécommande, Contrôle audio du système, Mise en veille du système
- Sortie audio - numérique: Coaxiale (cinch)
- AV 1: Entrée CVBS, Entrée YPbPr, Entrée audio G/D partagée
- USB: USB (photos, musique et films)
- HDMI 1: HDMI (Audio Return Channel), Entrée audio 3,5 mm partagée
- HDMI 2: HDMI

Alimentation


- Tension secteur: 110 V, 60 Hz
- Consommation électrique: 31 W
- Consommation en veille: $0,5\text{ W}$
- Température ambiante: 5 à 40 °C (41 à 104 °F)

Dimensions

- Poids du produit (lb): 6,88 lb
- Hauteur boîte (pouces): 16.46 pouces
- Largeur boîte (pouces): 24.60 pouces
- Profondeur boîte (pouces): 4.29 pouces
- Compatible avec un montage mural: 75 x 75 mm
- Largeur de l'appareil (pouces): 21.46 pouces
- Hauteur de l'appareil (pouces): 13.39 pouces
- Profondeur de l'appareil (pouces): 1.89 pouces
- Largeur TV (support inclus) (po.): 21.46 pouces
- Profondeur TV (support inclus) (po.): 5.72 pouces
- Hauteur TV (support inclus) (po.): 15.26 pouces
- Poids du produit (support inclus) (lb): 7.39 lb
- Poids (emballage compris) (lb): 9,26

Accessoires

- Accessoires fournis: Support pour installation sur table, Cordon d'alimentation, Guide de démarrage rapide, Mode d'emploi, Télécommande, Piles pour télécommande

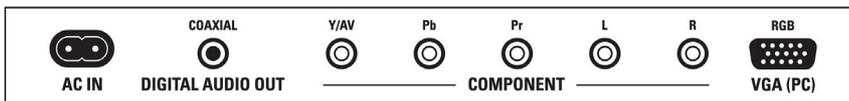

Date de publication
2024-08-16

Version: 4.3.5

UPC: 6 09585 24394 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com