

Philips 7000 series
推拉式智能门锁

全自动锁体
直觉式指纹识别
“0”键静音
“*”键布防

DDL706ALAGB0



全自动，全面智能生活

一触快速开，关门自动锁

Philips DDL706A-5H 采用全自动锁体，搭配半导体指纹传感器，实现关门即走、一触即开的开关门体验，让您从此拥有便捷省心的智能生活。

安全守护，智在随芯

- 机械转动，一键开门
- 安全居家，安心生活

便捷生活，不止于此

- 自动上锁，关门即走
- 告别单一钥匙时代
- 一握即开，灵敏便捷

贴心设计，操作简单

- 贴心避免打扰家人休息
- 一键开启，出行无忧

PHILIPS

推拉式智能门锁

全自动锁体 视觉式指纹识别, “0” 键静音, “*” 键布防

DDL706ALAGB0/93

产品亮点

全自动锁体



飞利浦 DDL706A-5H 采用全自动锁体, 关门后无需多余操作, 锁体自动打出锁舌, 完成上锁。门未成功上锁时, 锁体会发出警报, 提醒您门锁状态。

多种解锁方式



支持指纹、密码、卡片、钥匙四种解锁方式, 满足不同用户需求, 全家都适用。


视觉式指纹识别



飞利浦 DDL706A-5H 采用半导体指纹传感器, 识别速度 ≤ 0.5 秒, 当握住把手时,

手指可自然落在指纹识别传感器上, 实现一握即开, 给您便捷又快速的开门体验。

“0” 键静音

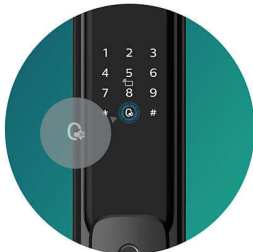

“0” 键既可以当数字键使用, 又可以当静音键使用, 长按 “0” 键 2 秒即可进入静音模式, 贴心避免打扰家人休息, 简约式设计更显人性化。

“*” 键布防



外出时长按 “*” 键 2 秒即可开启布防功能, 一旦门锁从室内开启, 将触发警报, 时刻保护家门安全。

应急解锁旋钮



门锁室内面板上设有开门旋钮, 若发生紧急情况导致智能锁电子功能失效也不影响门锁开启, 可实现室内一键解锁开门, 保障用户安全。

[CLOSE] 一键反锁



门锁室内面板上设有 CLOSE 反锁按键, 长按即可实现反锁, 反锁后室外仅可用管理密码或机械钥匙打开。

规格

设计和外观

- 颜色: 曜石黑
- 把手: 推拉式把手

容量

- 卡片: 最多 100 组
- 管理密码: 1
- 用户密码: 最多 20 组

电源规格

- 电源: 4 节 AA 电池
- 电池类型: 碱性电池
- 电池寿命: 8 个月*
- 最大电池容量: 8 节电池
- 工作电压: 4.5-6 伏

操作简易

- 语音导航功能: 真人语音导航

功能

- 锁体: C 级锁芯

安装要求

- 门厚: 38-60 毫米, 60-90 毫米, 90-120 毫米, 其它范围*
- 开门方向: 左内开门, 左外开门, 右内开门, 右外开门
- 门的类型: 防盗门, 铜门, 木门



发行日期 2024-09-26

版本: 3.3.2

EAN: 69 71318 50284 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.

保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com

* 8 个月: 此为内部测试数据; 实际使用时间可能会因使用频率而异。

* 其他范围: 随附的安装配件包适用于上述厚度的门。如果门超出此厚度范围, 请咨询授权的飞利浦智能门锁消费者服务中心或指定的线下经销商。

* 产品图片中显示的数字键盘可能与实际显示不同。请以实际使用时数字键盘的外观为准。