

Philips
Smart Laser Ultra HDTV
serie 8000

clase 65"

65PFL8900



Imágenes fascinantes y sonido asombroso

Rendimiento UltraHD 4K inteligente.

Disfruta de unas imágenes fascinantes y un sonido asombroso. La retroalimentación LED cian más el láser rojo generan una experiencia de visualización dinámica. Los altavoces estéreos de 60 W RMS junto con los radiadores de graves dobles y tweeter de vector vertical mejoran la experiencia.

Un mundo de entretenimiento en línea

- Disfruta de tu contenido favorito de Netflix en alta definición y 4K.
- Una experiencia de YouTube en pantalla grande para relajarse

Disfruta de la belleza de la resolución 4K Ultra HD

- Perfect Motion Rate de 240 te ofrece imágenes fluidas
- Rendimiento 4K Ultra HD Connected certificado por la industria
- Retroiluminación LED cian y láser rojo para obtener colores vivos e intensos
- Pixel Precise UltraHD para obtener imágenes vívidas, naturales y reales

Conectividad de televisión digital completa, ahora más simple.

- HDMI 2.0 con HDCP 2.2 para 4K en todos los puertos HDMI
- Refleja de forma inalámbrica la pantalla dispositivos inteligentes en tu televisor
- Antenas Wi-Fi 802.11ac con MIMO para transmisión en línea 4K

Una experiencia de audio auténtica y nítida.

- 58 watts de sonido 3D envolvente, equilibrado y nítido desde la parte frontal
- Sonido envolvente con voz nítida diseñado por sonic emotion

PHILIPS

Destacados

Retroiluminación láser

La exclusiva retroalimentación LED cian más el láser rojo accionan el bello panel LCD para producir imágenes de aspecto natural con texturas intensas y una saturación de color vívida, que seguramente será la pieza central de cualquier sistema de cine en casa.

4K Ultra HD Connected

4K ULTRA HD CONNECTED

Gracias a la certificación 4K Ultra HD Connected estándar de la industria puede estar tranquilo sabiendo que su televisor puede funcionar perfectamente con otros dispositivos 4K por muchos años más. Al incluir tecnología HDMI 2.0 con HDCP 2.2 en todos los puertos HDMI, además de decodificadores HEVC y VP9 incorporados, el televisor está fabricado para procesar contenido Blu-ray 4K, de televisión por cable y satelital, y transmisiones multimedia en 4K.

Pixel Precise UltraHD



La belleza del televisor 4K Ultra HD está en apreciar cada detalle. Los algoritmos de procesamiento de imagen de nuestro motor Pixel Precise Ultra HD convierten cualquier imagen de entrada a una resolución de pantalla UHD. ¿El resultado? Tanto si estás viendo un video en línea como contenido Ultra HD nativo 4K, disfrutarás de la excepcional nitidez, el movimiento, la claridad, el color y el contraste de Philips.

Perfect Motion Rate de 240



Perfect Motion Rate (PMR) de 240 genera un movimiento extremadamente fluido para ofrecer imágenes vibrantes y nítidas en las películas de acción rápida. El nuevo estándar PMR de Philips reduce el tiempo de respuesta del televisor y utiliza un algoritmo MEMC (compensación de movimiento y estimación de movimiento) para reducir las vibraciones y producir una experiencia visual fluida y sin problemas.

58 W RMS



Dos altavoces externos de rango completo montados en los costados con controladores de tres vías ofrecen un sonido nítido y equilibrado. Cada altavoz tiene un tweeter doble ajustado, uno de vector vertical y uno frontal, para ofrecer los mejores agudos y voces claras, además de controlares de medios y bajos potentes que aseguran un sonido pleno y profundo. Los radiadores pasivos dobles completan el paquete de sonido que produce 58 watts de sonido 3D cinematográfico potente.

Sonic Emotion Premium



Sonido envolvente con voz nítida diseñado por sonic emotion. El sonido Absolute3D inunda tu entorno con el ambiente adecuado, aclara las voces y resalta los detalles del entorno acústico, lo que hace que tu experiencia sea más envolvente y agradable.

Miracast



Puedes ver y navegar todo lo que quieras de forma inalámbrica desde tu teléfono, tablet o PC con Miracast en tu TV Philips. Imagina tener acceso ilimitado a todos tus destinos web como compras, correo electrónico, videos, redes sociales, además de tus programas de televisión y eventos deportivos favoritos. Con Miracast Wireless Screencasting la pantalla de tus dispositivos se proyecta de forma inalámbrica en tu TV, así que compartir contenido y navegar por Internet en tu televisor realmente presenta posibilidades ilimitadas.

Wi-Fi 802.11ac con MIMO

Antenas Wi-Fi 802.11ac con MIMO para transmisión en línea 4K

HDMI 2.0 con HDCP 2.2 para 4K

HDMI 2.0 con HDCP 2.2 para 4K en todos los puertos HDMI

Netflix

Disfruta de tu contenido favorito de Netflix en alta definición y 4K.

Especificaciones

Imagen/pantalla

- Relación de aspecto: Pantalla panorámica (16:9)
- Relación de contraste (típica): 5000:1
- Tiempo de respuesta (típico): 9,5 ms
- Tamaño diagonal de pantalla (pulgadas): 65 pulgadas
- Tamaño diagonal de pantalla (métrico): 165 cm
- Resolución de pantalla: 3840 x 2160p
- Mejora de la imagen: Cámara lenta 3/2 - 2/2, Filtro peine 3D, Active Control + sensor de luz, Black Stretch, Digital Noise Reduction, Exploración progresiva, Reducción de distorsiones de MPEG, Pixel Precise UltraHD
- Diagonal visible de la pantalla (pulgadas): 64.5 pulgadas
- Tipo de pantalla de visualización: Pantalla LED UltraHD
- Ángulo de visión: 178° (H) / 178° (V)

Resolución de pantalla soportada

- Formatos de computadora: 640 x 480, 60 Hz, 720 x 480, 60Hz, 800 x 600, 60 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz, 1440 x 900, 60 Hz, 1680 x 1050, 60 Hz, 1400 x 1050, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz, 3840 x 2160, 60 Hz, 4096 x 2160, 60 Hz
- Formatos de video: 480 i, 60 Hz, 480 p, 60 Hz, 720 p, 60 Hz, 1080 i, 60 Hz, 1080p, 24, 30, 60 Hz, 2160p, 24, 30, 60 Hz

Sonido

- Ecualizador: 5 bandas
- Potencia de salida (RMS): 58 W
- Sistema de sonido: Sonic Emotion Premium, Dolby Digital (AC-3), Estéreo, SAP

Altavoces

- Altavoces integrados: 6

Comodidad

- Protección infantil: Bloqueo infantil + control para padres
- Reloj: Temporizador
- Fácil de usar: Nivelador automático de volumen (AVL), AutoPicture, AutoSound, Asistente de configuración
- Control remoto: TV
- Ajustes del formato de pantalla: 4:3, formato automático, Expandido 14:9 para películas,

- Expandido 16:9 para películas, Super zoom, Pantalla panorámica, sin escala (1080p punto por punto), Lleno
- Facilidad de instalación: almacenamiento automático de canales
- Multimedia: Presentación de diapositivas automática, Buscador USB multimedia

Aplicaciones multimedia

- Conexiones multimedia: dispositivo de memoria USB
- Formatos de reproducción: MP3, Imágenes fijas JPEG, MPEG1, MPEG2, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG 4 SP/ASP, H.265/HEVC

Sintonizador/recepción/transmisión

- Entrada para antena: 75 ohms tipo F
- Sistema de televisión: ATSC, NTSC
- Reproducción de video: NTSC
- Bandas del sintonizador: UHF, VHF

Conectividad

- Otras conexiones: Ethernet, Salida de audífonos, Entrada PC VGA, Wi-Fi (integrado)
- EasyLink (HDMI-CEC): Reproducción con un solo botón, Energía, Información del sistema (idioma de menú), Control remoto de gran alcance, Control de audio del sistema, Modo de espera del sistema
- Salida de audio: digital: Óptica (TOSLINK)
- AV 1: Entrada I/D de audio compartido, CVBS/YPbPr
- USB: USB
- HDMI 1: HDMI, Entrada I/D de audio compartido
- HDMI 2: HDMI, Entrada I/D de audio compartido
- HDMI 3: HDMI, Entrada I/D de audio compartido

Energía

- Alimentación: 120 V, 60 Hz
- Consumo de energía: 359 W
- Consumo de energía en modo de espera: $0,5\text{ W}$
- Temperatura ambiente: 5 °C a 40 °C (41 °F a 104 °F)

Dimensiones

- Peso del producto (en libras): 106,5 lb
- Altura de la caja (pulg.): 38.9 pulgadas
- Ancho de la caja (pulg.): 70.8 pulgadas
- Profundidad de la caja (pulg.): 11.0 pulgadas


- Compatible con montaje en pared: 400 x 200 mm
- Ancho del dispositivo (pulg.): 66,9 pulgadas
- Altura del dispositivo (pulg.): 33,9 pulgadas
- Profundidad del dispositivo (pulg.): 5,8 pulgadas
- Ancho dispositivo (con soporte, pulg.): 66,9 pulgadas
- Prof. dispositivo (con soporte, pulg.): 11,5 pulgadas
- Altura dispositivo (con soporte, pulg.): 35,7 pulgadas
- Peso del producto (+ soporte; lb): 110,7 lb
- Peso con empaque incluido (en libras): 125,3

Accesorios

- Accesorios incluidos: Soporte para mesa, Guía de inicio rápido, Manual del usuario, Control remoto, Baterías para control remoto
- Cable de alimentación: 150 cm

Servicios de red

- Aplicaciones de NetTV: Netflix, Portico, YouTube
- Características de la red: Miracast

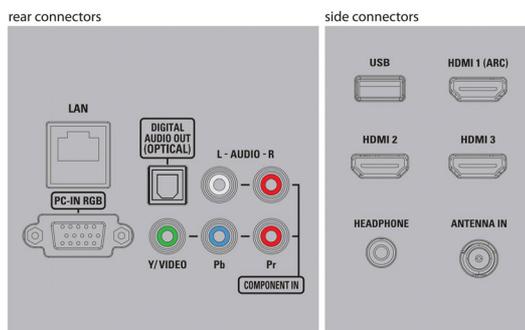

Fecha de publicación
2024-02-06

Versión: 2.1.1

UPC: 6 09585 24920 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com