

PHILIPS

Cerradura de
empuje-tracción

7000 series

Uso intuitivo de empuje-tracción

Función de bloqueo automático

Desbloqueo del sensor infrarrojo
para interiores

DDL702SLAGCW



Desbloqueo con un toque

Mayor facilidad con conexión Wi-Fi

La conexión Wi-Fi le permite comprobar los registros de acceso sin restricciones de espacio. Ofrece características como desbloqueo del sensor infrarrojo para interiores, bloqueo automático, etc. que pueden facilitar su vida.

El chip inteligente actualizado mejora la seguridad del hogar


- La combinación de verificación proporciona doble seguridad
- Recuerda eficazmente los riesgos de seguridad

Cerradura de vida inteligente de excelencia

- Fácil acceso a Internet
- La puerta se abrirá cuando se detecte la mano

Destacados

Módulo Wi-Fi integrado

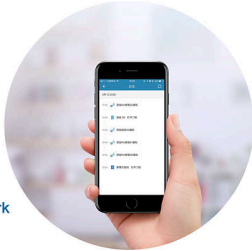


Un módulo Wi-Fi integrado le permite conectarse a Wi-Fi sin una puerta de enlace. Puede comprobar los registros de acceso y la información de los códigos PIN de la cerradura inteligente a través de la aplicación Philips EasyKey en cualquier lugar. La distribución remota de un código PIN único ahorra más tiempo para sus visitantes. No es necesario que se preocupe por que esperen en la puerta por mucho tiempo, incluso si no está en casa.

Desbloqueo de sensor IR para interiores



Con un sensor táctil y un sensor infrarrojo en el mango, la puerta se podría abrir con mucha más facilidad. Una vez que la mano toque el sensor táctil y el sensor infrarrojo detecte la obstrucción, el bloqueo se abrirá.

Verificación dual



En el modo de verificación dual, puede abrir la puerta con dos métodos de verificación (huella digital, código PIN y etiqueta de llave), que proporcionan doble protección para la seguridad del hogar.

Bloqueo forzado exterior



Antes de salir de casa, puede tocar el botón de bloqueo forzado exterior para activar la función. En este modo, abrir la puerta desde el interior activará una alerta. Esta función puede recordarle eficazmente los riesgos de seguridad y actualizar el nivel de seguridad del hogar.

Especificaciones

Diseño y apariencia

Color: Cobre rojo

Asa: Asa tipo empujar y tirar

Especificación de alimentación

Fuente de alimentación: 4 pilas AA

Tipo de batería: Pilas alcalinas

Tiempo de uso: 10 meses*

Capacidad máxima de las baterías: 8 pilas

Funciones de bloqueo inteligente

Cerradura embutida: Cilindro de cerradura de grado C

Instalación

Grosor de la puerta: 38 - 60 mm, 60 - 90 mm, 90 - 120 mm, Otros rangos*

Piezas de accesorios

Llave mecánica: 2

Etiqueta de llave inteligente: 2

Cerradura embutida

Placa de montaje

Plantilla de perforación

Almohadilla de limpieza

Tarjeta de garantía

Certificado de cumplimiento



* 10 meses: estos son datos de pruebas internas; la duración real puede variar según la frecuencia de uso.

* Otro rango: el kit de instalación incluido es adecuado para puertas con el grosor mencionado. Para puertas fuera de este rango, comuníquese con los centros autorizados de atención al cliente para cerraduras inteligentes de Philips o con los distribuidores físicos designados.

* El teclado digital que se muestra en las fotos del producto puede diferir de la presentación real. Consulte la apariencia del teclado digital durante el uso real.