



Philips 7000 series
推拉式智能門鎖

推拉式直觀操作
自動鎖定
室內紅外線感應開鎖

DDL702SLAGBW

觸控開鎖

Wi-Fi 連接，輕鬆便捷

Wi-Fi 連接讓您可以查看出入記錄，不受地理位置限制。室內紅外線感應開鎖、自動鎖定等功能讓您的生活更輕鬆。

智能生活，鎖定卓越

- 門在偵測到手部時打開

升級智能晶片，提升家居安全

- 驗證組合提供雙重保障
- 有效發出安全風險提示

PHILIPS

推拉式智能門鎖

推拉式直觀操作 自動鎖定，室內紅外線感應開鎖

規格

設計與外觀

- 顏色：曜石黑
- 手柄：推拉式把手
- 指紋感應器：半導體

出入方式

- 指紋：是
- 密碼 / PIN 碼：是
- 門卡：是
- 機械鑰匙：是

門鎖容量

- 門卡：最多 100
- 主 PIN 碼：1
- 使用者 PIN 碼：最高 20
- 一次性 PIN 碼：1

電源詳細說明

- 電源：4 枚 AA 電池
- 使用時間：10 個月*
- 最大電池容量：8 枚電池

簡易操作

- 指示燈：門鎖狀態提示，低電量提示，靜音狀態提示，外部強制上鎖提示，系統鎖定提示
- 語音指南：人聲指南

智能鎖定功能

- 鎖體：C 級鎖芯
- 鎖定功能：室內單栓鎖，系統鎖定
- 安全功能：雙重驗證，虛位 PIN 碼，外部強制上鎖功能
- 警報功能：門栓異常警報，防拆警報，外部強制上鎖警報

安裝

- 門厚度：38 - 60 毫米，60 - 90 毫米，90 - 120 毫米，其他系列*
- 開門方向：左邊向內拉開，左邊向外推開，右邊向內拉開，右邊向外推開
- 門類型：防盜門，銅門，木門

DDL702SLAGBW/42

產品特點

室內紅外線感應開鎖



IR Indoor infrared sensor

手柄備有觸控感應器和紅外線感應器，讓大門更易打開。當手部觸及觸控感應器且紅外線感應器偵測到阻礙物時，門鎖便會打開。


雙重驗證



2 Dual verification

在雙重驗證模式，您可以使用任意兩種驗證方式（指紋、密碼、門卡）開門，為居家安全提供雙重保障。

外部強制上鎖

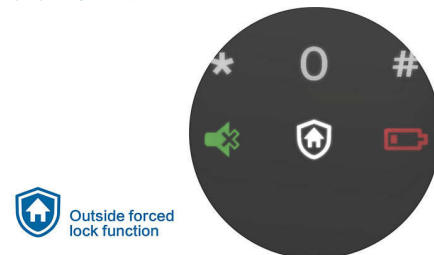

Outside forced lock function

離家前，您可以觸控外部強制上鎖鍵以啟用功能。在此模式下，從屋內開門時會觸發提示。此功能可以有效向您發出安全風險提示，並增強家居安全保障。



出版日期 2024-10-12

版本：2.2.2

EAN: 69 71318 50357 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com

* 10 個月：電池壽命可能少於 10 個月，具體取決於使用者實際的解鎖頻率。
* 本產品圖片中顯示的數碼鍵盤效果可能與實際顯示效果不一致。請以實際使用情境下的數碼鍵盤顯示狀態為準。
* 其他範圍：如果門的厚度不在上述範圍，請聯繫當地代理商或客戶服務中心。