



Philips
Téléviseur ACL avec
Pixel Precise HD

102 cm (40")
HD 1080p TV numérique



40PFL5706

Possibilités illimitées

120 Hz, sans fil, MediaConnect

Vivez vos films comme si vous y étiez grâce à ce téléviseur ACL très fin qui vous donne même accès à des services comme Vudu, Netflix et Film Fresh, ainsi qu'à des centaines d'applications telles que Pandora, Twitter ou encore Facebook. Que vous souhaitiez naviguer sur le Web ou regarder du contenu de votre ordinateur sur un écran superbe, ce téléviseur MediaConnect de Philips est le choix idéal.

Télévision par Internet intégrée

- Connexion Internet sans fil immédiate
- Connectez sans fil un ordinateur à votre téléviseur au moyen de MediaConnect.
- Accès sans fil sur votre téléviseur aux services en ligne de Net TV

Repoussez les limites de votre expérience de visionnement

- Écran ACL 120 Hz pour des mouvements fluides
- Écran ACL HD avec résolution de 1 920 x 1 080p
- Pixel Precise HD pour des images nettes et précises
- Digital Natural Motion pour des mouvements d'images fluides

Son emballant et puissant

- SRS TruSurround HD®



PHILIPS
sense and simplicity*

*Du sens et de la simplicité

Caractéristiques

Pixel Precise HD

Fondée sur la technologie primée Pixel Plus, Pixel Precise HD franchit un nouveau cap en termes de qualité d'image pour rendre vos films encore plus éclatants et parfaits.

ACL 120 Hz

L'écran ACL 120 Hz garantit des mouvements d'une fluidité exceptionnelle. L'insertion de fréquence d'images double offre un rendu des mouvements plus de deux fois plus précis que les écrans ACL traditionnels. Vous pouvez désormais apprécier des images d'une netteté sans faille même lors des séquences à très haute vitesse.

Écran ACL HD 1 920 x 1 080p

Cet écran HD offre une résolution de 1 920 x 1 080p, c'est-à-dire la plus grande résolution prise en charge par les sources HD, pour vous garantir des images d'une qualité optimale. Grâce à sa technologie évolutive, il prend en charge les signaux 1080p provenant de tout type de source, y compris les lecteurs Blu-ray et les consoles de jeux HD. Le traitement du signal est optimisé pour accepter et traiter une qualité de signal et de résolution très élevée. Vous bénéficiez ainsi d'images ultra nettes, sans scintillement, à la luminosité et aux couleurs parfaites.

SRS TruSurround HD®

Les deux haut-parleurs exploitent la technologie SRS TruSurround HD® pour vous plonger dans une ambiance sonore très riche aux basses puissantes et aux fréquences très détaillées, ambiance dans laquelle vous percevez les dialogues très distinctement.

MediaConnect



Diffusez sans fil les vidéos et les photos de votre ordinateur sur votre téléviseur. Une fois la connexion effectuée, la manipulation est enfantine : vous n'avez qu'à cliquer à l'aide de la souris pour transférer l'écran de votre ordinateur sur votre téléviseur. Vous pouvez ensuite vous servir du lecteur multimédia dont vous avez l'habitude ou utiliser votre navigateur Web favori. Vous n'avez pas à vous préoccuper des types de fichiers; tant qu'un format est pris en charge par votre ordinateur, vous pouvez le regarder sur votre téléviseur.

Vous allez pouvoir passer des moments magiques, seul ou entre amis.

Net TV sans fil



Bénéficiez, sans fil, d'un large choix de services en ligne avec Net TV. Profitez d'un accès aux films, aux photos, aux loisirs éducatifs et à d'autre contenu en ligne directement sur votre téléviseur, à tout moment. Naviguez sans fil dans les programmes et sélectionnez celui de votre choix à l'aide de la télécommande de votre téléviseur. Le menu Philips Net TV vous donne accès aux meilleurs services en ligne adaptés à votre écran de télévision.

Vidéo à la demande en ligne

Profitez de films de qualité diffusés sans fil sur votre téléviseur depuis Vudu et Netflix. Des comédies romantiques les plus émouvantes aux films d'action les plus effrénés, vous n'avez que l'embarras du choix. Ne soyez plus esclave des horaires fixes des programmes et regardez ce que vous voulez au moment où cela vous convient le mieux.

Spécifications

Image/Affichage

- Format image: 16:9
- Résolution d'écran: 1 920 x 1 080p
- Luminosité: 450 cd/m²
- Temps de réponse (type): 6 ms
- Rapport de contraste (type): 5 000:1
- Diagonale verrière: 40 pouces / 102 cm
- Diagonale utile (po): 40,00 pouces
- Angle de vision: 178° (H) / 178° (V)
- Amélioration de l'image: 120 Hz ACL, Filtre en peigne 3D, Compensation de mouvements 3/2 - 2/2, Active Control + photocapteur, Amélioration du contraste dynamique, Balayage progressif, Digital Natural Motion (DNM), Pixel Precise HD

Résolution prise en charge

Formats informatiques

Résolution	Fréquence de rafraîchissement
640 x 480	60 Hz
800 x 600	60 Hz
1 024 x 768	60 Hz
1 280 x 768	60 Hz
1 280 x 1 024	60 Hz
1 360 x 768	60 Hz
1 440 x 900	60 Hz
1 680 x 1 050	60 Hz
1 920 x 1 080	60 Hz

Formats vidéo

Résolution	Fréquence de rafraîchissement
480i	60 Hz
480p	60 Hz
720p	60 Hz
1080i	60 Hz
1080p	24 Hz, 30 Hz ou 60 Hz

Son

- Égaliseur: 5 bandes
- Puissance de sortie (eff.): 20 W
- Système audio: Dolby Digital (AC-3), Stéréo, SPA, SRS TruSurround HD

Haut-parleurs

- Haut-parleurs intégrés: 2

Commodité

- Verrouillage enfant: Verrouillage enfant/contrôle parental
- Horloge: Sur affichage principal, Minuterie de mise en veille

- Facilité d'installation: Mise en mémoire automatique
- Facilité d'utilisation: 4 listes de favoris, Limite automatique de volume (AVL), Liste des canaux, Assistant de paramétrage, Commande latérale
- Télécommande: Téléviseur
- Réglages du format d'écran: 4:3, Extension 14:9, Extension 16:9, Super zoom, 16:9, Non proportionné (pixel/pixel 1080p), Automatique
- Multimédia: Services Net TV, Diaporama automatique, MediaConnect sans fil Philips, Navigateur multimédia DLNA

Applications multimédias

- Connexions multimédias: Carte mémoire USB, Sans fil 802.11 b.g.n. intégré
- Formats de lecture: MP3, Photos JPEG, MPEG-1, MPEG-2, AVI, WMV9/VC1, H.264, MPEG-4 SP/ASP

Syntoniseur/Récepteur/Émetteur

- Entrée antenne: Type F (75 ohms)
- Système TV: ATSC, NTSC
- Lecture vidéo: NTSC
- Bandes du syntoniseur: UHF, VHF

Connectivité

- AV 1: Entrée audio G/D, Entrée YPbPr
- AV 2: Entrée audio G/D, Entrée CVBS
- HDMI 1: HDMI
- HDMI 2: HDMI
- HDMI 3: HDMI
- HDMI 4: HDMI, Entrée audio
- Sortie audio numérique: Coaxiale (RCA)
- Autres connexions: Ethernet, Entrée audio PC, Entrée PC VGA, Connecteur d'entretien
- USB: USB
- EasyLink (HDMI-CEC): Activation de la lecture d'une seule pression sur un bouton, Témoin d'alimentation, Info système (langue du menu), Télécommande, Contrôle audio du système, Mise en veille du système

Alimentation


- Alimentation: 120 V/60 Hz
- Consommation: 145 W
- Température ambiante: 5 à 35 °C (41 à 95 °F)
- Consommation en veille: 0,15 W

Dimensions

- Dimensions de la boîte en pouces (l x H x P): 38,90 x 24,17 x 4,33 pouces
- Dimensions de l'appareil avec support (l x H x P): 38,90 x 25,63 x 9,06 pouces
- Poids du produit en livres: 32,63 lb
- Poids du produit (avec support) (lb): 37,48 lb
- Dimensions de la boîte en pouces (l x H x P): 46,46 x 27,95 x 6,93 pouces
- Poids en livres (emballage compris): 45,19 lb
- Compatible avec fixations murales VESA: 400 x 200 mm

Accessoires

- Accessoires inclus: Support pour installation sur table, Câble d'alimentation, Guide de démarrage rapide, Manuel d'utilisation, Carte d'enregistrement, Télécommande, Piles pour télécommande, Attaches pour câble

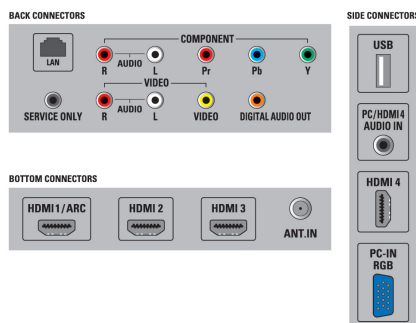

Date de publication
2012-03-01

Version: 4.3.2

12 NC: 8670 000 70399
UPC: 6 09585 20163 7

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com

* Pour profiter pleinement du contenu et des services Internet sur votre téléviseur, il vous faut une connexion Internet haut débit. Le contenu et les services Internet ainsi que la qualité et le format de l'image peuvent varier selon le débit de votre connexion large bande. Pour des performances optimales avec du contenu SD, vous avez besoin d'un débit d'au moins 2,5 Mbit/s.
* Le contenu Internet affiché sur votre téléviseur est offert par des fournisseurs tiers qui se réservent le droit de le modifier ou d'y mettre fin à tout moment, sans nécessairement d'avis préalable. Des frais supplémentaires et ou d'inscription de l'ordinateur peuvent être requis pour accéder au contenu Premium.