

# PHILIPS

Khóa cửa thông minh  
đẩy-kéo

1000 series

Thiết kế đẩy-kéo mở khóa trực quan

Đánh thức hệ thống bằng chạm thủ công

Chức năng khóa tự động



DDL111LAGSB



## Cuộc sống tuyệt vời bắt đầu từ Alpha

Hoàn toàn tự động: an toàn và tự do hơn

Với thiết kế đơn giản nhờ khả năng mở khóa nhanh chóng và khóa tự động, đồng thời đảm bảo an toàn nhờ chế độ xác minh kép và lõi khóa cấp C, khóa cửa thông minh Alpha chính là lựa chọn vững chắc cho một cuộc sống thông minh. Thiết kế tiện dụng thậm chí còn tạo cảm giác thích thú khi đẩy cửa vào.

### Cuộc sống dễ dàng không dừng lại ở đó

- Tận hưởng cảm giác yên tâm sau khi đóng cửa
- Bảo vệ an ninh cho ngôi nhà của bạn mọi lúc
- Lấy đầu vân tay trực quan: Mở khóa nhạy và nhanh chóng
- Thân khóa hoàn toàn tự động được cấp bằng sáng chế: Mở khóa và mở cửa bằng một lần thao tác

### Thiết kế đặc biệt mang lại trải nghiệm vượt trội

- Bề mặt hoàn thiện được phủ IML: Nhẵn và dễ chăm, luôn trông như mới

### Nhiều tầng bảo vệ cùng một lúc để đảm bảo an toàn cho ngôi nhà

- Bảo vệ bảo mật mật khẩu của bạn trong thời gian thực
- Mở khóa xác minh kép: Bảo mật không bao giờ bị lãng quên
- Nút khóa chế độ báo động khi mở khóa từ bên trong: Báo động tức thì khi mở khóa từ bên trong
- Tay nắm an toàn: Không còn rủi ro về an toàn, an tâm khi vắng nhà
- Lõi khóa cấp C: Độ tin cậy và bảo mật cao hơn

# Những nét chính

## Chức năng khóa tự động



Philips EasyKey Alpha sử dụng thân khóa hoàn toàn tự động. Không cần thêm bất kỳ thao tác nào, chốt cửa sẽ tự động bật ra sau khi bạn đóng cửa. Nếu cửa không được khóa đúng cách, chốt cửa sẽ phát ra báo động để nhắc nhở bạn về trạng thái khóa cửa.

## Lỗi khóa cấp C



Lỗi khóa là bộ phận chính điều khiển việc mở ổ khóa và được ví như trái tim của ổ khóa. Lỗi khóa cấp C sử dụng nhiều công nghệ chống trộm với thiết kế độc đáo của cấu trúc lấy chốt và gờ và có thể mang lại hiệu suất cao trong việc ngăn chặn phá khóa kỹ thuật.

## Mở khóa xác minh kép



Ở chế độ xác minh kép, bạn có thể sử dụng tổ hợp hai yêu tố bất kỳ (vân tay, mật khẩu và thẻ) làm giải pháp mở khóa để đảm bảo an ninh gấp đôi cho ngôi nhà của bạn.

## Mã PIN giả



Philips EasyKey Alpha đi kèm với tính năng của công nghệ Mã PIN giả, cho phép bạn nhập bất kỳ tổ hợp số ngẫu nhiên nào để nhận dạng thành công khi nhập liên tiếp mật khẩu thực. Tính năng này có thể ngăn chặn hiệu quả việc xem trộm và bảo vệ mật khẩu thực của bạn.

## Bề mặt hoàn thiện được phủ IML



Bề mặt hoàn thiện được phủ IML có độ cứng cao hơn 2H. Bên cạnh đó, nó có khả năng chống thấm nước, chống ẩm và có thể không để lại vân tay.

## Lấy dấu vân tay trực quan



Cảm biến vân tay được tích hợp vào tay nắm dạng kéo đẩy để khi bạn nắm vào tay nắm, ngón tay của bạn sẽ tự nhiên đặt vào khu vực quét của cảm biến. Bạn chỉ cần đưa tay ra và chạm vào cảm biến, sau đó đẩy để mở cửa sau khi xác minh vân tay thành công. Tính năng mở khóa một bước sẽ mang đến cho bạn trải nghiệm mở cửa nhanh chóng và tiện lợi.

## Nhiều chức năng báo động




Philips EasyKey Alpha được trang bị nhiều chức năng báo động khác nhau, không chỉ giúp cải thiện mức độ chống trộm cho ngôi nhà của bạn và bảo vệ bạn và gia đình của bạn trong thời gian thực mà còn nhắc nhở bạn về trạng thái khóa cửa để tạo sự thuận tiện cho việc sử dụng.

## Nút khóa chế độ báo động khi mở khóa từ bên trong



Trước khi rời khỏi nhà, bạn có thể chạm vào nút khóa chế độ báo động khi mở khóa từ bên trong để bật chức năng này. Trong chế độ này, mở cửa từ bên trong sẽ kích hoạt cảnh báo. Tính năng này có thể nhắc nhở bạn về các rủi ro bảo mật và nâng cấp mức độ an ninh cho ngôi nhà một cách hiệu quả.

## Thân khóa hoàn toàn tự động được cấp bằng sáng chế

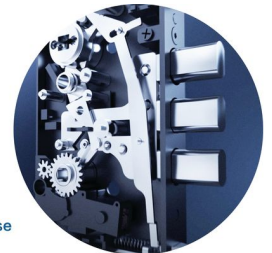

Thân khóa hoàn toàn tự động được nâng cấp giúp bạn có thể mở khóa tức thì ngay sau khi xác minh thành công. Sau khi được nhận dạng, bạn có thể trực tiếp đẩy hoặc kéo tay nắm để mở cửa, điều này giúp đơn giản hóa việc sử dụng khóa cửa của bạn và mang lại cho bạn trải nghiệm ra vào nhanh chóng và thuận tiện.

# Các thông số

## Giải pháp truy cập

Bluetooth

Thẻ/Thẻ khóa

Vân tay

Chìa khóa cơ

Mật khẩu/Mã PIN

## Bộ phận phụ kiện

Phụ kiện Pin: 4 pin kiềm AA

Chứng chỉ

Dụng cụ định vị khoan lỗ

Phụ kiện lắp đặt

Chìa khóa cơ: 2 chìa khóa

Thân khóa

Tấm gắn

Hướng dẫn khởi động nhanh

Miếng làm sạch

Thẻ khóa thông minh:

2 thẻ

Hướng dẫn sử dụng

Thẻ bảo hành

## Thiết kế & Hình thức

Màu sắc: Màu bạc ngọc trai

Thiết kế thoát hiểm khẩn cấp: Thân khóa mở nhanh trong nhà

Thiết kế tiện dụng: Thiết kế tay nắm đẩy-kéo

Cảm biến vân tay: Chất bán dẫn

Tay nắm: Tay nắm đẩy-kéo

Vật liệu chính:

Hợp kim kẽm và hợp kim nhôm

Xử lý bề mặt: Mạ điện

## Dễ vận hành

Chú ý: Nhắc nhở trạng thái khóa cửa, Nhắc nhở pin yếu, Nhắc nhở trạng thái tắt tiếng, Nhắc nhở khóa ở chế độ nghỉ, Nhắc nhở khóa hệ thống

Hướng dẫn bằng giọng nói: Hướng dẫn bằng giọng nói của con người

## Lắp đặt

Hướng mở cửa: Mở vào bên trái, Mở ra bên trái, Mở vào bên phải, Mở ra bên phải

Độ dày cửa: 38-60 mm, 60-90 mm, 90-120 mm, Phạm vi khác\*

Loại cửa:

Cửa chống trộm, Cửa đồng, Cửa gỗ

Đa điểm khóa: Không

## Khả năng khóa

Thẻ/Thẻ khóa: Tối đa 100

Vân tay: Tối đa 100

Mã PIN chính: 1

Mã PIN dùng một lần: 1

Mã PIN người dùng: Lên đến 10

## Chế độ

Chế độ hoạt động: Chế độ tự động, Chế độ bằng tay

Chế độ thiết lập hệ thống: Chế độ xác minh kép, Chế độ thông thường

## Thông số kỹ thuật điện

Loại pin: Pin kiềm

Nguồn điện khẩn cấp: Pin dự phòng 5V

Dung lượng pin tối đa: 8 pin

Nguồn điện: 4 pin AA

Thời gian sử dụng:

10 tháng\*

Điện áp làm việc: 4,5-6V

## Chức năng khóa thông minh

Chức năng cảnh báo: Báo động chống tháo dỡ, Chức năng báo động mở khóa từ bên trong

Chức năng khóa: Khóa chết bên trong, Khóa hệ thống

Thân khóa: Thân khóa hoàn toàn tự động, Lỗi khóa cấp C ẩn

Chức năng an toàn: Xác minh kép, Mã PIN giả, Chức năng khóa nghỉ, Chức năng tay nắm an toàn

