

Philips 6000 series
执手式智能门锁

C 级锁芯
双重验证功能
自动上锁功能
WiFi 连接

DDL164LCFBW



稳定持久性能

一握开门更出色

飞利浦 6400-5HW 执手式智能锁采用把手指纹一体化设计，让您拥有一握开门的便捷体验。升级的 Wi-Fi 模块为您带来不受空间约束的全新体验，让您可以随时查看门锁记录，远程分享临时密码。

集多重防护于一身，全方位守护居家安全

- 防技术开锁时间 > 270 分钟
- 时刻守护居家安全
- 有效提醒安全隐患

智能生活，“锁”以出色

- 一握即开，一气呵成
- 关门即走，一步到位
- 内置 Wi-Fi 模块，轻松接入网络

便捷生活，不止于此

- 安全防护始终在线
- 防止真实密码泄露
- 一键开启，预防安全隐患

PHILIPS

执手式智能门锁
C 级锁芯 双重验证功能, 自动上锁功能, WiFi 连接

产品亮点

直觉式指纹识别




指纹传感器自然融于把手轴心处, 当握住把手时, 手指可自然落于半导体指纹识别器, 认证成功后, 下压把手实现一握开门, 为您带来便捷又快速的开门体验。

自动上锁功能




飞利浦 6400-5HW 采用自动锁体, 关门后无需多余操作, 锁体会自动打出锁舌, 完成上锁。门未成功上锁时, 锁体会发出警报, 提醒您门锁状态。

WiFi 连接

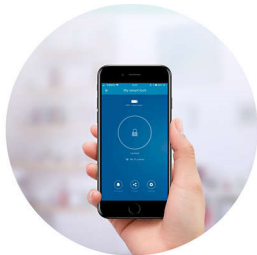

通过内置 Wi-Fi 模块连接网络, 绑定手机 APP 后可随时查看门锁记录和密钥信息, 不受距离限制。在 APP 上还可远程发送临时密钥, 即使亲友到访而您不在家时, 他们也无需在门口等待。

C 级锁芯

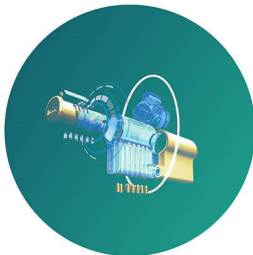

锁芯是控制锁开启的主要零件, 是锁具的心脏。7300-5HW 采用多项防盗技术配合特制的弹子与叶片结构设计, 防技术开锁时间 > 270 分钟*, 隐藏式锁芯设计, 防盗性能加倍, 给您稳稳的安全感。

多重报警功能



具备防拆、低压提示、锁舌异常、布防等报警功能, 增强家庭安全等级, 时刻守护您和您的家人。

布防功能



外出时, 长按布防键 2 秒即可开启布防功能。布防模式下, 门锁从室内开启时会触发警报, 有效提醒安全隐患存在, 升级家庭安保水平。

DDL164LCFBW/93

双重验证功能



双重验证模式下, 可从指纹、密码、卡片中任意选择两种方式组合验证, 为家居安全提供双重保障。

32 位虚位密码



飞利浦 7300-5HW 采用 32 位虚位密码技术, 随意输入数字组合, 确保真实密码连续输入, 即可成功识别认证。防偷窥防泄漏, 保护您的真实密码安全。

防猫眼童锁



开启防猫眼童锁键, 在门锁上锁后, 可锁死室内手柄, 下压室内手柄时无法开锁, 有效防止可疑人士通过猫眼开锁, 或避免孩童与宠物误触把手开门, 降低家庭安全隐患。

规格

设计和外观

- 颜色: 曜石黑

电源

- 电源供应: 4 节 AA 电池
- 电池类型: 碱性电池
- 电池寿命: 8 个月*
- 工作电压: 4.5-6 伏

安装要求

- 门厚: 38-60 毫米, 60-90 毫米, 90-120 毫米, 其它范围*
- 开门方向: 左内开门, 左外开门, 右内开门, 右外开门
- 门的类型: 防盗门, 铜门, 木门



发行日期 2023-11-30

版本: 1.0.1

EAN: 69 71318 50400 6

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是
Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com

* 270 分钟 数据来源: 锁芯检测报告。

* 有关其他适用门厚范围, 请联系我们的服务代理商或授权经销商。

* 8 个月: 电池寿命可能少于 8 个月, 具体取决于用户的实际开锁频率。

* 本产品所展示图片的数字键盘效果可能与实际使用过程中产品展示效果不一致, 请用户以实际使用场景中产品所展示的数字键盘效果为准。