



Philips Classic Series
新一级变频圆柜式空调

Air Deep Clean 三维空气超净系统

新一级能效
极速制冷暖
零感舒适风

FAC72V1CB2S2

新一级变频圆柜式空调

前后均采用圆形设计，节省空间，通体洁白，外观简约，功能全面，快速制冷制热，享受舒适生活。

Cb2

- 方圆美学灵感设计 刚柔并济简约大气
- 一键即享健康 “舒适风”
- 加宽加高广域出风口
- Air Deep Clean 三维空气超净系统
- 机芯智能水洗，除尘出新 动力强劲
- 57℃ 高温除菌
- 三合一复合过滤网
- 外机凝霜自清洁内外皆干净
- WIFI 功能

PHILIPS

产品亮点

方圆美学灵感设计 刚柔并济简约大气



前方后圆一体化外观设计，既有圆形的柔润曲线，也有方形的分明棱角，丝滑机身如凝脂白玉，顶部装饰透明曲线，简约而不失优雅，完美兼容不同家居风格。

加宽加高广域出风口



168mm x 1153mm 加宽加高出风口设计，最远送风距离可达 10 米，配合 3D 左右上下扫风全方位立体均匀宽域送风，轻松覆盖客餐厅大空间。远一点 更舒适。

Air Deep Clean 三维空气超净系统



ADC = 机芯智能水洗 + 57 °C 高温除菌 + 高效多功能滤网。对空气进行深度清洁，打造高品质室内呼吸环境

一键即享健康 “舒适风”




开启“舒适风”功能后，导风板会根据制冷制热的不同需求，智能调节出风不直吹，风感更加符合人体对空间温度的生理需求，无需反复操作按键，即可瞬间感受健康舒适风。

机芯智能水洗，除尘出新 动力强劲




主动捕捉空气水分，深度清洁蒸发器，实现机内“芯呼吸”机芯持久强劲，让阵阵清风吹入你心田，守护呼吸健康。

57 °C 高温除菌

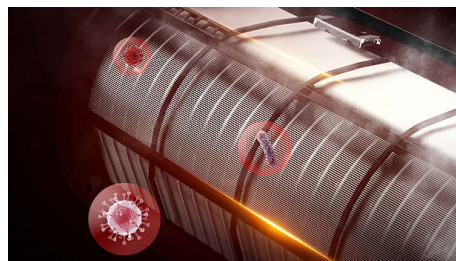

在机芯智能水洗完成后，57 °C 高温除菌模块可对蒸发器进行烘干，并进一步除菌，除菌效果可达 99%，空气深度清洁，更净一步。

三合一复合过滤网

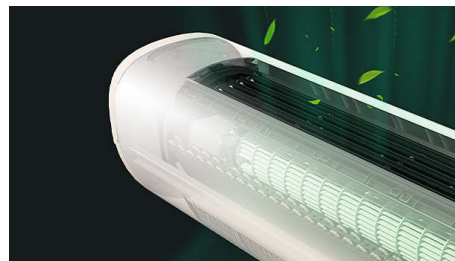

银离子抗菌、生物抑菌及植物抗菌三合一复合多功能抗菌过滤网，构筑一道强效空气净化屏障，可有效抑制空气中的各种细菌，防止细菌生长，出风更洁净。

外机凝霜自清洁内外皆干净



外机凝霜水洗自洁，有效去除冷凝器上的灰尘污垢，给风吹日晒的室外机撑起隐形保护伞，内外皆净。

WIFI 功能



您可以通过“飞利浦空调”应用程序远程打开和关闭空调，此外，还可以远程设置多种功能（如机芯智能水洗）。

规格

等级

- 空调: 分体式空调

设计和外观

- 颜色: 灰色

原产地

- 原产地: 中国

性能

- 风量: 1000 m³/h
- 风速: 静音, 低, 中, 高, 强

可持续

- 制冷剂: R32

技术规格

- 电压: 220 伏
- 频率: 50 赫兹
- 类型: 变频

保修政策

- 整机: 6 年



发行日期 2024-11-14

版本: 1.0.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.

保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com