

# PHILIPS

执手式智能门锁

6000 series

C 级锁芯

双重验证功能

自动上锁功能

虚位密码功能

DDL164ICFB0



## 稳定持久性能

把手指纹，一握开门更出色

飞利浦 6400-1HA 执手式智能锁采用把手指纹一体化设计，让您拥有一握开门的便捷体验，此外双重验证，虚位密码等功能，让家庭安保更进一步。

### 集多重防护于一身，全方位守护居家安全

- 时刻守护居家安全
- 有效提醒安全隐患

### 智能生活，“锁”以出色

- 一握即开，一气呵成
- 关门即走，一步到位

### 便捷生活，不止于此

- 安全防护始终在线
- 防止真实密码泄露
- 一键开启，预防安全隐患

## 6000 series

执手式智能门锁

DDL1641CFB0/93

# 产品亮点

### 直觉式指纹识别



指纹传感器自然融于把手轴心处，当握住把手时，手指可自然落于半导体指纹识别器，认证成功后，下压把手实现一握开门，为您带来便捷又快速的开门体验。

### 自动上锁功能



飞利浦 6400-1HA 采用自动锁体，关门后无需多余操作，锁体会自动打出锁舌，完成上锁。门未成功上锁时，锁体会发出警报，提醒您门锁状态。

### 多重报警功能



具备防拆、低压提示、锁舌异常、布防等报警功能，增强家庭安全等级，时刻守护您和您的家人。

### 布防功能



外出时，长按布防键 2 秒即可开启布防功能。布防模式下，门锁从室内开启时会触发警报，有效提醒安全隐患存在，升级家庭安保水平。

### 双重验证功能




双重验证模式下，需要指纹和密码两种验证方式全部通过才可成功解锁，为居家安全提供双重保障。

### 32 位虚位密码



飞利浦 6400-1HA 采用 32 位虚位密码技术，随意输入数字组合，确保真实密码连续输入，即可成功识别认证。防偷窥防泄漏，保护您的真实密码安全。

### 防猫眼童锁

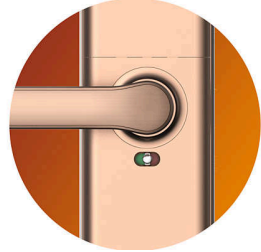

开启防猫眼童锁键，在门锁上锁后，可锁死室内手柄，下压室内手柄时无法开锁，有效防止可疑人士通过猫眼开锁，或避免孩童与宠物误触把手开门，降低家庭安全隐患。

# 6000 series

执手式智能门锁

DDL1641CFB0/93

## 规格

### 设计和外观

颜色: 曜石黑

把手: 执手式把手

主要材质: 锌合金

### 开锁方式

指纹

密码

机械钥匙

### 容量

管理密码: 1

用户密码: 最多 20 组

一次性密码: 1

### 电源规格

电源: 4 节 AA 电池

电池类型: 碱性电池

电池寿命: 10 个月\*

最大电池容量: 8 节电池

应急电源: 5 V 充电宝

工作电压: 4.5-6 伏

### 操作简易

指示灯: 门锁状态提示, 低电量提示, 布防提示, 系统锁定提示

语音导航: 真人语音导航

### 功能

锁体: C 级锁芯

安全功能: 双重验证功能, 虚位密码功能, 布防功能, 防猫眼功能

告警功能: 锁舌异常报警, 防拆报警

### 安装要求

门厚: 38-60 毫米, 60-90 毫米, 90-120 毫米, 其它范围\*

开门方向: 左内开门, 左外开门, 右内开门, 右外开门

门的类型: 防盗门, 铜门, 木门

© 2025 Koninklijke Philips N.V.  
保留所有权利。

发行日期 2025-12-12  
版本: 3.3.1

EAN: 69 71318 50192 0

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商  
标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各  
自所有者的财产。

[www.philips.com](http://www.philips.com)



\* 10 个月: 此为内部测试数据; 实际使用时间可能会因使用频率而异。  
\* 其他厚度范围: 随附的安装配件包适用于上述厚度的门。如果门超出此厚度范围, 请咨询授权的飞利浦智能门锁消费者服务中心或指定的线下经销商。  
\* 产品图片中显示的数字键盘可能与实际显示不同。请以实际使用时数字键盘的外观为准。