


Philips
智能晾衣架

嵌入式机身设计

LED 照明功能
遇阻即停功能
无线遥控操作

SDR603ABS0

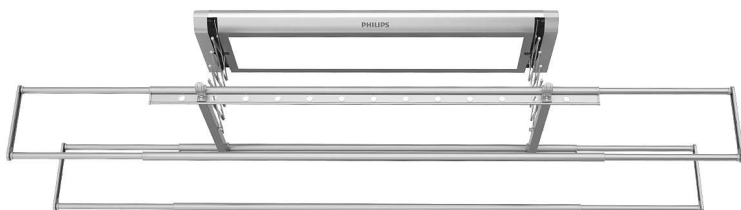

智能晾晒，加倍安心

嵌入式机身，时尚隐形收纳

SDR603 采用隐藏式剪刀架设计，当晾衣架上升收起后，剪刀架嵌入主机机身内，整机厚度最小可达 9 cm，即美观又可减少阳台空间占用，让您的视野更畅通无阻。

智享生活之美

- 隐形收纳，阳台更美观
- 柔光照明，时尚简约

语音操控，随声而动

- 一键轻松晾衣
- 轻托即停，轻推即升

智慧晾晒，安全呵护

- 强悍提升力，满足全家晾晒需求
- 稳定平衡性能，晾晒安全无忧
- 可适用于不同大小的阳台

PHILIPS

产品亮点

35 kg 承重性能



SDR603 拥有 35 kg 超强提升力, 一次能晾晒多件衣物, 若所晾衣物超过 35 kg, 则电机自动停止, 并发出报警, 提示您承载过重, 让您安心使用每一天。

遇阻即停功能



当衣架下降时, 用手轻轻一托, 即可停止。挂好衣物后, 向上轻推, 衣杆自动上升, 简化晾晒步骤, 不用再转身找遥控器, 随心晾晒更便捷。

伸缩杆设计



2 根衣杆 + 2 根被杆, 采用 1.4+0.4 m 的伸缩杆设计, 拉伸后有更多晾衣空间, 收缩则节省阳台空间, 满足不同家庭使用场景。衣杆的挂孔间距分布合理, 让衣服之间拥有充足通风和日照, 使衣物晾晒更均匀。

大屏 LED 灯



98 cm × 24 cm 的大屏 LED 柔光照明设计, 让阳台即使在夜晚也能亮如白昼, 夜间收晾衣物更方便, 简约设计风格, 更显生活格调。

遥控器



SDR603 通过无线射频遥控器控制晾衣杆升降, 晾晒衣物从此不再劳累。直流电机,

升降更安静, 速度更快, 上升或下降单次行程只需 20 秒左右, 尽享惬意生活。

稳定结构设计



剪刀架为稳定的三角结构设计, 并采用 Q235 钢原料挤压加硬工艺制作而成, 具有更强的抗风与抗变形能力。铆钉螺丝选用国标 304# 不锈钢材质, 质感精致不生锈, 为您带来安全稳定的晾晒体验。

嵌入式纤薄机身



采用隐藏式剪刀架设计, 晾衣杆和剪刀架可收纳至主机内, 收起厚度仅 9 cm, 减少阳台上方的空间占用, 与阳台更加融合, 节省阳台空间同时兼具时尚美感。

规格

颜色

- 太空灰

电源

- 输入电压: 220 V
- 额定总功率: 84 W
- 照明功率: 24 W

产品净重

- 10.4 kg

产品尺寸 (长 x 宽 x 高)

- 2,000x588x90 mm

最大承重

- 35 kg

升降距离

- 0-1,200 mm



发行日期 2025-05-29

版本: 1.0.1

EAN: 69 73746 14065 8

© 2025 Koninklijke Philips N.V.
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是
Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com