

Philips
TV à écran plat

15 po
ACL

15PF8946



Image et son améliorés

Voici un téléviseur LCD qui non seulement agrémente votre décor d'une touche européenne tout en minceur mais vous offre également une expérience audio-vidéo exceptionnelle, grâce aux caractéristiques Crystal Clear III, Active Control et Virtual Dolby Surround ainsi qu'aux haut-parleurs plats uniques.

Excellente restitution du son

- Virtual Dolby Surround pour un son digne du cinéma
- Des haut-parleurs uniques pour une expérience sonore améliorée.

Convivialité polyvalente

- Radio FM intégrée pour écouter vos stations préférées
- Entrée VGA permettant une utilisation comme moniteur d'ordinateur

Une conception unique

- Une conception compacte élégante et une taille qui conviennent à n'importe quelle pièce

Images d'une netteté supérieure

- Écran ACL XGA haute définition, 1 024 x 768 pixels
- Technologie Crystal Clear III pour des images naturelles de haute qualité
- Active Control optimise la qualité des images quelle qu'en soit la source

PHILIPS

Caractéristiques

Écran ACL XGA, 1024 x 768 pixels

Cet écran XGA qui exploite la technologie ACL de pointe propose une résolution 16:9 haute définition de 1 024 x 768 pixels. C'est la garantie de superbes images sans scintillement, à la luminosité et aux couleurs optimales. Si vous êtes en quête d'une expérience visuelle exceptionnelle, ne cherchez pas plus loin.

Crystal Clear III

La technologie Crystal Clear III intègre une série d'outils pour améliorer l'image, notamment un filtre en peigne 2D, le contraste dynamique et les technologies Blue Stretch et Green Enhancement, afin de vous garantir les couleurs les plus naturelles possibles.

Active Control

Active Control garantit une amélioration continue du bruit et de la netteté, 60 fois par

seconde. Grâce à son système de réglage continu de l'image 3 000 fois par minute, la technologie Active Control Plus assure une visualisation optimale.

Nouveaux haut-parleurs minces

L'amélioration de la balance sonore et de la performance stéréophonique vous assure une écoute exceptionnelle! Les haut-parleurs minces, issus d'une technologie brevetée, disposent d'un aimant haute fidélité et de cônes diffuseurs uniques.

Virtual Dolby Surround

Le système Virtual Dolby Surround rehausse les effets ambiophoniques en simulant le mode Dolby Pro Logic sans haut-parleur arrière pour une immersion totale.

Entrée VGA

Ce téléviseur est doté d'une entrée VGA compatible avec le signal de sortie de votre ordinateur. Vous pouvez donc à loisir vous en servir comme d'un téléviseur classique ou comme d'un moniteur pour votre ordinateur.

Radio FM

La radio FM intégrée mémorise jusqu'à 40 présélections. L'affichage du nom des stations facilite la navigation et le fond d'écran horloge permet d'allier l'utile à l'agréable.

Conception compacte

Du fait de sa taille de guêpe et de sa conception compacte, vous n'avez que l'embaras du choix pour lui trouver le meilleur emplacement; il est tellement plat qu'il tient même sur une étagère!



Spécifications

Image/affichage

- Format d'image: 4:3
- Niveau de contraste (standard): 400:1
- Angle de vision horizontal: 130 degrés
- Angle de vision vertical: 100 degrés
- Diagonale de l'écran (pouces): 15 pouces
- Diagonale de l'écran (cm): 39 cm
- Diagonale d'écran visible: 39 cm
- Résolution d'écran: 1024 x 768
- Amélioration de l'image: Filtre en peigne 2D, Balayage progressif, Active Control, Crystal Clear III, Réglage de la netteté, Contrast Plus
- Luminosité: 450 cd/m²
- Type d'écran: Écran LCD XGA à matrice active TFT
- Amélioration de l'écran: Écran avec traitement antireflet

Résolution prise en charge

- Formats informatiques: 720 x 400, 70 Hz, 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 832 x 624, 75 Hz, 1 024 x 768, 60, 70, 75 Hz
- Formats vidéo: 640 x 480i - 1Fh, 640 x 480p - 2Fh, 720 x 576i - 1Fh, 720 x 576p - 2Fh, 1920 x 1080i - 2Fh

Niveau sonore

- Système audio: Virtual Dolby Surround
- Amélioration du son: Amélioration dynamique des basses
- Puissance de sortie: 4 W

Haut-parleurs

- Nombre d'enceintes: 2

Praticité

- Contrôle parental: Verrouillage enfant/contrôle parental
- Horloge: Minuterie de mise en veille
- Facilité d'utilisation: Auto Volume Leveller (AVL),

Commandes supérieures, Liste des programmes, AutoSound, AutoPicture

- Installation facile: Mémorisation automatique, Réglage avec précision, Réglage numérique PLL, Installation auto. des chaînes (ACI), Système de syntonisation auto (ATS)
- Type de télécommande: RC19335021/01
- Fixation VESA: 100 x 100 mm

Tuner/Réception/Transmission

- Entrée antenne: Type F (75 ohms)
- Système TV: NTSC
- Lecture vidéo: NTSC
- Nombre de présélections: 100
- Bandes du tuner: Hyperband, S-Channel, UHF, VHF
- Afficheur du tuner: PLL

Connectivité

- Autres connexions: Entrée PC VGA, Antenne FM, Type F (75 ohms), Entrée HD par VGA
- AV 1: CVI, Entrée audio/vidéo
- AV 2: S-Video, Entrée audio/vidéo
- Connexions avant/latérales: Sortie casque, Entrée audio
- Nombre de connexions AV: 2

Alimentation


- Consommation électrique: 32 W
- Consommation en veille: < 3 W
- Température ambiante: De 5 °C à 40 °C

Dimensions

- Largeur (base comprise): 467 millimètre
- Hauteur (base comprise): 347 millimètre
- Profondeur (base comprise): 170 millimètre
- Poids du produit: 5,8 kg

Accessoires

- Accessoires inclus: Minifiche à femelle RCA, Support pour installation sur table

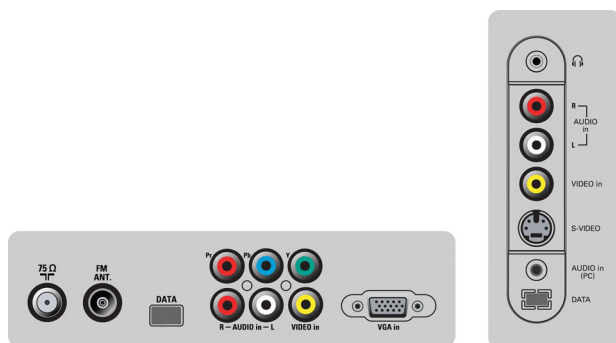

Date de publication
2024-04-02

Version: 2.0.3

EAN: 87 10895 83917 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com