

Philips
Sistema de Home Theater
5.1

DVD

HTD3514



Sonido Surround Sound potente desde altavoces compactos

La experiencia de entretenimiento en casa se optimiza con este sistema de Home cinema de Philips. Los altavoces sin cubrir ofrecen un potente sonido envolvente de 300 W y el DVD de hasta 1080p mediante HDMI permite obtener imágenes cercanas a la alta definición.

Increíble experiencia de sonido

- Potencia de 300 W RMS para un excelente sonido en música y películas
- Controladores externos del altavoz para un sonido envolvente con más potencia
- Dolby Digital para la mejor experiencia de cine

Simplemente el mejor entretenimiento

- Entrada de audio para disfrutar la música desde tu iPod/iPhone/reproductor MP3
- EasyLink para controlar los dispositivos HDMI CEC con un solo control remoto
- HDMI para películas en alta definición y calidad de la imagen
- Reproduce DVD, VCD, CD y dispositivos USB
- Certificación DivX Ultra para reproducción de videos DivX optimizada

Diseñado para mejorar el cine en casa

- Diseño moderno que se adapta a todos los ambientes de tu hogar

PHILIPS

Destacados

Potencia de 300 W RMS



Potencia de 300 W RMS para un excelente sonido en música y películas

Controladores externos del altavoz



Controladores externos del altavoz para un sonido envolvente con más potencia

Entrada de audio




La entrada de audio te permite reproducir música de forma fácil y directa desde tu iPod, iPhone, iPad, reproductor de MP3 y computadora portátil mediante una simple conexión en el sistema de Home Theater. Simplemente tienes que conectar el dispositivo de audio en la entrada de audio y disfrutar de la música con la calidad de sonido superior del sistema Home Theater de Philips.

Certificación DivX Ultra



Gracias a la compatibilidad con DivX puedes disfrutar de videos DivX codificados y películas de Internet e incluso comprar películas de Hollywood en la comodidad de tu casa. El formato multimedia DivX es una tecnología de compresión de video basada en MPEG-4 que te permite guardar archivos grandes como películas, avances y videos musicales en formatos CD-R/RW y DVD regrabables, entre otros, para reproducirlos en tu reproductor de DVD o Blu-ray DivX Ultra Certified de Philips. DivX Ultra ofrece increíbles funciones de reproducción como subtítulos integrados, audio en varios idiomas, reproducción de múltiples pistas y menús en un cómodo formato de archivo.

Dolby Digital

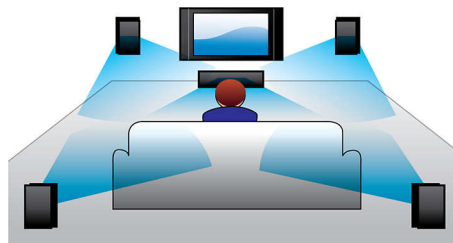


Dolby Digital, el principal estándar de audio digital multicanal del mundo, se adapta a la forma en que el oído humano procesa el sonido de forma natural, lo que permite disfrutar de un sonido Surround de calidad excepcional con una percepción del espacio muy realista.

EasyLink



EasyLink te permite controlar varios dispositivos, tales como reproductores de DVD, reproductor de discos Blu-ray, altavoz soundbar, sistemas de cine en casa y televisores, etc. con un solo control remoto. Utiliza el protocolo estándar HDMI CEC para que los dispositivos conectados compartan las mismas funciones a través de un cable HDMI. Con solo presionar un botón, puedes controlar todos los equipos HDMI CEC de forma simultánea y las funciones de modo de espera y de reproducción son muy fáciles de usar.

HDMI para películas HD

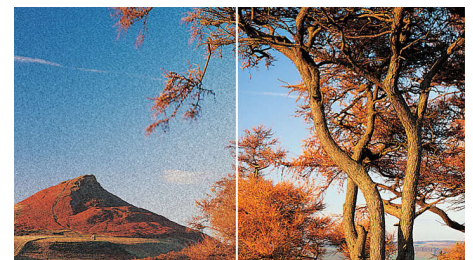

HDMI es una conexión digital directa capaz de transmitir videos digitales de alta definición y audio digital multicanal. La tecnología HDMI no necesita convertir las señales en analógicas y te ofrece una excelente calidad de imagen y sonido sin ruidos molestos. Ahora puedes disfrutar de las películas de definición estándar con una resolución de alta calidad, más detalles, e imágenes más reales.

Diseño moderno

Diseño moderno que se adapta a todos los ambientes de tu hogar



Especificaciones

Imagen/pantalla

- Mejora de la imagen: Realce visual

Sonido

- Sistema de sonido: Dolby Digital 5.1
- Optimización del sonido: Modo nocturno
- Potencia de salida del subwoofer: 50 W
- Ajustes del ecualizador: Juegos, Cine, Música, News, Original
- Potencia de salida del altavoz con forma de cubo: 5 x 50 W
- Potencia total RMS a 30% THD: 300 W

Altavoces

- Tipos de altavoz: 5 altavoces con forma de cubo
- Rango de frecuencia del altavoz con forma de cubo: 150 - 20k Hz
- Impedancia del altavoz con forma de cubo: 4 ohm
- Tipo de subwoofer: Pasiva
- Controladores por altavoz con forma de cubo: 1 woofer de 2,5"
- Controlador de subwoofer: 1 woofer de 5,25"
- Rango de frecuencia subwoofer: 20 - 150 Hz
- Impedancia de subwoofer: 4 ohm

Comodidad

- EasyLink (HDMI-CEC): Audio Return Channel, Asignación automática de entradas de audio, Reproducción con un solo botón, Modo de espera con un solo botón, Control remoto universal (Pass-Through), Modo de espera del sistema
- Funciones HDMI: Audio Return Channel (ARC)

Sintonizador/recepción/transmisión

- Bandas del sintonizador: FM
- Número de presintonías: 40

Conectividad

- Conexiones frontales: Entrada de audio, USB de alta velocidad
- Conexiones traseras: Entrada AUX, Salida de video compuesto (CVBS), Entrada óptica digital, Antena FM fija, Salida HDMI 1.4 (ARC), Mini tomas de altavoces de ajuste fácil

Potencia eléctrica

- Consumo de energía: 50 W
- Consumo de energía en modo de espera: $0,5\text{ W}$
- Fuente de alimentación: 110 V, 60 Hz

Dimensiones

- Unidad principal (ancho x alto x profundidad): 360 x 55 x 290 mm
- Peso de la unidad principal: 2,40 kg
- Altavoz central (ancho x alto x profundidad): 85 x 88 x 83 mm
- Peso del altavoz central: 0,26 kg
- Longitud de cable del altavoz central: 2 m
- Altavoz frontal (ancho x alto x profundidad): 85 x 88 x 83 mm
- Subwoofer (ancho x alto x profundidad): 195 x 265 x 265 mm
- Peso del altavoz frontal: 0,26 kg

- Peso del subwoofer: 2,82 kg
- Longitud de cable del altavoz frontal: 3 m
- Altavoz trasero (ancho x alto x profundidad): 85 x 88 x 83 mm
- Peso del altavoz trasero: 0,26 kg
- Longitud de cable del altavoz trasero: 7 m
- Longitud de cable del subwoofer: 3 m

Accesorios

- Accesorios incluidos: Control remoto, Folleto legal y de seguridad, Documento de marcas comerciales, Baterías AAA (x1), Manual del usuario
- Accesorios compatibles: Soporte de altavoz STS3001

Reproducción de video

- Formatos de compresión: MPEG1, MPEG2, MPEG4, DivX Ultra

Reproducción de audio

- Formato de compresión: MP3, WMA
- Codificación MP3: 32 - 320 kbps

Reproducción de imágenes fijas

- Formato de compresión de imágenes: BMP, GIF, JPEG, TIFF
- Optimización de la imagen: Ángulo de giro, Zoom

Dimensiones del producto

- Alto: 5.8 cm
- Ancho: 36 cm
- Profundidad: 33.5 cm
- Peso: 2.2 kg

Dimensiones del embalaje

- Alto: 31 cm
- Tipo de empaque: Cartón
- Ancho: 52 cm
- Cantidad de productos incluidos: 1
- Profundidad: 37.7 cm
- Tipo de ubicación en el estante: Acostado
- Peso neto: 6.07 kg
- Peso bruto: 7.15 kg
- Peso tara: 1.08 kg
- UPC: 6 09585 23425 3

Caja exterior

- Longitud: 52 cm
- Cantidad de cajas: 1
- Ancho: 37.7 cm
- Alto: 31 cm
- Peso neto: 6.07 kg
- Peso bruto: 7.15 kg
- Peso tara: 1.08 kg
- UPC: 6 09585 23425 3

Reproducción de medios ópticos

- Discos compatibles: CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Formato de archivo

- Audio: mp3, wma
- Video: avi, divx, mpeg, mpg
- Imagen: GIF, JPEG, BMP



Fecha de publicación
2024-02-06

Versión: 2.0.2

UPC: 6 09585 23425 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com

* DivX, DivX Certified y los logotipos asociados son marcas registradas de DivXNetworks, Inc. y se utilizan con licencia.
* Dolby y el símbolo de doble D son marcas comerciales registradas de Dolby Laboratories Inc.