

Philips
Téléviseur DEL-ACL
série 4000

81 cm (32")



32PFL4909



Téléviseur Smart

Performance et connectivité à un prix alléchant

Avec un affichage PMR à 120 Hz et sa connectivité sans-fil, ce téléviseur DEL-ACL vous donne accès au contenu de sites comme Netflix, YouTube, Vudu, Pandora, Facebook et bien d'autres. Il vous suffit de le connecter sans-fil pour profiter d'un accès Internet illimité sur votre téléviseur grâce à WirelessConnect.

Repoussez les limites de votre expérience de visionnement

- Résolution haute définition
- Des images DEL éclatantes et une faible consommation d'énergie
- Technologie Perfect Motion Rate (PMR) à 120 Hz pour des mouvements d'une netteté incroyable
- Profitez d'un son riche et d'une perception distincte des dialogues grâce à la technologie DTS TruSurround

Ouvrez-vous les portes d'un vaste univers en ligne

- Interagissez et jouez à des dizaines de jeux en ligne avec Tag Gaming
- Accès aux services NetTV sans-fil d'un simple bouton
- Connectez sans-fil un PC ou un MAC à votre téléviseur au moyen de WirelessConnect.
- Target Ticket, du divertissement numérique que vous allez adorer

La connectivité numérique faite simplicité

- Accès à distance direct aux services vidéo Netflix et Vudu
- Smart Cloud pour des mises à jour du contenu

PHILIPS

Téléviseur DEL-ACL série 4000
81 cm (32")

Caractéristiques

DEL et faible consommation d'énergie



La technologie d'éclairage à DEL est la plus avancée à ce jour. Sur ce téléviseur, elle associe une conception minimaliste attirante à une qualité d'image exceptionnelle, tout en consommant le moins d'énergie de sa catégorie. Autre avantage environnemental : cette technologie n'utilise pas de matériaux dangereux. Avec le rétroéclairage à DEL, vous profitez d'une faible consommation d'énergie, d'une grande luminosité, de couleurs vives et de contrastes et d'une netteté incroyables.

Jeux en ligne avec Tag Gaming

Interagissez et jouez à des dizaines de jeux en ligne avec Tag Gaming

Services NetTV sans-fil

Bénéficiez, sans-fil, d'un large choix de services en ligne avec Net TV. Profitez d'un accès aux films, aux photos, aux loisirs éducatifs et à d'autres contenus en ligne directement sur votre téléviseur, à tout moment. Naviguez sans-fil dans les programmes et sélectionnez celui de votre choix à l'aide de la télécommande de votre téléviseur. Le menu Philips Net TV vous donne accès aux meilleurs services en ligne adaptés à votre écran de télévision.

Accès à distance direct à Netflix et Vudu

Pour accélérer le processus et le rendre plus convivial, la télécommande comporte des touches de raccourci vers Netflix et VUDU et vous offre les commandes de base pour le

visionnement de vidéos et la navigation générale dans l'interface.

Smart Cloud

Smart Cloud pour un accès automatique et sans effort et des mises à jour du contenu sur votre téléviseur. Obtenez les dernières mises à jour sur les conditions météorologiques et les nouvelles, ainsi que sur Facebook. Vérifiez toujours que la version la plus récente du micrologiciel de votre téléviseur est installée. Interagissez et jouez à des jeux à distance avec des gens autour du monde grâce au système Tag Gaming.

Télécommande programmable

Assignez des raccourcis sur la télécommande pour un accès rapide et facile à vos applications favorites à partir du menu Net TV.

WirelessConnect

Naviguez sans-fil sur Internet à partir de votre Mac ou de votre PC avec WirelessConnect. Imaginez la possibilité d'avoir un accès illimité à l'ensemble de la toile que vous souhaitez magasiner, consulter vos courriels, accéder aux réseaux sociaux, regarder des vidéos ou vos séries et sports préférés. Avec WirelessConnect, l'écran de votre ordinateur portable est connecté sans-fil à votre téléviseur, pour que vous puissiez partager du contenu et naviguer sans aucune limite.

32PFL4909/F7

120 Hz PMR



La technologie Perfect Motion Rate (PMR) à 120 Hz garantit des mouvements d'une fluidité exceptionnelle et des images éclatantes dans les films faisant la part belle à l'action. La nouvelle norme PMR de Philips réduit le temps de réponse de la TVHD pour obtenir une vitesse de transition plus rapide et réduit les artéfacts dus aux mouvements.

DTS TruSurround



Les deux haut-parleurs exploitent la technologie DTS TruSurround pour vous plonger dans une ambiance sonore très riche aux basses puissantes et aux fréquences très détaillées, une ambiance dans laquelle vous percevez les dialogues très distinctement. Avec une zone d'écoute idéale extrêmement large pour profiter d'un niveau de réalisme maximum, des basses bien définies pour optimiser les performances à basse fréquence des transducteurs et des enceintes de petite taille, un système amplificateur de dialogues pour des voix toujours nettes et un contrôle de la définition pour un réalisme et une clarté hautes fréquences de qualité optimale...

NETFLIX



facebook

YouTube

Wirelessconnect
Wireless connection... Easily browse
everything from the Internet on your TV



WiFi
CERTIFIED

I20Hz
Perfect Motion Rate

vudu
Movies & TV

Spécifications

Image/Affichage

- Format image: Écran large 16:9
- Luminosité: 270 cd/m²
- Rapport de contraste (type): 1 200:1
- Temps de réponse (type): 8 ms
- Angle de vision: 178° (H) / 178° (V)
- Diagonale d'écran: 32 pouce(s) / 81 cm
- Diagonale utile (po): 31,5 pouce(s)
- Type d'écran: Écran WXGA à DEL
- Résolution d'écran: 1 366 x 768p
- Amélioration de l'image: Pixel Plus HD, Compensation de mouvements 3/2 - 2/2, Filtre en peigne 3D, Suramplification du noir, Réduction numérique du bruit, Balayage progressif, Réduction d'artefact MPEG

Résolution prise en charge

Formats informatiques

Résolution	Fréquence de rafraîchissement
640 x 480	60 Hz
720 x 480	60 Hz
800 x 600	60 Hz
1 024 x 768	60 Hz
1 280 x 768	60 Hz
1 280 x 1 024	60 Hz
1 360 x 768	60 Hz
1 440 x 900	60 Hz
1 920 x 1 080	60 Hz
1 680 x 1 050	60 Hz
1 400 x 1 050	60 Hz

Formats vidéo

Résolution	Fréquence de rafraîchissement
480i	60 Hz
480p	60 Hz
720p	60 Hz
1080i	60 Hz
1080p	24 Hz, 30 Hz ou 60 Hz

Son

- Atténuateur: 5 bandes
- Puissance de sortie (eff.): 2 x 8 W
- Système audio: Dolby Digital (AC-3), Stéréo, SAP, DTS TruSurround™

Haut-parleurs

- Haut-parleurs intégrés: 2

Commodité

- Verrouillage enfant: Verrouillage enfant/contrôle

parental

- Horloge: Minuterie de mise en veille
- Facilité d'installation: Mise en mémoire automatique
- Facilité d'utilisation: Limite automatique de volume (AVL), AutoPicture, AutoSound, Assistant de paramétrage
- Télécommande: TV
- Réglages du format d'écran: 4:3, Réglage automatique du format, Extension 14:9, Extension 16:9, Super zoom, 16:9, Non proportionné (pixel/pixel 1080p), Normal, Plein écran
- Multimédia: Diaporama automatique, Navigateur multimédia USB

Applications multimédias

- Connexions multimédias: Carte mémoire USB
- Formats de lecture: MP3, Photos JPEG, MPEG-1, MPEG-2, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG-4 SP/ASP

Syntoniseur/Récepteur/Émetteur

- Entrée antenne: Type F (75 ohms)
- Système TV: ATSC, NTSC
- Lecture vidéo: NTSC
- Bandes du syntoniseur: UHF, VHF

Connectivité

- AV 1: Entrée CVBS, Entrée audio G/D partagée
- AV 2: YPbPr, Entrée audio G/D partagée
- Sortie audio numérique: Coaxiale (RCA)
- Autres connexions: Ethernet, Sortie casque, Entrée PC VGA, Wi-Fi (intégrée)
- USB: USB
- HDMI 1: HDMI, Entrée audio G/D partagée
- HDMI 2: HDMI, Entrée audio G/D partagée
- HDMI 3: HDMI, Entrée audio G/D partagée
- EasyLink (HDMI-CEC): Activation de la lecture d'une seule pression sur un bouton, Témoin d'alimentation, Info système (langue du menu), Télécommande, Contrôle audio du système, Mise en veille du système

Alimentation

- Température ambiante: 5 à 40 °C (41 à 104 °F)
- Alimentation: 120 V/60 Hz
- Consommation: 50 W
- Consommation en veille: < 0,5 W

Dimensions


- Dimensions de la boîte en pouces (l x h x p): 28,9 x 17,6 x 3,9 pouce(s)
- Poids du produit en livres: 11,87 lb
- Dimensions de l'appareil avec support (l x h x p): 28,9 x 19,4 x 7,4 pouce(s)
- Poids du produit (avec support) (lb): 13,50 lb
- Dimensions de la boîte en pouces (l x h x p): 33,3 x 20,6 x 6,4 pouce(s)
- Poids en livres (emballage compris): 16,43 lb
- Compatible avec fixations murales VESA: 100 x 100 mm

Accessoires

- Accessoires inclus: Support pour installation sur table, Guide de démarrage rapide, Manuel d'utilisation, Télécommande, Piles pour télécommande

Services réseau

- Applications NetTV: CloudTV, Netflix, Pandora, Portico, Vudu, YouTube
- Fonctions du réseau: Navigateur multimédia DLNA, WirelessConnect

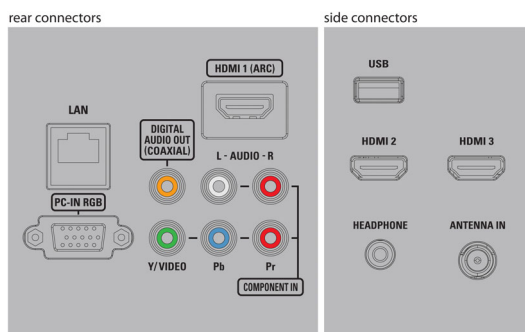

Date de publication
2015-11-26

Version: 5.2.1

12 NC: 8670 001 12435
UPC: 6 09585 24157 2

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com