



Philips
TV ACL

117 cm (46")

HD 1080p
TV numérique



46PFL7705DV

Au delà de la performance

Philips MediaConnect étend à l'infini l'horizon de vos possibilités

Vivez une expérience totalement immersive grâce aux téléviseurs à DEL de Philips : profitez d'un accès sans fil à la vidéo à la demande et au réseautage social, naviguez sur le Web, affichez le contenu de votre ordinateur et partagez-le sans fil sur votre téléviseur grâce à la technologie MediaConnect de Philips.

Télévision par Internet intégrée

- Connectez sans fil un ordinateur à votre téléviseur au moyen de MediaConnect.
- Accès sans fil sur votre téléviseur aux services en ligne de Net TV
- Connexion Internet sans fil immédiate
- Lecture de films portative HD compatible DiVX

Plus écologique, jour après jour

- Conformité Energy Star assurant une faible consommation
- 40 % d'économie d'énergie en plus par rapport à un écran ACL
- Disparition des métaux lourds et conformité aux normes RoHS

Repoussez les limites de votre expérience de visionnement

- Écran ACL 120 Hz pour des mouvements fluides
- Écran ACL HD avec résolution de 1 920 x 1 080p
- Perfect Natural Motion pour des films en vraie HD
- Processeur Perfect Pixel HD pour une netteté et une clarté inégalées.
- La technologie DEL garantit des couleurs naturelles et une conception mince

PHILIPS

Caractéristiques

Vidéo à la demande en ligne

Profitez de films de qualité diffusés sans fil sur votre téléviseur depuis Vudu et Netflix. Des comédies romantiques les plus émouvantes aux films d'action les plus effrénés, vous n'avez que l'embaras du choix. Ne soyez plus esclave des horaires fixes des programmes et regardez ce que vous voulez au moment où cela vous convient le mieux.

MediaConnect



Diffusez sans fil les vidéos et les photos de votre ordinateur sur votre téléviseur. Une fois la connexion effectuée, la manipulation est enfantine : vous n'avez qu'à cliquer à l'aide de la souris pour transférer l'écran de votre ordinateur sur votre téléviseur. Vous pouvez ensuite vous servir du lecteur multimédia dont vous avez l'habitude ou utiliser votre navigateur Web favori. Vous n'avez pas à vous préoccuper des types de fichiers; tant qu'un format est pris en charge par votre ordinateur, vous pouvez le regarder sur votre téléviseur. Vous allez pouvoir passer des moments magiques, seul ou entre amis.

Net TV sans fil



Bénéficiez, sans fil, d'un large choix de services en ligne avec Net TV. Profitez d'un accès aux films, aux photos, aux loisirs éducatifs et à d'autre contenu en ligne directement sur votre

téléviseur, à tout moment. Naviguez sans fil dans les programmes et sélectionnez celui de votre choix à l'aide de la télécommande de votre téléviseur. Le menu Philips Net TV vous donne accès aux meilleurs services en ligne adaptés à votre écran de télévision.

DivX

Lecture de films portative HD compatible DivX

DEL

La technologie d'éclairage à DEL est la plus avancée à ce jour. Sur ce téléviseur, elle associe une conception minimaliste attirante à une qualité d'image exceptionnelle, tout en consommant le moins d'énergie de sa catégorie. Autre avantage environnemental : cette technologie n'utilise pas de matériaux dangereux. Avec le rétroéclairage à DEL, vous profitez d'une faible consommation d'énergie, d'une grande luminosité, de couleurs vives et de contrastes et d'une netteté incroyables.

ACL 120 Hz

L'écran ACL 120 Hz garantit des mouvements d'une fluidité exceptionnelle. L'insertion de fréquence d'images double offre un rendu des mouvements plus de deux fois plus précis que les écrans ACL traditionnels. Vous pouvez désormais apprécier des images d'une netteté sans faille même lors des séquences à très haute vitesse.

Écran ACL HD 1 920 x 1 080p



Cet écran HD offre une résolution de 1 920 x 1080p, c'est-à-dire la plus grande résolution prise en charge par les sources HD, pour vous garantir des images d'une qualité optimale. Grâce à sa technologie évolutive, il prend en charge les signaux 1080p provenant

de tout type de source, y compris les lecteurs Blu-ray et les consoles de jeux HD. Le traitement du signal est optimisé pour accepter et traiter une qualité de signal et de résolution très élevée. Vous bénéficiez ainsi d'images ultra nettes, sans scintillement, à la luminosité et aux couleurs parfaites.

Perfect Natural Motion



Vivez l'action sans à-coups. La technologie Perfect Natural Motion détecte les images en mouvement et corrige les mouvements saccadés aussi bien pour les programmes télévisés que pour les films enregistrés (y compris les films 1080p et 24 ips sur DVD et Blu-ray). Vous obtenez ainsi une image extrêmement fluide et nette encore plus belle qu'au cinéma!

Technologie Perfect Pixel HD



La technologie Perfect Pixel HD est unique car elle combine de nombreux avantages, à savoir une netteté exceptionnelle, des détails naturels, une profondeur accrue, des couleurs vives et des mouvements fluides et naturels, que l'image provienne d'un téléviseur standard, de signaux haute définition ou de sources multimédia. Chaque pixel est corrigé de façon à mieux s'adapter aux pixels voisins pour rendre l'image plus naturelle. Les artefacts des contenus multimédia compressés sont détectés et réduits de manière à obtenir une image pure et nette. En outre, la réduction numérique du bruit garantit une image d'une fluidité et d'une netteté exceptionnelles.

Spécifications

Image/affichage

- Format d'image: Écran large
- Niveau de contraste (standard): 5 000:1
- Temps de réponse (standard): 2 ms
- Diagonale de l'écran (pouces): 46 pouces
- Diagonale de l'écran (cm): 117 cm
- Résolution d'écran: 1 920 x 1 080p
- Amélioration de l'image: 120 Hz ACL, Perfect Pixel HD Engine, Perfect Natural Motion, Compensation de mouvements 3/2 - 2/2, Filtre en peigne 3D, Active Control+Capteur de luminosité, Amélioration du contraste dynamique, Balayage progressif
- Luminosité: 450 cd/m²
- Contraste dynamique: 110 000:1
- Diagonale de l'écran visible (pouces): 45.99 pouces
- Type d'écran: Écran à DEL HD 1080p
- Angle de vision: 178° (H) / 178° (V)

Résolution prise en charge

- Formats informatiques: 640 x 480, 60 Hz, 800 x 600, 60 Hz, 1 024 x 768, 60 Hz, 1 280 x 768, 60 Hz, 1 280 x 1 024, 60 Hz, 1 360 x 768, 60 Hz, 1 440 x 900, 60 Hz, 1 680 x 1 050, 60 Hz, 1 920 x 1 080, 60 Hz
- Formats vidéo: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 720p, 60 Hz, 1080i, 60 Hz, 1080p, 60 Hz

Niveau sonore

- Égaliseur: 5 bandes
- Puissance de sortie (RMS): 20 W
- Système audio: Dolby Digital (AC-3), Stéréo, SAP, SRS TruSurround HD

Enceintes

- Haut-parleurs intégrés: 4

Praticité

- Contrôle parental: Verrouillage enfant/contrôle parental
- Horloge: Sur affichage principal, Minuterie de mise en veille
- Facilité d'utilisation: 4 listes de favoris, Auto Volume Leveller (AVL), Liste des canaux, Assistant de réglages, Commandes latérales
- Télécommande: TV
- Réglages du format d'écran: 4:3, Agrandissement au format 14/9, Extension 16/9, Super zoom, Écran large, Non proportionné (pixel par pixel 1080p),

- Automatique
- Installation facile: Mémorisation automatique
- Multimédia: Services Net TV, Diaporama automatique

Applications multimédias

- Connexions multimédias: Périphérique USB
- Formats de lecture: MP3, Photos JPEG, MPEG-1, MPEG-2, AVI, DivX

Tuner/Réception/Transmission

- Entrée antenne: Type F (75 ohms)
- Système TV: ATSC, NTSC
- Lecture vidéo: NTSC
- Bandes du tuner: UHF, VHF

Connectivité


- Autres connexions: Ethernet, Entrée audio PC, Entrée PC VGA, Connecteur de service
- EasyLink (HDMI-CEC): Activation de la lecture d'une seule pression sur un bouton, Témoin d'alimentation, Info système (langue du menu), Télécommande, Contrôle audio du système, Mise en veille du système
- Sortie audio - numérique: Coaxiale (cinch)
- AV 1: Entrée audio G/D, YPbPr
- AV 2: Entrée audio G/D, YPbPr, Entrée CVBS
- USB: USB
- HDMI 1: HDMI
- HDMI 2: HDMI
- HDMI 3: HDMI
- HDMI 4: HDMI

Alimentation

- Tension secteur: 120 V/60 Hz
- Consommation électrique: 165 W
- Consommation en veille: < 0,1 W
- Température ambiante: 5 à 35 °C (41 à 95 °F)

Dimensions

- Poids du produit (lb): 36,82 lb
- Hauteur boîte (pouces): 31.69 pouces
- Largeur boîte (pouces): 55.91 pouces
- Profondeur boîte (pouces): 10.63 pouces
- Compatible avec un montage mural: 400 x 400 mm
- Largeur de l'appareil (pouces): 43,39 pouces
- Hauteur de l'appareil (pouces): 26.38 pouces
- Profondeur de l'appareil (pouces): 1.57 pouces

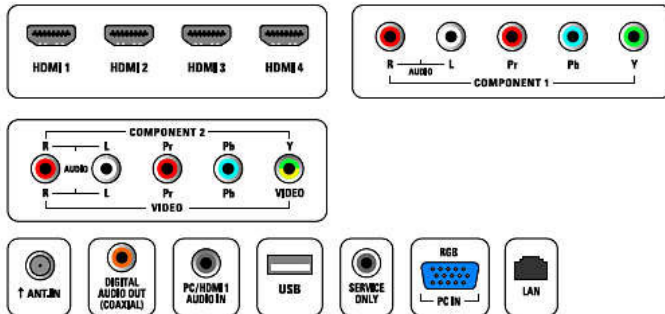

Date de publication
2024-08-16

Version: 1.1.1

UPC: 6 09585 19512 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com