

Philips Welcome Eye View  
Gekoppelde camera voor  
de beveiliging van uw huis

Automatische tracking en  
gemotoriseerd

2K-beeldkwaliteit  
Ingebouwd alarm  
Back-up batterij



DES8500OSC



## Gemotoriseerde buitencamera voor de beveiliging van uw huis

### Gebruik met de WelcomeEye-app

Kies voor Philips WelcomeEye View om uw huis van buiten te beveiligen. Deze gekoppelde, gemotoriseerde buitencamera biedt een unieke combinatie van functies. Houd de situatie rondom uw huis in de gaten met uw smartphone.

#### Unieke combinatie van functies

- Ingebouwd alarm
- Back-upbatterij
- Drievoudige connectiviteit, IP66, inclusief geheugenkaart

#### Gekoppelde camera

- Gekoppelde camera voor de beveiliging van uw huis
- Compatibel met spraakassistenten

#### Gemaakt voor uw veiligheid

- Gemaakt voor uw veiligheid
- Groot gezichtsveld
- 2K-beeldkwaliteit
- Werkt met de Welcome Eye-app

#### Milieuvriendelijk product

- Milieuvriendelijk product en milieuvriendelijke verpakking


**PHILIPS**

Gekoppelde camera voor de beveiliging van uw huis  
Automatische tracking en gemotoriseerd 2K-beeldkwaliteit, Ingebouwd alarm, Back-up batterij

DES8500OSC/10

## Kenmerken

### Ontworpen voor uw veiligheid

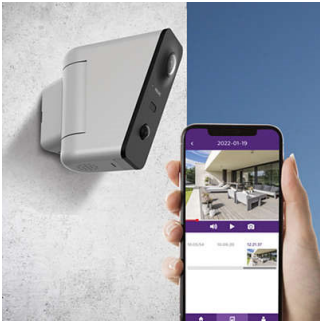

Dankzij de Philips WelcomeEye View-bewegingsdetectie en detectie van personen kunt u een bewegende indringer detecteren en volgen. U ontvangt een melding op uw telefoon en u kunt de video vanaf uw smartphone volgen terwijl de motor van de camera vanzelf beweegt. U kunt ook een volledige opname bekijken die op de geheugenkaart van de camera wordt opgeslagen.

### Gekoppelde camera voor de beveiliging van uw huis



Thuis of op grote afstand van huis ontvangt u via de Philips-app van uw camera een melding wanneer er beweging wordt gedetecteerd. Waar u ook bent, live of opgenomen: bekijk en luister naar gebeurtenissen, activeer het alarm, bedien de motor om de camera te bewegen,


speel video's af die u hebt gemaakt tijdens uw afwezigheid

### Gekoppelde camera voor de beveiliging van uw huis



Philips Welcome Eye View werkt met Google en Alexa. U kunt uw slimme speaker vragen om het livebeeld en -geluid op het scherm weer te geven (Amazon Echo Show, Google Nest Hub, Google Chromecast...). Als u een 230V AC-lampje op de bijbehorende terminals van uw camera hebt aangesloten, kunt u uw slimme speaker ook vragen om deze in of uit te schakelen.

### Ontworpen voor uw veiligheid

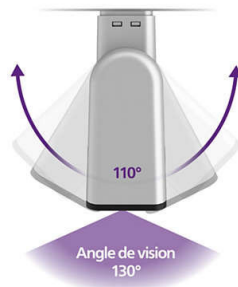

De gemotoriseerde camera beweegt over een horizontale as van 110 graden. Naast dit bereik biedt het grote gezichtsveld van 130 graden

beveiliging zonder dode hoek. Dankzij de motor en de automatische volgfunctie volgt de camera de actie.

### Ingebouwd alarm



De Philips Welcome Eye View heeft een ingebouwd alarm van 105 dBa. Deze kan automatisch of handmatig worden gestart vanuit de app als u beweging ziet. Het geluidsniveau is een afschrikmiddel, waarmee u de indringer kunt ontmoedigen VOORDAT hij inbreekt in uw huis.

### Back-upbatterij



In geval van een onbedoelde of opzettelijke stroomuitval garandeert de ingebouwde back-upbatterij van de camera een gebruiksduur van 4 uur. Uw camera blijft werken, zelfs als deze is beschadigd door indringers of een stroomstoring.

# Specificaties

## Logistieke gegevens

- Referentie (bestelnummer): 531050
- Aantal in doos: 1
- EAN1 (Europa): 3345115310505

## Prestaties

- Beeldkwaliteit: 2K 2560 x 1440 px
- Nachtzicht: Infrarood-LED's, bereik 20 m
- Gebeurtenisdetectie: Bewegings- en/of menselijke detectie
- Lenshoek: 130°
- Microfoon
- Luidspreker
- Alarm: ja, 105 dBa op 1 m
- Opname: ja, op de meegeleverde SD-kaart van 32 GB
- Automatische spoorvolgning: Ja, menselijke vorm
- Aansluiting externe verlichting: Ja, 100 tot 230 V AC, 5 A max.
- Gebruiksduur van de batterij: tot 4 uur
- Motor: Horizontale as van 110°
- Smartphone-app: Philips WelcomeEye
- Compatibiliteit: Android iOS GoogleHome Alexa

## Productbeschrijving

- Aanduiding: DES8500OSC/10

- Productkenmerk: Gekoppelde camera voor de beveiliging van uw huis
- Certificering: CE
- Kleur: Zilver en zwart
- Sensorresolutie: 2K 1920 x 1080 px
- Netwerkverbinding: 2,4 GHz + 5 GHz + Bluetooth
- Vermogen: 100 tot 240 V AC, 50 Hz-invoer W
- Materiaal: Aluminiumlegering + plastic
- Recyclebaarheid: Aluminium 100%, plastic 70%
- Waterbestendigheidsniveau: IP66
- Stroomback-up: Ingebouwde li-ionbatterij

## Gewicht en afmetingen

- Productafmetingen (l x b x h)(mm): 160x60x135mm
- Doosafmetingen (l x b x h)(mm): 220x115x205mm
- Gewicht van het product (g): 800 g
- Gewicht doos (g): 1000 g

## Marketingspecificaties

- Verwachte voordelen: Bewaking voor gemoedsrust

## Accessoires in de doos

- Schroeven en steunen: 4 PCS
- Ontgrendelingstool: 1 PC



Publicatiedatum  
2024-03-23

Versie: 7.7.1

EAN: 33 45115 31050 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

[www.philips.com](http://www.philips.com)