



Philips 1000 series
推拉式智能门锁

全自动锁体

Wi-Fi 联网实时在线
远程分发临时密码
自动上锁功能

DDL111LAGBW

美好生活从 α 开始

全自动开锁，让您安全加倍

飞利浦 Alpha-5HW 采用全自动锁体，为您提供快速验证和开锁体验。您可以通过 Wi-Fi 连接远程分发临时密码并检查访问日志，消除安全隐患，放心出行。

安全守护，智在随芯

- 室内开门即刻报警

便捷生活，不止于此

- 自动上锁，关门即走
- 告别单一钥匙时代


智能生活，“锁”以出色

- 一步即可接入网络
- 快速开锁，一气呵成

PHILIPS

产品亮点

Wi-Fi 模块

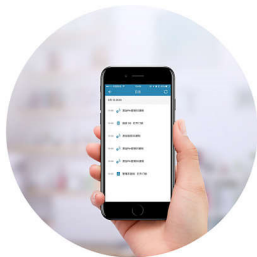

内置 Wi-Fi 连网模块，无需网关就能轻松接入网络，开启智慧生活。您可以通过飞利浦智能锁 APP 随时查看门锁记录和访问方式信息，不受距离限制。此外，还可远程分发临时密码，有效时限为 30 分钟，这样即使您不在家也能让来访亲友轻松进门，无需长时间等待。

直觉式指纹识别




指纹传感器已经集成到推拉把手中，当您握住把手时，手指可自然落于传感器上。您只需握住把手，就可以完成指纹识别认证，然后轻松推动手柄开门，享受便捷方便快捷的开门体验。

全自动锁体



飞利浦 Alpha-5HW 采用全自动锁体。关门后无需多余操作，锁体会自动打出锁舌，完成上锁。门未成功上锁时，锁体会发出警报，提醒您门锁状态。

多种解锁模式

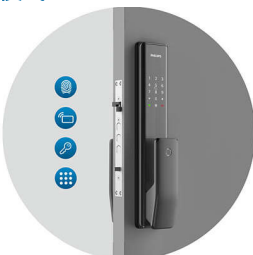

支持指纹、密码、卡片和钥匙多种解锁方式。满足不同用户需求，全家都适用。

一键布防



外出时，长按 2 秒布防键，开启布防功能。布防模式下，门锁从室内开启时会触发警报。有效提醒安全隐患存在，升级家庭安保水平。

规格

设计和外观

- 颜色：曜石黑
- 把手：推拉式把手

开锁方式

- 指纹
- 密码
- 卡片
- 机械钥匙

电源规格

- 电源：4 节 AA 电池
- 电池类型：碱性电池
- 电池寿命：8 个月 *
- 最大电池容量：8 节电池
- 应急电源：5 V 充电宝

操作简易

- 语音导航：真人语音导航

功能

- 锁体：C 级锁芯

安装要求

- 门厚：38-60 毫米，60-90 毫米，90-120 毫米，其它范围 *
- 开门方向：左内开门，左外开门，右内开门，右外开门
- 门的类型：防盗门，铜门，木门



发行日期 2024-10-17

版本：3.3.2

EAN: 69 71318 50393 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.

保留所有权利。

规格如有更改，恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com

* 其他范围：附带的安装配件包适用于所述厚度的门。对于超出此范围的门，请联系飞利浦授权的智能锁消费者服务中心或指定的线下经销商。

* 8 个月：电池寿命可能少于 8 个月，具体取决于用户的实际开锁频率。

* 产品图片中显示的数字键盘可能与实际显示不同。请以实际使用时数字键盘的外观为准。