

PHILIPS

执手式智能门锁

6000 series

虚位密码

“0”键静音

C级锁芯



DDL606HKAGO



开启便捷新生活

密码解锁，告别钥匙束缚

DDL606A-2H支持密码、卡片、钥匙三种解锁方式，摆脱传统钥匙束缚，同时具备双重验证、虚位密码、多重报警等功能，给您带来安全便捷新生活。

便捷生活，不止于此

- 防技术开锁时间 > 270 分钟*
- 时刻守护居家安全
- 一键开启，预防安全隐患

安全守护，智在随芯

- 告别单一钥匙时代
- 防止真实密码泄露
- 适配性高安装无忧

贴心设计，操作简单

- 贴心避免打扰家人休息

产品亮点

多种解锁方式



支持密码、卡片、钥匙多种解锁方式，满足不同用户需求，适用于全家人。

20位虚位密码




飞利浦 DDL606A-2H 采用 20 位虚位密码技术，随意输入数字组合，确保真实密码连续输入，也可成功识别认证。防偷窥防泄漏，保护您的真实密码安全。

支持天地钩



飞利浦 DDL606A-2H 可以安装于木门、铜门、铁门、防盗门等多种类型的门上，同样适配于具有天地钩的门型，可以直接拆除旧锁，安装智能锁，轻松开启智能生活。

C 级锁芯

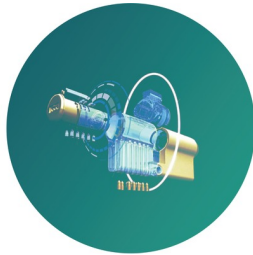

锁芯是控制锁开启的主要零件，是锁具的心脏。DDL606A-2H 采用多项防盗技术配合特制的弹子与叶片结构设计，防技术开锁时间 > 270 分钟*，防盗性能加倍，给您稳稳的安全感。

多重报警功能



飞利浦 DDL606A-2H 具备防拆、低压提示、布防等报警功能，增强家庭安全等级，时刻守护您和您的家人。

防猫眼童锁



开启防猫眼童锁键，在门锁上锁后，可锁死室内手柄，下压室内手柄时无法开锁，有效防止可疑人士通过猫眼开锁，或避免孩童与宠物误触把手开门，降低家庭安全隐患。

“0”键静音



“0”键既可以当数字键使用，又可以当静音键使用，长按“0”键2秒即可进入静音模式，贴心避免打扰家人休息，简约式设计更显人性化。

规格

设计和外观

颜色: 香槟金

操作简易

语音导航功能: 真人语音导航

安装要求

开门方向: 左内开门, 左外开门, 右内开门, 右外开门
门厚: 38-60 毫米, 60-90 毫米, 90-120 毫米, 其它范围*

门的类型: 防盗门, 木门

电源

电源: 4 节 AA 电池

电池寿命: 8 个月*

