

Philips
TVHD à écran plat

37 po
ACL
numérique intégré

37PF9631D



Vous en aurez plein la vue

avec Pixel Plus 2 HD et Ambilight 2

Plongez au coeur de l'action grâce à ce téléviseur Philips haute définition à écran plasma doté des technologies Pixel Plus 2 HD et Ambilight 2. Profitez de votre contenu multimédia avec le port USB intégré.

La beauté véritable réside dans les détails

- Support de TV assorti inclus

Performance hors pair

- Entrée numérique HDMI avec un seul câble

Pour être plongé dans l'action

- Écran ACL HD WXGA, résolution de 1 366 x 768p
- Une TVHD plus réaliste que tout ce que vous avez vu auparavant
- Pixel Plus 2 HD pour plus de détails et de profondeur
- Contraste dynamique amélioré pour des images encore plus nettes
- Le système Ambilight à deux canaux actifs rehausse l'expérience de visionnement

Qualité d'image parfaite pour vos photos numériques

- Port USB pour lecture multimédia instantanée

PHILIPS

Caractéristiques


Écran ACL WXGA, 1 366 x 768p

Cet écran WXGA doté de la technologie ACL de pointe vous offre une résolution 16:9 haute définition de 1 366 x 768 pixels. Vous bénéficiez d'images ultra nettes, sans scintillement, à la luminosité et aux couleurs optimales. Parce que le confort visuel compte!

TVHD

La télé haute définition assure une qualité d'image exceptionnelle pour des films plus réalistes que jamais. Ce standard est le meilleur à ce jour et produit une image deux fois meilleure que le signal analogique conventionnel. Pour maximiser le signal HDTV, un téléviseur haute définition doit intégrer des circuits dédiés et une entrée vidéo à composantes.

Pixel Plus 2 HD

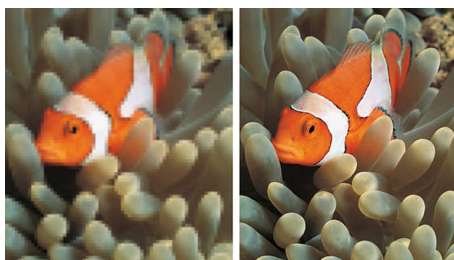

La technologie Pixel Plus 2 HD est unique car elle combine de nombreux avantages, à savoir une netteté exceptionnelle, des détails naturels, une profondeur accrue, des couleurs vives et des mouvements fluides et naturels, que l'image provienne d'un téléviseur standard, de signaux haute définition ou de sources multimédia. Chaque pixel est corrigé de façon à mieux s'adapter aux pixels voisins pour rendre l'image plus naturelle. Les artefacts des contenus multimédia compressés sont détectés et réduits de manière à obtenir une image pure et nette. En outre, la réduction numérique du bruit garantit une image d'une fluidité et d'une netteté exceptionnelles.

Contraste dynamique amélioré

Vous voulez un écran plat ACL offrant le meilleur contraste et les images les plus vives possible, même avec un grand angle de vision? Le contraste dynamique amélioré de Philips utilise le traitement vidéo et une technologie de rétroéclairage à gradation unique. Vous obtenez ainsi des niveaux de noirs profonds qui rehaussent les détails. Le rétroéclairage à gradation multiplie le contraste par 5* tout en améliorant l'angle de vision. Le résultat est une image lumineuse et réaliste, avec des couleurs contrastées et vives (* facteur entre 2 et 5, en fonction du type d'écran et de l'image).

Ambilight 2 canaux



Le système Ambilight contribue remarquablement à assurer une qualité d'image parfaite en produisant un éclairage ambiant qui complète merveilleusement les couleurs et l'intensité lumineuse de l'image à l'écran. Il introduit une toute nouvelle dimension à votre confort visuel, vous plongeant entièrement dans les images que vous regardez. Ce système crée une ambiance agréable, offre un meilleur confort visuel et améliore la façon dont votre œil perçoit les détails, les contrastes et les couleurs des images. Les couleurs s'adaptent automatiquement aux images diffusées.

Support de TV assorti

Support de TV de qualité, conçu spécialement pour la télévision. Sa conception fluide vient compléter son aspect général. La valeur de votre TV s'en trouve encore augmentée.

Connecteur multimédia USB



Le port USB permet d'accéder aux fichiers jpg, mp3 et alb depuis la plupart des clés de mémoire et appareils photo numériques compatibles USB 1.1. Il suffit de brancher la clé USB dans le connecteur latéral du téléviseur pour partager facilement vos fichiers de photos et de musique.

Entrée HDMI



L'interface HDMI garantit une connexion numérique RVB non comprimée, de la source à l'écran. La conversion analogique étant éliminée, elle garantit une image sans tache (à savoir un signal non dégradé), plus nette et moins scintillante. Intelligente, elle transmet à l'appareil source la résolution de sortie la plus élevée. L'entrée HDMI est totalement rétrocompatible avec les sources DVI et inclut le son numérique. L'interface HDMI utilise le système de protection contre la copie HDCP.

Spécifications

Image/affichage

- Format d'image: 16/9
- Temps de réponse (standard): 6 ms
- Diagonale de l'écran (pouces): 37 pouces
- Résolution d'écran: 1 366 x 768p
- Amélioration de l'image: Pixel Plus 2 HD, Digital Crystal Clear, Amélioration du contraste dynamique, Compensation de mouvements 3/2 - 2/2, Filtre en peigne 3D, Active Control+Capteur de luminosité, Lissage des lignes obliques, Balayage progressif, Widescreen Plus
- Luminosité: 500 cd/m²
- Contraste dynamique: 6 000:1
- Type d'écran: Écran LCD WXGA à matrice active TFT
- Angle de vision: 176° (H)/176° (V)
- Amélioration de l'écran: Circuit anti-usure, Écran avec traitement antireflet

Résolution prise en charge

- Formats informatiques: 640 x 480, 60 Hz, 800 x 600, 60 Hz, 1 024 x 768, 60 Hz
- Formats vidéo: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 720p, 60 Hz, 1080i, 60 Hz

Niveau sonore

- Puissance de sortie (RMS): 2 x 8 W
- Système audio: Virtual Dolby Digital
- Amélioration du son: Traitement numérique du signal, Égaliseur graphique, Amélioration dynamique des basses

Enceintes

- Haut-parleurs intégrés: 2
- Types d'enceintes: Haut-parleurs avant

Praticité

- Contrôle parental: Verrouillage enfant/contrôle parental
- Horloge: Smart Clock
- Facilité d'utilisation: Auto Volume Leveller (AVL), Liste des canaux, Delta Volume par présélection, Interface utilisateur graphique, Affichage à l'écran, Commandes latérales, Smart Picture, Smart Sound
- Télécommande: Amp., DVD, Décodeur, Magnétoscope, Multifonction
- Réglages du format d'écran: 4:3, 6 modes écran large, Réglage automatique du format, Agrandissement au format 14/9, Extension 16/9,

- Commutateur sous-titres/en-têtes, Zoom sous-titrage, Super zoom, Écran large
- Installation facile: Dénomination automatique des programmes, Système de syntonisation auto (ATS), Mémorisation automatique, Réglage numérique PLL, Plug-and-play
- Type de télécommande: RC4348
- Télétex: Sous-titrage codé (texte int.)
- Fixation VESA: Conforme Vesa

Applications multimédias

- Connexions multimédias: USB
- Formats de lecture: MP3, Fichiers diaporama (.alb), Photos JPEG
- gestion de contenu numérique: Digital Media Reader

Tuner/Réception/Transmission

- Entrée antenne: Type F (75 ohms)
- Système TV: ATSC, NTSC
- Lecture vidéo: NTSC
- Câble: Câble numérique non brouillé QAM

Connectivité

- Autres connexions: HDMI
- Sortie audio - numérique: Coaxiale (cinch)
- AV 1: Entrée audio G/D, Entrée CVBS, YPbPr
- AV 2: Entrée audio G/D, CVBS, YPbPr
- AV 3: Entrée audio G/D, Entrée CVBS, S-Video Y/C
- Connexions avant/latérales: Entrée audio G/D, Entrée CVBS, Sortie casque, Entrée S-Vidéo, USB

Alimentation

- Tension secteur: 110–120 V c. a., +/- 10 %
- Consommation électrique: 175 W
- Consommation en veille: 0,45 W
- Température ambiante: De 5 °C à 40 °C

Dimensions

- Poids du produit (lb): 24 lb
- Hauteur boîte (pouces): 32.48 pouces
- Largeur boîte (pouces): 46.88 pouces
- Profondeur boîte (pouces): 12.99 pouces
- Compatible avec un montage mural: 800 x 400 mm
- Largeur de l'appareil (pouces): 43,9 pouces
- Hauteur de l'appareil (pouces): 24,3 pouces


- Profondeur de l'appareil (pouces): 4.1 pouces
- Poids (emballage compris) (lb): 33

Accessoires

- Accessoires fournis: Support pour installation sur table, Câble d'antenne RF

Ambilight

- Fonctions Ambilight: Ambilight 2, Adaptation automatique au contenu vidéo, Lampe faible consommation efficace
- Paramètres couleur: Affichage couleur intégral
- Fonction de gradation: Manuelle/via le capteur de lum.
- Modes prédéfinis: 4 modes d'adaptation

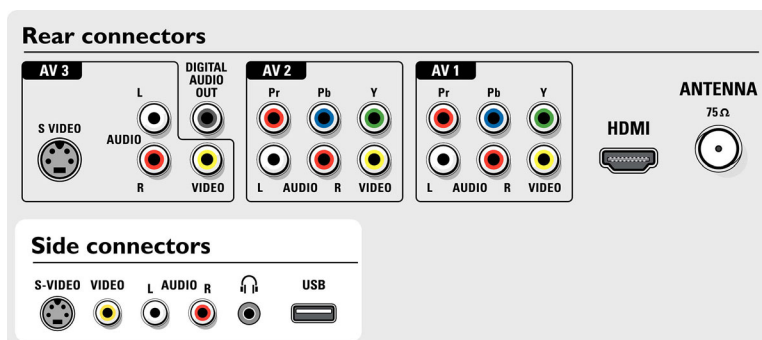

Date de publication
2024-04-17

Version: 12.0.21

UPC: 6 09585 11379 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com