

Philips
Cinéma maison 5.1

DVD

HTS3531



Son ambiophonique puissant

avec haut-parleurs compacts

Retrouvez dans votre salon toute la puissance des salles de cinéma grâce aux haut-parleurs exposés offrant un puissant son ambiophonique et au suréchantillonnage vidéo DVD à 1080p pour des images d'une résolution comparable à la haute définition.

Qualité audio exceptionnelle

- La puissance de sortie 300 W eff. offre une excellente qualité sonore pour les films et la musique.
- Haut-parleurs exposés pour un son ambiophonique puissant
- Décodeur Dolby Digital pour l'expérience cinéma ultime

Conçu pour agrémenter votre espace

- Conception moderne harmonisée avec votre intérieur

Divertissez-vous en toute décontraction

- Entrée audio pour profiter de la musique de votre iPod, de votre iPhone ou de votre baladeur MP3
- Système EasyLink permettant de commander tous les périphériques HDMI CEC à l'aide d'une même télécommande
- HDMI pour des films en haute définition et la qualité d'image
- Lecture des DVD, VCD, CD et des dispositifs USB

PHILIPS


Caractéristiques

Puissance de sortie 300 W eff.



La puissance de sortie 300 W eff. offre une excellente qualité sonore pour les films et la musique.

Dolby Digital

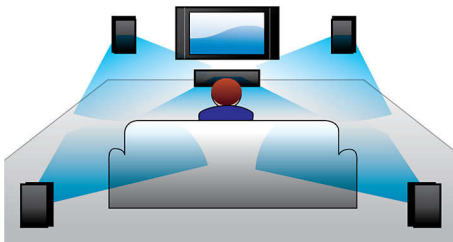

Le Dolby Digital, la principale norme audio numérique multicanal, exploite la façon dont l'oreille humaine traite les sons et offre ainsi un son ambiophonique d'une qualité exceptionnelle, enrichi de repères spatiaux d'un grand réalisme.

Haut-parleurs exposés



Haut-parleurs exposés pour un son ambiophonique puissant

Accepte tous les formats



Lit pratiquement n'importe quel type de support : DVD, VCD, CD ou dispositifs USB. Faites l'expérience incomparable d'excellentes performances de lecture et appréciez le luxe de partager vos fichiers multimédias sur votre téléviseur ou votre système de cinéma maison.

HDMI pour les films HD



Le HDMI offre une connexion numérique directe prenant en charge la vidéo haute définition numérique ainsi que le son numérique multicanal. La conversion en signaux analogiques étant éliminée, vous obtenez des images parfaites et un son de qualité, ne présentant aucune irrégularité. Vous pouvez dorénavant regarder des films en définition standard en résolution haute définition et obtenir une image plus détaillée et plus réaliste.

Entrée audio



L'entrée audio vous permet de facilement lire la musique de votre iPod, de votre iPhone, de votre iPad, de votre baladeur MP3 ou de votre ordinateur portable par un simple branchement sur la prise d'entrée audio de votre cinéma maison Philips de façon à profiter de sa qualité de son supérieure.

EasyLink



EasyLink vous permet de commander plusieurs appareils avec une seule télécommande, par exemple des lecteurs de DVD, des lecteurs Blu-ray, des haut-parleurs barre de son, des cinémas maison ou encore des téléviseurs. Cette technologie utilise le protocole conforme aux normes de l'industrie HDMI CEC pour partager les fonctionnalités entre les appareils par l'intermédiaire du câble HDMI. Au simple toucher d'un bouton, vous pouvez actionner simultanément tous vos appareils connectés compatibles HDMI CEC. Les fonctions comme la mise en attente et la lecture sont un jeu d'enfant.

Conception moderne

Conception moderne harmonisée avec votre intérieur



Spécifications

Image/affichage

- Amélioration de l'image: HD (720p, 1080i, 1080p / 24 ips), Balayage progressif, Amélioration rés vidéo

Niveau sonore

- Système audio: Dolby Digital 5.1
- Amélioration du son: Mode Nuit
- Puissance de sortie du caisson de basses: 50 W
- Paramètres de l'égaliseur: Jeux, Film, Musique, Nouvelles, Original
- Puissance de sortie du haut-parleur central: 50 W
- Puissance de sortie du haut-parleur satellite: 4 x 50 W
- Puissance totale (eff.) à DHT de 30 %: 300 W

Haut-parleurs

- Types d'enceintes: 1 haut-parleur central, 4 haut-parleurs satellites
- Système de transducteurs centraux: 1 haut-parleur de graves de 2,5 po
- Gamme de fréquences de H.-P. satellite: 150 - 20 000 Hz
- Impédance de haut-parleur satellite: 4 ohm
- Impédance H.-P. centraux: 4 ohm
- Type de caisson de basses: Passive
- Gamme de fréquences du haut-parleur central: 150 - 20 000 Hz
- Système de haut-parleur satellite: 1 haut-parleur de graves de 2,5 po
- Système de H.-P. d'extrêmes graves: 1 haut-parleur de graves de 13 cm (5,25")
- Bande de fréquence du caisson de basses: 20 - 150 Hz
- Impédance du caisson de basses: 4 ohm

Commodité

- EasyLink (HDMI-CEC): Mappage automatique des entrées audio, Activation de la lecture d'une seule pression sur un bouton, Veille à une touche, Dérivation de la télécommande

Syntoniseur/Récepteur/Émetteur

- Bandes du syntonisateur: FM
- Nombre de présélections: 40

Connectivité

- Connexions avant/latérales: Music iLINK, USB
- Connexions arrière: Entrée auxiliaire 1, Sortie vidéo composite (CVBS), Entrée optique numérique, Prises de haut-parleur Easy-Fit, Prise d'antenne FM, Sortie HDMI

Alimentation

- Consommation électrique: 60 W
- Consommation en veille: 0,38 W
- Alimentation: 50/60 Hz, 110 V

Dimensions

- Unité principale (l x H x P): 360 x 58 x 323 millimètre
- Poids (emballage compris): 9 kg
- Poids de l'unité principale: 2,3 kg
- Emballage (l x H x P): 520 x 310 x 377 millimètre
- Haut-parleur central (l x H x P): 159 x 84,5 x 80 millimètre
- Poids du haut-parleur central: 0,35 kg
- Longueur du câble du haut-parleur central: 2 m
- Haut-parleur avant (l x H x P): 84,5 x 159 x 80 millimètre
- Caisson de basses (l x H x P): 160 x 265 x 265 millimètre
- Poids du haut-parleur avant: 0,35 kg
- Poids du caisson de basses: 2,5 kg
- Longueur du câble du haut-parleur avant: 3 m
- Haut-parleur arrière (l x H x P): 84,5 x 159 x 80 millimètre
- Poids du haut-parleur arrière: 0,35 kg
- Longueur du câble du haut-parleur arrière: 7 m
- Longueur du câble du haut-parleur d'extrêmes graves: 3 m

Accessoires

- Accessoires inclus: 2 piles AAA, antenne FM, Cordon d'alimentation, Guide de démarrage rapide (sur la boîte), Télécommande, Livret sur la sécurité et les mentions légales, Liste des marques de commerce, Mode d'emploi, Livret de garantie internationale

Lecture vidéo

- Formats de compression: DivX Ultra, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4

Lecture audio

- Format de compression: MP3, WMA
- Synchronisation labiale: Jusqu'à xx ms
- Taux d'échantillonnage MP3: 32 - 320 kbit/s

Lecture d'images fixes

- Format de compression: JPEG
- Amélioration de l'image: Pivoter, Diaporama avec musique, Zoom

Supports de lecture optiques

- Disques compatibles: CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Format de fichier

- Audio: mp3, wma
- Vidéo: avi, divx, mpeg, mpg
- Image: JPEG



Date de publication
2024-04-02

Version: 4.4.4

UPC: 6 09585 22317 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com