

PHILIPS

推拉式門鎖

9000 series

直觀式推拉方式

自動鎖定功能

室內紅外線感應開鎖

連接物聯網網關



DDL193LAGBG



智能生活

於物聯網時代掌管安全

享受直觀指紋驗證系統、全自動開關和紅外線感應器帶來的便利體驗。連接物聯網網關及智能門眼，隨時隨地確保安全。

出色設計，營造非凡體驗

- 一步快速開鎖

多重保護合而為一，確保整體家居安全

- 屋內開鎖時立即發出提示
- 實時保護您的密碼安全
- 門鎖更加可靠，增強家居安全
- 更關心兒童及寵物的安全

令便利生活超乎想象

- 偵測到手部後馬上開鎖
- 關門後安枕無憂

智能生活，鎖定卓越

- 物聯網網關更保安全
- 助您連接未來生活


產品特點

自動鎖定



Philips 9300 推拉式智能門鎖採用全自動鎖體。關門後，無需其他動作，門栓便會自動彈出。如果門鎖沒有關妥，鎖體會發出提示，以提示門鎖狀態。

網關及智能門眼*

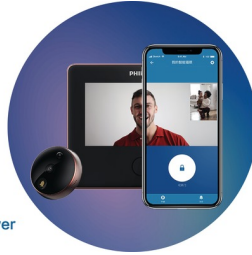

您可以透過網關隨時遠端瀏覽開鎖紀錄，並發出一性 PIN 代碼。跟門鎖綁定後，智能門眼會在異常警示下拍攝相片或影片，並上傳到應用程式，以便用戶了解門內及門外的各種狀況。

直觀式指紋識別



推拉把手裝有指紋感應器，當握住把手時，手指便會接觸到感應器。您只需直接伸手觸及把手便可觸控感應器，成功驗證指紋後，即可開門。一步開鎖功能為您帶來快捷方便的開門體驗。

C 級鎖芯



鎖芯是控制開鎖的重要部件。C 級鎖芯採用多種防盜技術，獨特設計的針珠和葉片結構，能夠有效防止技術開鎖。

虛位 PIN 碼



Philips 智能門鎖備有虛位 PIN 代碼技術功能，讓您可以先使用任何隨機組合的數字，接著輸入正確密碼即可成功驗證。此功能可以有效防止窺視及透露真實密碼。

外部強制上鎖



離家前，您可以觸控功能按鈕，以啟用外部強制上鎖功能。在此模式下，從屋內開門時會觸發提示。此功能可以有效向您發出安全風險提示，並增強家居安全保障。

功能按鈕



[打開]：在一秒內按下按鈕兩次即可開門，能有效防止兒童及寵物意外開鎖。[關閉]：按下按鈕一次即可鎖門。長按按鈕可啟用室內單栓鎖。您可使用主 PIN 代碼或機械鑰匙停用室內單栓鎖。同時按下[打開]及[關閉]按鈕，即可啟用或停用感應式開鎖功能。

室內紅外線感應器



備有觸控式感應器及紅外線感應器。當您觸及觸控式感應器，紅外線感應器偵測到障礙物，便會打開門鎖。

無線網絡擴展



門鎖連接到無線網絡，以便您遠端管理門鎖的使用、實時監控門鎖狀態、隨時瀏覽使用紀錄，並實現個人化的智能門鎖管理。

規格

出入方式

藍牙: 是
門卡: 是
指紋: 是
機械鑰匙: 是
密碼 / PIN 碼: 是

配件組件

輔助電池: 4 枚 AA 鹼性電池
證書: 是
清潔墊: 是
鑽孔模板: 是
安裝配件: 是
機械鑰匙: 2 條
鎖體: 是
安裝板: 是
快速入門指南: 是
智能鑰匙牌: 2 張
用戶手冊: 是
保用證: 是

設計與外觀

顏色: 晶曜黑色
緊急逃生設計: 室內快速開門鎖體
人體工學設計: 推拉式把手設計

指紋感應器: 半導體

手柄: 推拉式把手
主要物料: 鋅合金
表面處理: 電鍍

簡易操作

指示燈: 門鎖狀態提示, 低電量提示, 靜音狀態提示,
外部強制上鎖提示, 系統鎖定提示
語音指南: 人聲指南

安裝

開門方向: 左邊向內拉開, 左邊向外推開, 右邊向內
拉開, 右邊向外推開
門厚度: 38 - 60 毫米, 60 - 90 毫米, 90 - 120 毫
米, 其他系列*
門類型: 防盜門, 銅門, 木門
多鎖頭: 否

門鎖容量

門卡: 最多 100
指紋: 最多 100
主 PIN 碼: 1
一次性 PIN 碼: 1
使用者 PIN 碼: 最多 10

模式

操作模式: 自動模式, 手動模式
系統設定模式: 雙重驗證模式, 正常模式

電源詳細說明

電池類別: 鹼性電池
緊急電源供應: 5 伏外置充電器
最大電池容量: 8 枚電池
電源: 4 枚 AA 電池
使用時間: 10 個月*
工作電壓: 4.5-6 伏

智能鎖定功能

警報功能: 防窺警報, 外部強制上鎖警報
鎖定功能: 電子單栓鎖, 系統鎖定
鎖體: 全自動鎖體
安全功能: 雙重驗證, 虛位 PIN 碼, 外部強制上鎖功
能, 安全把手功能

