

Philips  
Téléviseur ultra HD  
intelligent laser série 8000

165 cm (65")

65PFL8900



Des images stupéfiantes et un son à couper le souffle

avec les performances de l'ultra HD 4K intelligente

Profitez d'images stupéfiantes et d'un son à couper le souffle. Le rétroéclairage à DEL Red Laser plus Cyan produit une expérience visuelle dynamique magnifiée par des haut-parleurs stéréo de 60 W eff. incluant des haut-parleurs d'aigus à vectorisation verticale et un double radiateur.

#### Tout un monde de divertissement en ligne

- Profitez de votre contenu Netflix préféré en haute définition et en 4K!
- L'expérience YouTube sur grand écran ultrasimplifiée

#### Profitez de la beauté de l'ultra HD 4K

- Perfect Motion Rate à 240 Hz vous offre des images fluides
- Performances de l'ultra HD 4K connectée homologuées par l'industrie
- Rétroéclairage à DEL Red Laser plus Cyan pour des couleurs vives éclatantes
- Pixel Precise UltraHD pour des images éclatantes, naturelles et réalistes

#### La connectivité TV numérique simplifiée

- HDMI 2.0 avec HDCP 2.2 pour la 4K sur tous les ports HDMI
- Répliquez l'écran d'un appareil intelligent sur votre téléviseur grâce au Wi-Fi
- Wi-Fi 802.11ac avec antennes MIMO pour lecture en continu 4K en ligne

#### Un son plus vrai que nature

- Son ambiophonique 3D de 58 W, clair et équilibré et dirigé vers l'avant
- Son immersif avec transmission claire des voix conçu par Sonic Emotion

**PHILIPS**

Téléviseur ultra HD intelligent laser série 8000  
165 cm (65")

65PFL8900/F7

# Caractéristiques

## Rétroéclairage laser

Le rétroéclairage à DEL Red Laser plus Cyan permet au superbe écran ACL de produire des images très réalistes avec des textures exceptionnelles et une saturation vive des couleurs, qui sera sûrement la pièce maîtresse de n'importe quel système de cinéma maison.

## Ultra HD 4K connectée

# 4K ULTRA HD CONNECTED

Grâce à l'homologation par l'industrie de l'ultra HD 4K connectée, vous êtes assuré que votre téléviseur fonctionnera parfaitement avec d'autres appareils source 4K pour les années à venir. Doté du HDMI 2.0 avec HDCP 2.2 sur tous les ports HDMI, du HEVC et de décodeurs VP9 intégrés, votre téléviseur est conçu pour prendre en charge le Blu-ray 4K, la diffusion par câble et satellite et la lecture en continu de multimédia 4K.

## Pixel Precise UltraHD




La beauté du téléviseur ultra HD 4K est dans tous les détails. Les algorithmes de traitement d'image de notre moteur Pixel Precise Ultra HD convertissent n'importe quelle image d'entrée en résolution UHD sur votre écran. Le résultat? Si vous êtes en train de regarder une vidéo en ligne ou du contenu à résolution native Ultra HD 4K, vous profiterez de la netteté, du mouvement, de la clarté, des couleurs et du contraste exceptionnels de Philips.

## Perfect Motion Rate à 240 Hz



La technologie Perfect Motion Rate (PMR) à 240 Hz garantit des mouvements d'une fluidité exceptionnelle et des images éclatantes dans les films faisant la part belle à l'action. La nouvelle norme PMR de Philips réduit le temps de réponse du téléviseur et utilise l'algorithme Motion Estimation Motion Compensation (MEMC) qui permet de réduire les mouvements saccadés et de produire une expérience de visionnement agréable et sans fatigue.

## Puissance de sortie totale de 58 W eff.

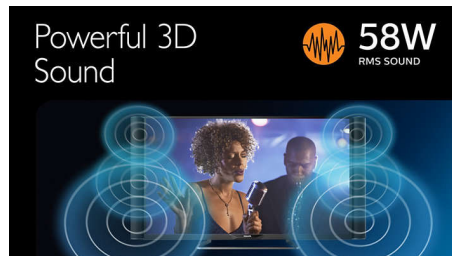

Deux haut-parleurs pleine gamme externes, montés sur les côtés, avec enceintes à trois voies, pour un son clair et équilibré. Chacun des haut-parleurs est muni de deux haut-parleurs d'aigus réglés avec minutie, l'un à vectorisation verticale et l'autre dirigé vers l'avant, afin d'obtenir les meilleurs aigus et une reproduction vocale claire, ainsi que de puissants transducteurs pour les basses et les moyennes fréquences vous assurant un son riche et profond. Le double radiateur passif complète le système sonore avec une puissance audio 3D de 58 W, comme au cinéma.

## Sonic Emotion



Son immersif avec transmission claire des voix conçu par Sonic Emotion. Le son Absolute3D fait baigner votre environnement dans l'ambiance parfaite, clarifie les voix et rend tous les détails du champ audio pour une expérience plus immersive et agréable.

## Miracast



Regardez tout type de contenu et naviguez partout sur la Toile sur votre téléviseur Philips grâce au Wi-Fi en connectant un téléphone, une tablette ou un ordinateur compatible avec Miracast. Imaginez la possibilité d'avoir un accès illimité à l'ensemble des sites en ligne que vous souhaitez magasiner, consulter vos courriels, accéder aux réseaux sociaux, regarder des vidéos ou vos séries et sports préférés. Avec Miracast Wireless Screencasting, l'écran de votre appareil source est connecté par le réseau sans fil à votre téléviseur pour que vous puissiez partager du contenu et naviguer sans aucune limite.

## Wi-Fi 802.11ac avec MIMO

Wi-Fi 802.11ac avec antennes MIMO pour lecture en continu 4K en ligne

## HDMI 2.0 avec HDCP 2.2 pour la 4K

HDMI 2.0 avec HDCP 2.2 pour la 4K sur tous les ports HDMI



# Spécifications

## Image/affichage

- Format d'image: Écran large 16:9
- Niveau de contraste (standard): 5 000:1
- Temps de réponse (standard): 9,5 ms
- Diagonale de l'écran (pouces): 65 pouces
- Diagonale de l'écran (cm): 165 cm
- Résolution d'écran: 3 840 x 2 160p
- Amélioration de l'image: Compensation de mouvements 3/2 - 2/2, Filtre en peigne 3D, Active Control+Capteur de luminosité, Suramplification du noir, Réduction numérique du bruit, Balayage progressif, Réduction d'artefact MPEG, Pixel Precise Ultra HD
- Diagonale de l'écran visible (pouces): 64.5 pouces
- Type d'écran: Écran ultra HD à DEL
- Angle de vision: 178° (H) / 178° (V)

## Résolution prise en charge

- Formats informatiques: 640 x 480, 60 Hz, 720 x 480, 60 Hz, 800 x 600, 60 Hz, 1 024 x 768, 60 Hz, 1 280 x 768, 60 Hz, 1 280 x 1 024, 60 Hz, 1 360 x 768, 60 Hz, 1 440 x 900, 60 Hz, 1 920 x 1 080, 60 Hz, 1 680 x 1 050, 60 Hz, 1 400 x 1 050, 60 Hz, 3 840 x 2 160, 60 Hz, 4 096 x 2 160, 60 Hz
- Formats vidéo: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 720p, 60 Hz, 1080i, 60 Hz, 1080p, 24 Hz, 30 Hz ou 60 Hz, 2160p, 24, 30, 60 Hz

## Niveau sonore

- Égaliseur: 5 bandes
- Puissance de sortie (RMS): 58 W
- Système audio: Sonic Emotion Premium, Dolby Digital (AC-3), Stéréo, SAP

## Enceintes

- Haut-parleurs intégrés: 6

## Praticité

- Contrôle parental: Verrouillage enfant/contrôle parental
- Horloge: Minuterie de mise en veille
- Facilité d'utilisation: Auto Volume Leveller (AVL), AutoPicture, AutoSound, Assistant de réglages
- Télécommande: TV
- Réglages du format d'écran: 4:3, Réglage automatique du format, Agrandissement au format 14/9, Extension 16/9, Super zoom, Écran large, Non proportionné (pixel par pixel 1080p), Plein écran

- Installation facile: Mémorisation automatique
- Multimédia: Diaporama automatique, Navigateur multimédia USB

## Applications multimédias

- Connexions multimédias: Périphérique USB
- Formats de lecture: MP3, Photos JPEG, MPEG-1, MPEG-2, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG-4 SP/ASP, H.265/HEVC

## Tuner/Réception/Transmission

- Entrée antenne: Type F (75 ohms)
- Système TV: ATSC, NTSC
- Lecture vidéo: NTSC
- Bandes du tuner: UHF, VHF

## Connectivité


- Autres connexions: Ethernet, Sortie casque, Entrée PC VGA, Wi-Fi (intégrée)
- EasyLink (HDMI-CEC): Activation de la lecture d'une seule pression sur un bouton, Témoin d'alimentation, Info système (langue du menu), Télécommande, Contrôle audio du système, Mise en veille du système
- Sortie audio - numérique: Optique (TOSLINK)
- AV 1: Entrée audio G/D partagée, CVBS/YPbPr
- USB: USB
- HDMI 1: HDMI, Entrée audio G/D partagée
- HDMI 2: HDMI, Entrée audio G/D partagée
- HDMI 3: HDMI, Entrée audio G/D partagée

## Alimentation

- Alimentation: 120 V/60 Hz
- Consommation électrique: 359 W
- Consommation en veille: <math>0,5\text{ W}</math>
- Température ambiante: 5 à 40 °C (41 à 104 °F)

## Dimensions

- Poids du produit (lb): 106,5 lb
- Hauteur boîte (pouces): 38,9 pouces
- Largeur boîte (pouces): 70,8 pouces
- Profondeur boîte (pouces): 11,0 pouces
- Compatible avec un montage mural: 400 x 200 mm
- Largeur de l'appareil (pouces): 66,9 pouces
- Hauteur de l'appareil (pouces): 33,9 pouces
- Profondeur de l'appareil (pouces): 5,8 pouces
- Largeur TV (support inclus) (po.): 66,9 pouces
- Profondeur TV (support inclus) (po.): 11,5 pouces
- Hauteur TV (support inclus) (po.): 35,7 pouces

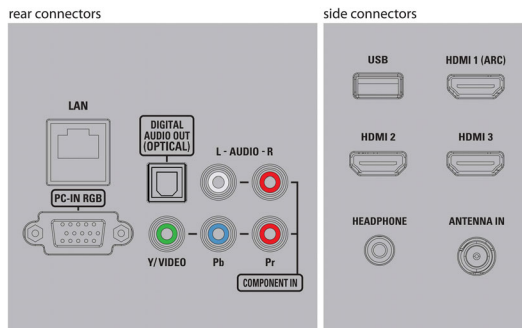

Date de publication  
2024-04-02

Version: 2.1.1

UPC: 6 09585 24905 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

- Poids du produit (support inclus) (lb): 110,7 lb
- Poids (emballage compris) (lb): 125,3

## Accessoires

- Accessoires inclus: Support pour installation sur table, Guide de démarrage rapide, Mode d'emploi, Télécommande, Piles pour télécommande
- Câble d'alimentation: 59,05 pouces

## Services réseau

- Applications NetTV: Netflix, Pandora, Portico, Vudu, YouTube
- Fonctions du réseau: Miracast