




Philips
Giàn phơi quần áo thông minh

Dễ dàng dừng hạ

Làm khô bằng không khí và bằng nhiệt
Khử khuẩn và diệt côn trùng
Điều khiển bằng ứng dụng

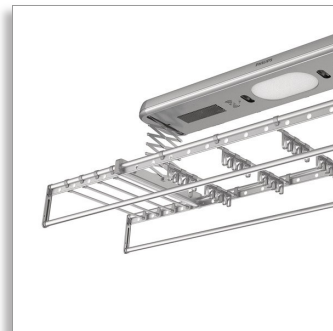

SDR702XASW

Thanh phơi riêng biệt

Bảo vệ sức khỏe gia đình bạn, đặc biệt là trẻ sơ sinh

Giàn phơi quần áo thông minh SDR702 có không gian phơi quần áo rộng và thanh phơi dành riêng cho mẹ và bé. Giàn phơi cũng hỗ trợ khử khuẩn và diệt côn trùng, phơi ngoài trời và sấy nhiệt, đáp ứng mọi nhu cầu phơi đồ hằng ngày.

Thiết kế linh hoạt đáp ứng nhiều nhu cầu phơi khác nhau

- Mang đến không gian phơi quần áo rộng
- Phơi khô nhiều quần áo hơn cùng lúc
- Chăm sóc sức khỏe mẹ và bé

Hoạt động thông minh, phơi quần áo nhẹ nhàng

- Nâng giàn phơi lên bằng một lần nhấn nút
- Giữ để dừng và đẩy để nâng
- Tận hưởng cuộc sống thông minh với điều khiển từ xa

Đảm bảo vệ sinh hơn để bảo vệ sức khỏe gia đình

- Làm sạch quần áo tốt hơn trong một bước
- Làm khô quần áo nhanh chóng
- Làm khô quần áo hiệu quả trong mọi thời tiết

PHILIPS


Giàn phơi quần áo thông minh

Dễ dàng dùng hạ làm khô bằng không khí và bằng nhiệt, Khử khuẩn và diệt côn trùng, Điều khiển bằng ứng dụng

SDR702XASW/97

Những nét chính

Khử khuẩn và diệt côn trùng

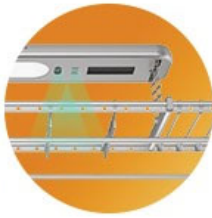

SDR702 có 2 đèn UVC giúp khử khuẩn quần áo hiệu quả. Sau khi bắt đầu khử khuẩn, giàn phơi sẽ tự động nâng lên, sau đó bắt đầu diệt sạch vi khuẩn có hại bằng đèn UV. Sản phẩm cũng có 2 thiết bị xua đuổi côn trùng để loại bỏ côn trùng trên quần áo hiệu quả.

Làm khô bằng không khí



Hai quạt thổi ngang có thể loại bỏ hơi ẩm từ quần áo hiệu quả với luồng gió mạnh, giúp quần áo khô nhanh hơn bao giờ hết. SDR702 có hai chế độ làm khô bằng không khí "Tiêu chuẩn" và "Chuyên sâu", trong đó quá trình làm khô sẽ tự động dừng sau 2 giờ và 4 giờ. Tận hưởng trải nghiệm phơi khô hiệu quả mà không cần lo lắng.

Làm khô thông minh bằng nhiệt



Máy sưởi được kiểm soát nhiệt độ có thể liên tục thổi dòng khí ấm 40-50°C và tạo không gian khô ráo trong khu vực bên trong giàn phơi. Nhờ đó, kể cả vào mùa mưa, quần áo vẫn có thể khô nhanh. SDR702 có hai chế độ làm khô bằng nhiệt "Tiêu chuẩn" và "Chuyên sâu", trong

đó quá trình làm khô quần áo sẽ tự động dừng sau 2 giờ và 4 giờ. Vừa giúp quần áo nhanh khô, vừa giúp tiết kiệm điện và giữ cho quần áo không bị phai màu do sấy lâu.

2,4 m thanh phơi đầy đủ



Giàn phơi phù hợp với nhiều tình huống khác nhau và là giải pháp cho mọi rắc rối khi phơi quần áo. Sản phẩm có hai thanh để phơi quần áo và hai thanh dành cho ga trải giường, tất cả đều dài 2,4 m. Cùng với 42 lỗ treo, giúp đáp ứng nhiều nhu cầu phơi đa dạng. Các thanh ngang ở hai đầu dùng để phơi giày dép, gối, đồ chơi và các vật dụng khác cần phải trải ra để phơi khô.

Khả năng chịu tải 35 kg



Khả năng chịu tải 35 kg cho phép phơi nhiều quần áo cùng lúc. Nếu quần áo vượt quá 35 kg, động cơ sẽ tự động dừng. Và giàn phơi sẽ cảnh báo để đảm bảo an toàn cho bạn khi sử dụng.

Điều khiển bằng ứng dụng



Sau khi liên kết giàn phơi với Ứng dụng, bạn có thể sử dụng điều khiển từ xa để hoàn thành các

hướng dẫn như: nâng giàn lên, hạ giàn xuống, chiếu sáng, khử khuẩn và diệt côn trùng, v.v. Ứng dụng cũng hỗ trợ xem lại nhật ký để bạn có thể kiểm soát tình hình phơi quần áo tại nhà ngay cả khi bạn vắng nhà.

Dễ dàng dùng hạ



Giữ nhẹ giàn phơi đang hạ xuống để dừng lại. Sau khi treo quần áo, chỉ cần dùng tay đẩy nhẹ, giàn phơi sẽ tự động nâng lên, giúp việc phơi quần áo trở nên đơn giản hơn rất nhiều. Không cần phải đi vòng quanh để tìm kiếm điều khiển từ xa, bạn có thể phơi quần áo dễ dàng.

Bộ điều khiển từ xa



Chỉ cần nhấn nút một lần trên điều khiển từ xa để theo dõi quá trình phơi quần áo. Động cơ DC giúp giàn phơi nâng lên và hạ xuống êm ái và nhanh chóng. Chỉ mất 20 giây để nâng hoặc hạ giàn phơi. Không cần chờ đợi quá lâu, bạn đã có thể tận hưởng những điều tuyệt vời nhất trong cuộc sống.

Giàn phơi quần áo thông minh

Dễ dàng dùng hạ Làm khô bằng không khí và bằng nhiệt, Khử khuẩn và diệt côn trùng, Điều khiển bằng ứng dụng

SDR702XASW/97

Các thông số

Bảng màu

- Xám

Kích thước sản phẩm (Dài x Rộng x Cao)

- 2.400x578x200 mm

Trọng lượng thực của sản phẩm

- 16,4 kg

Phạm vi nâng

- 0-1100 mm

Tải trọng tối đa

- 35 kg

Nguồn điện

- Điện áp đầu vào: 220 V
- Công suất định mức của sản phẩm: 712 W
- Công suất định mức khi làm khô bằng nhiệt: 350 W*2
- Công suất định mức khi làm khô bằng không khí: 12 W*2
- Công suất định mức của đèn LED: 12 W
- Công suất định mức của đèn UVC: 7 W*2
- Công suất định mức của thiết bị xua đuổi côn trùng: 5 W



Ngày phát hành
2022-08-18

Phiên bản: 1.0.1

12 NC: 8670 001 76483
EAN: 69 73746 14044 3

© 2022 Tập đoàn Koninklijke Philips N.V.
Bản quyền đã được bảo hộ.

Các thông số có thể thay đổi mà không cần thông báo.
Các nhãn hiệu thuộc sở hữu của tập đoàn Koninklijke Philips N.V. hoặc của các chủ sở hữu tương ứng.

www.philips.com

** Tỷ lệ khử khuẩn của đèn UVC được kiểm nghiệm trong các điều kiện phòng thí nghiệm tiêu chuẩn (phiên bản 2.1.5.4 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế) và có thể đạt hiệu quả lên đến 99,99%. Tỷ lệ khử khuẩn thực tế có thể thay đổi trong môi trường sử dụng thực tế.