



Philips
Téléviseur ACL avec
Pixel Plus HD

117 cm (46")
HD 1080p TV numérique



46PFL3706

Performances à prix abordable

Excellente qualité d'image, son époustouffant, conception parfaite

Peu importe ce que vous allez regarder, profitez des performances audiovisuelles exceptionnelles de votre téléviseur Philips. Sa conception fonctionnelle en fait le choix parfait pour toutes les pièces de votre domicile.

Des images vives et d'une netteté remarquable

- Pixel Plus HD : plus de détails, de profondeur et de clarté
- Écran ACL HD avec résolution de 1 920 x 1 080p

Facile à connecter... et à apprécier

- 3 entrées HDMI avec EasyLink pour une connexion Full HD
- Lecture de photos et de musique par USB
- Entrée PC pour utiliser le téléviseur comme moniteur d'ordinateur



PHILIPS
sense and simplicity*

*Du sens et de la simplicité

Caractéristiques

Pixel Plus HD



Le système Pixel Plus HD est une technologie de traitement d'image qui permet aux utilisateurs de voir des images éclatantes et plus réalistes avec n'importe quelle source HD.

Écran ACL HD 1 920 x 1 080p



Cet écran HD offre une résolution de 1 920 x 1080p, c'est-à-dire la plus grande

résolution prise en charge par les sources HD, pour vous garantir des images d'une qualité optimale. Grâce à sa technologie évolutive, il prend en charge les signaux 1080p provenant de tout type de source, y compris les lecteurs Blu-ray et les consoles de jeux HD. Le traitement du signal est optimisé pour accepter et traiter une qualité de signal et de résolution très élevée. Vous bénéficiez ainsi d'images ultra nettes, sans scintillement, à la luminosité et aux couleurs parfaites.

3 entrées HDMI avec EasyLink

EasyLink utilise le protocole HDMI CEC pour partager les fonctionnalités entre les périphériques connectés et le téléviseur. Avec EasyLink, une seule télécommande suffit pour exécuter les fonctionnalités principales de votre téléviseur et des périphériques connectés. L'interface HDMI, qui utilise le système de protection contre la copie HDCP, garantit la transmission du signal numérique RVB non compressé de la source à l'écran, pour une qualité d'image optimale. Avec 2 entrées HDMI à l'arrière du téléviseur et 1 sur le côté, vous pouvez connecter plusieurs sources HD, par exemple un décodeur HD, un

lecteur Blu-ray, une console de jeux ou une caméra numérique.

Entrée PC (HDMI et VGA)

Utilisez votre téléviseur comme moniteur d'ordinateur avec un câble de conversion HDMI-DVI (pour signaux numériques) ou un câble VGA (pour signaux analogiques).

USB pour photos et musique

Le port USB permet d'afficher les photos JPEG et les pistes MP3 stockées sur la plupart des lecteurs USB. Insérez votre lecteur USB dans le port situé sur le côté du téléviseur et partagez vos photos et votre musique à l'aide du navigateur à l'écran.

Spécifications

Image/Affichage

- Format image: 16:9
- Luminosité: 430 cd/m²
- Rapport de contraste (type): 4500:1
- Temps de réponse (type): 8 ms
- Angle de vision: 178° (H) / 178° (V)
- Diagonale verrière: 46 pouces / 117 cm
- Diagonale utile (po): 46 pouces
- Diagonale d'écran visible: 116,8 cm
- Résolution d'écran: 1 920 x 1 080p
- Amélioration de l'image: Compensation de mouvements 3/2 - 2/2, Filtre en peigne 3D, Réduction numérique bruit, Amélioration du contraste dynamique, Balayage progressif, Pixel Precise HD

Résolution prise en charge

Formats informatiques

| Résolution | Fréquence de rafraîchissement |
|---------------|-------------------------------|
| 640 x 480 | 60 Hz |
| 800 x 600 | 60 Hz |
| 1 024 x 768 | 60 Hz |
| 1 280 x 768 | 60 Hz |
| 1 280 x 1 024 | 60 Hz |
| 1 360 x 768 | 60 Hz |
| 1 400 x 1 050 | 60 Hz |
| 1 440 x 900 | 60 Hz |
| 1 680 x 1 050 | 60 Hz |
| 1 920 x 1 080 | 60 Hz |

Formats vidéo

| Résolution | Fréquence de rafraîchissement |
|------------|-------------------------------|
| 480i | 60 Hz |
| 480p | 60 Hz |
| 720p | 60 Hz |
| 1080i | 60 Hz |
| 1080p | 60 Hz |

Son

- Égaliseur: 5 bandes
- Puissance de sortie (eff.): 20 W
- Accentuation du son: Incredible Surround
- Système audio: Dolby Digital (AC-3), Stéréo, SPA

Haut-parleurs

- Haut-parleurs intégrés: 2

Commodité

- Verrouillage enfant: Verrouillage enfant/contrôle parental

- Horloge: Minuterie de mise en veille
- Facilité d'installation: Mise en mémoire automatique
- Facilité d'utilisation: Limite automatique de volume (AVL), Liste des canaux, Assistant de paramétrage, Commande latérale
- Télécommande: Téléviseur
- Réglages du format d'écran: 4:3, 16:9, Extension, Normal, Zoom, Plein écran, Large, Non proportionné (pixel/pixel)

Applications multimédias

- Connexions multimédias: Carte mémoire USB
- Formats de lecture: MP3, Photos JPEG

Syntoniseur/Récepteur/Émetteur

- Entrée antenne: Type F (75 ohms)
- Système TV: ATSC, NTSC
- Lecture vidéo: NTSC
- Bandes du syntoniseur: UHF, VHF

Connectivité

- AV 1: Entrée audio G/D, YPbPr
- AV 2: Entrée audio G/D, Entrée CVBS
- HDMI 1: HDMI
- HDMI 2: HDMI
- HDMI 3: HDMI, Entrée audio
- USB: USB
- Sortie audio numérique: Coaxiale (RCA)
- Autres connexions: Entrée audio PC, Entrée PC VGA, Connecteur d'entretien
- EasyLink (HDMI-CEC): Activation de la lecture d'une seule pression sur un bouton, Témoin d'alimentation, Info système (langue du menu), Contrôle audio du système, Mise en veille du système

Alimentation

- Température ambiante: 5 à 35 °C (41 à 95 °F)
- Alimentation: 120 V/60 Hz
- Consommation en veille: < 0,15 W
- Consommation: 217 W


Dimensions

- Dimensions de la boîte en pouces (l x H x P): 44,11 x 27,10 x 4,33 pouces
- Dimensions de l'appareil avec support (l x H x P): 44,11 x 28,52 x 10,08 pouces
- Dimensions de la boîte en pouces (l x H x P):

- 51,57 x 31,54 x 8,03 pouces
- Poids du produit en livres: 43,65 lb
- Poids du produit (avec support) (lb): 50,04 lb
- Poids en livres (emballage compris): 61,95 lb
- Compatible avec fixations murales VESA: 400 x 400 mm

Accessoires

- Accessoires inclus: Support pour installation sur table, Câble d'alimentation, Guide de démarrage rapide, Manuel d'utilisation, Carte d'enregistrement, Télécommande, Piles pour télécommande

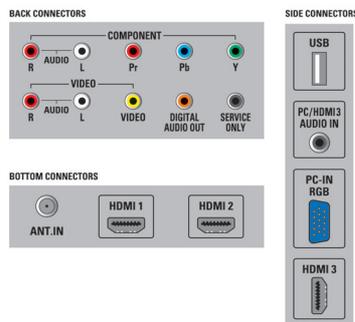

Date de publication
2012-01-10

Version: 3.2.3

12 NC: 8670 000 73561
UPC: 6 09585 20845 2

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com