

Philips
Reproductor de discos
Blu-ray 4K ultra HD

Reproductores de Blu-ray 4K
Ultra HD

Reproducción de BD/DVD/CD
BD/DVD con optimización a 4K



BDP5502



Disfruta todo con el dinamismo de HDR de 4K

El reproductor de discos Blu-ray Philips BDP5502 4K Ultra HD compatible con HDR es la mejor manera de aprovechar todo el potencial de tu TV 4K. Las imágenes en 4K increíblemente nítidas con colores y contraste intensos son posibles gracias a la compatibilidad con alto rango dinámico.

Visualiza más

- Rendimiento de 4K UltraHD para disfrutar de años de entretenimiento sin preocupaciones
- Disfruta de contenido HD en 4K UHD con un motor de optimización 4K
- Amplía el potencial de la percepción visual
- La velocidad de bits máxima garantiza la visualización de más detalles en escenas de rápida acción
- Experimenta la televisión con el esplendor de colores intensos
- Full HD 3D para disfrutar de una experiencia de cine 3D atrapante

Escucha más

- Salida digital DTS 2.0
- Salida HDMI separada para conectar receptores de audio antiguos
- Dolby Audio para la mejor experiencia cinematográfica

Reproduce toda tu música y tus películas

- Disfruta cómodamente de los medios de comunicación locales desde tu red doméstica

PHILIPS

Destacados

4K UltraHD conectado con 4K BDP



Con una plataforma 4K Ultra HD fabricada desde cero tienes la garantía de que durante los próximos años tu reproductor de discos Blu-ray 4K ultra HD funcionará a la perfección con otros dispositivos de visualización 4K. Gracias a su HDMI 2.0/2.0a con decodificadores HDCP 2.2 y VP9, tu reproductor de discos Blu-ray 4K ultra HD está fabricado para reproducir contenido 4K HDR en los televisores 4K HDR de última generación mediante discos Blu-ray 4K HDR, transmisión de multimedia de Netflix y Youtube, además de reproducir contenido 4K local desde un USB y multimedia desde la red doméstica.

Gama dinámica alta BDP de 4K



Cuando un reproductor de discos Blu-ray con tecnología de gama dinámica alta se conecta a un televisor compatible con 4K HDR, puedes disfrutar de más detalles y colores cautivantes para que la experiencia de ver televisión sea incluso más atractiva. Las sombras más perceptibles de negro, blanco y todos los colores se traducen en mayor percepción de la luz y el contraste con sombras más oscuras que crean una imagen impresionante.

Amplia gama de colores (BT.2020)



Los televisores con amplia gama de colores, compatibles con la entrada de video BT.2020, reproducen colores profundos que se ven más intensos y naturales para mejorar la experiencia de ver televisión con casi el doble de saturación que los televisores convencionales.

Optimización 4K



Tus videos de definición estándar y de alta definición nunca se vieron mejor. El procesador de optimización 4K ofrece imágenes clarísimas. Las películas de definición estándar y en alta definición ahora las puedes disfrutar en 4K Ultra HD, con lo que obtienes mayores detalles e imágenes más reales.

Velocidad de bits máxima de BDP 4K



El formato Blu-ray 4K admite una velocidad de bits máxima de más del doble de Blu-ray 2K, que es especialmente útil cuando ves películas

de acción en las que se presentan escenas rápidas con mucho detalle. La velocidad máxima de 100 Mbps de Blu-ray 4K proporciona suficiente espacio para almacenar los datos adicionales que se necesitan para cifrar escenas de acción rápidas con mucho detalle y evitar el bloqueo de artefactos.

3D



Disfruta de películas 3D en la comodidad de tu casa con un televisor 3D Full HD. La tecnología Active 3D utiliza la última generación de pantallas de encendido rápido para reproducir imágenes con mayor profundidad y realismo en alta resolución HD de 1080 x 1920. La experiencia Full HD 3D se consigue con gafas especiales que están programadas para abrir y cerrar el lente izquierdo y el derecho en sincronía con las imágenes. Existe una gran variedad de estrenos exclusivos de películas Blu-ray en 3D de alta calidad.

Salida de audio HDMI 1.4b

Una conveniente salida de audio HDMI 1.4b para conectarse a los receptores de audio antiguos en caso de que no sean compatibles con la transferencia HDMI 2.0a.

Salida digital DTS 2.0

Salida digital DTS 2.0

Dolby Audio

Dolby Audio para la mejor experiencia cinematográfica

Especificaciones

Imagen/pantalla

- Mejora de la imagen: Realce visual, Reducción de ruido

Sonido

- Sistema de sonido: DTS 2.0 + Salida digital, Dolby Audio

Comodidad

- Protección infantil: Control para padres
- Idiomas de los menús en pantalla: Inglés, Francés, Español

Aplicaciones multimedia

- Formatos de reproducción: Imágenes fijas JPEG, FLAC, WAV, AIF, APE, Ogg Vorbis, Imágenes fijas PNG

Conectividad

- Conexiones frontales: USB
- Conexiones traseras: Salida HDMI, Ethernet, Salida de audio HDMI, Salida óptica

Energía

- Fuente de alimentación: 120 V, 60 Hz

Dimensiones

- Altura del aparato: 51 mm
- Ancho del aparato: 260 mm
- Profundidad del aparato: 207 mm
- Peso del producto (en libras): 2,9 lb
- Embalaje (ancho x alto x profundidad): 13.6 x 4.5 x 11.3 pulgadas
- Profundidad del empaque: 287 mm
- Altura del empaque: 115 mm
- Ancho del empaque: 345 mm
- Ancho del dispositivo (pulg.): 10,3 pulgadas
- Peso bruto: 4,0 lb
- Altura del dispositivo (pulg.): 2.1 pulgadas
- Peso bruto: 1,8 kg

- Profundidad del dispositivo (pulg.): 8.2 pulgadas
- Peso del producto: 1.3 kg

Accesorios

- Accesorios incluidos: Cable HDMI, Tarjeta de registro de producto, Guía de inicio rápido, Control remoto, 2 baterías AAA
- Manual del usuario: Inglés, Francés, Español

Reproducción de video


- Reproducción de medios: CD, CD-R/CD-RW, DVD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD de video, BD-R/RE 2.0, BD-ROM, BD Video, BD, USB
- Formatos de compresión: H.264, MPEG2, MPEG4 (AVC), AVCHD, HEVC, Perfil 0 de VP9
- Sistema de reproducción discos de video: NTSC
- Optimización de video: Exploración progresiva, Realce visual, Deep Color, BT.2020 / BT.709, Conversión HDR -> SDR, HDR10
- Modos de reproducción de discos: Ángulo, Menú del disco, Pause, Repetición, Reiniciar reprod. desde interrupción, Búsqueda hacia delante / atrás, Salto, Avance lento, Reproducción estándar
- Zona de DVD.: 4
- Optimizaciones de cal. de imagen: Realce visual
- Zona de BD: A

Reproducción de audio

- Formato de compresión: Dolby Digital, DTS, PCM, WAV, FLAC, AIFF, APE, Ogg Vorbis
- Reproducción de medios: CD, CD-R/RW, DVD-R/-RW, BD, DVD, USB
- Decodificación multicanal: Dolby Digital

Reproducción de imágenes fijas

- Formato de compresión de imágenes: JPEG
- Reproducción de medios: CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, BD, CD, DVD, USB
- Optimización de la imagen: Resolución de alta definición, Ángulo de giro, Visualización

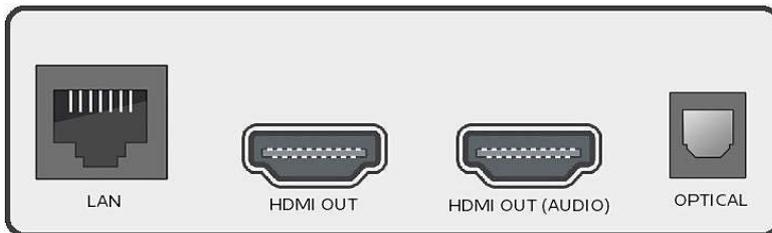

Fecha de publicación
2024-02-06

Versión: 3.1.1

UPC: 6 09585 25065 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com