

Philips  
Reproductor de DVD



DVP3620

## Disfruta sin límites tus DVD o USB

El reproductor de tus sueños, con una imagen de gran realismo y capacidad para reproducir prácticamente cualquier tipo de disco. Con el reproductor de DVD de Philips disfrutarás al máximo de tus películas y de tu música.

### **El sonido y las imágenes cobran vida**

- Procesamiento de video de 12 bits / 108 MHz para imágenes nítidas y naturales
- El audio DAC a 192 KHz/24 bits mejora la entrada de sonido analógico
- escaneo progresivo y video por componentes para una calidad de imagen óptima
- Encuadre de pantalla para optimizar la visualización en todo momento
- Smart Picture permite personalizar los ajustes de imagen

### **Conéctate y disfruta de una multiplicidad de opciones**

- USB Media Link para reproducción multimedia desde unidades flash USB


### **Reproduce toda tu música y tus películas**

- ProReader Drive para una perfecta reproducción en casi todo tipo de discos
- Reproduce CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW
- Reproduce MP3, WMA y fotos digitales JPEG

# PHILIPS


# Destacados

## Exploración progresiva

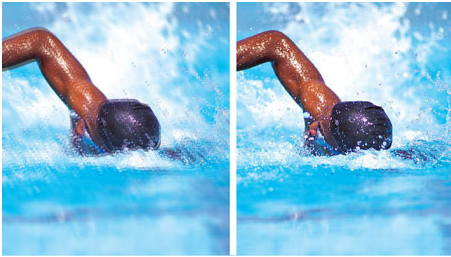


La función de escaneo progresivo duplica la resolución vertical de la imagen y logra una imagen mucho más nítida. En lugar de enviar primero a la pantalla un campo con las líneas impares y luego otro campo con las líneas pares, ambos campos se escriben simultáneamente para crear en forma instantánea una imagen completa con la máxima resolución. A esa velocidad, el ojo percibe una imagen más nítida sin estructura de líneas.

## Procesamiento de video 12 bits / 108 MHz

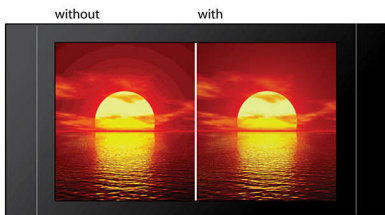


El video DAC de 12 bits es un convertidor digital a analógico que preserva todos los detalles de la calidad de imagen original. Muestra las sombras más sutiles y una graduación más suave de colores, ofreciendo una imagen más natural y vibrante. Los límites del DAC de 10 bits habitual se evidencian especialmente cuando se utilizan pantallas y proyectores grandes.

## Audio DAC a 192 KHz/24 bits

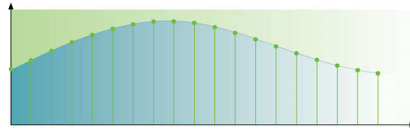

El muestreo a 192 KHz permite obtener una representación precisa de las curvas de sonido originales. En combinación con una resolución de 24 bits, se captura más información de la forma de onda del sonido analógico original y se consigue una reproducción de audio de mayor calidad.

## Reproduce todos los formatos

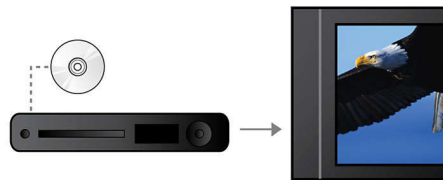

Reproduce prácticamente cualquier disco que quieras, ya sea CD, (S)VCD, DVD, DVD+R, DVD-R, DVD+RW o DVD-RW. Experimenta una flexibilidad inigualable y la comodidad de reproducir todos tus discos en un solo dispositivo.

## Reproduce todos los formatos

Reproduce MP3, WMA y JPEG y comparte archivos multimedia en tu televisor o sistema Home Theater en la comodidad de tu sala.


## ProReader Drive



ProReader Drive te permite disfrutar de películas y videos sin preocupaciones. Incluso


reproduce discos viejos sucios o rayados de principio a fin con una gran calidad de audio. Con su tecnología de vanguardia, ProReader Drive convierte las débiles señales analógicas en señales digitales sólidas. Para eso, extrae la información de los discos dañados para poder reproducirlos sin interferencias. Además, ProReader Drive lee casi todos los formatos de video y te garantiza una excelente compatibilidad para que reproduzcas lo que quieras.

## USB Media Link

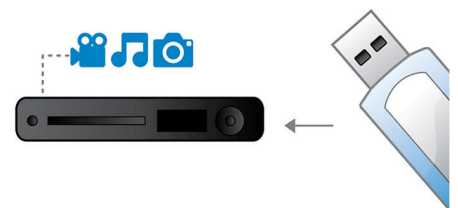

El bus serial universal o USB es un protocolo estándar para conectar computadoras, periféricos y aparatos electrónicos. Con la conexión USB Media Link, todo lo que tienes que hacer es conectar el dispositivo USB, seleccionar la foto o música y reproducir.

## Adaptación de tamaño de pantalla



El encuadre de pantalla te garantiza una visualización sin franjas negras en todo tipo de televisores y sin tener que hacer ajustes complicados. Sólo tienes que presionar el botón de encuadre de pantalla (Screen Fit), elegir el formato y disfrutar de tus películas como más te gusta.



# Especificaciones

## Imagen/pantalla

- Mejora de la imagen: Exploración progresiva, Realce visual (720p, 1080i/p)
- Convertidor D/A: 12 bits, 108 MHz

## Sonido

- Sistema de sonido: Dolby Digital
- Cruce (1 KHz): > 100 dB
- Convertidor D/A: 24 bits, 192 KHz
- Respuesta de frecuencia: 30 - 20.000 Hz
- Distorsión y ruido (1 KHz): > 85 dB
- Relación entre señal y ruido: > 100 dB
- Rango dinámico (1 kHz): > 90 dB

## Comodidad

- Protección infantil: Bloqueo infantil, Control para padres
- Idiomas de los menús en pantalla: Inglés, Francés canadiense, Español mexicano

## Aplicaciones multimedia

- Conexiones multimedia: dispositivo de memoria USB
- Formatos de reproducción: Imágenes fijas JPEG, MP3

## Conectividad

- Conexiones frontales / laterales: USB
- Conexiones traseras: Salida izq./der. de audio analógico, Salida progresiva video por componente, Salida de video compuesto (CVBS), Salida coaxial digital

## Potencia eléctrica

- Consumo de energía: < 11 W
- Consumo de energía en modo de espera: < 1 W
- Fuente de alimentación: 120 V, 60 Hz

## Dimensiones

- Altura del aparato: 39 mm
- Ancho del aparato: 310 mm
- Profundidad del aparato: 203 mm
- Profundidad del empaque: 282 mm
- El peso incluye el embalaje: 1,678 kg
- Altura del empaque: 80 mm
- Ancho del empaque: 360 mm
- Peso del aparato: 1,252 kg

## Accesorios

- Accesorios incluidos: Control remoto, Manual del usuario, Cable de audio/video, Cable de alimentación, Folleto de garantía, Baterías AAA (x1)

## Reproducción de video

- Reproducción de medios: CD, CD-R/CD-RW, CD de video/SVCD, DVD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD de video
- Formatos de compresión: MPEG1, MPEG2
- Sistema de reproducción discos de video: PAL, NTSC

## Reproducción de audio

- Formato de compresión: MP3, Dolby Digital, PCM, WMA
- Reproducción de medios: CD, MP3-CD, MP3-DVD, WMA-CD, CD-R/RW, CD de audio
- Codificación MP3: 32 - 320 Kbps

## Reproducción de imágenes fijas

- Formato de compresión de imágenes: JPEG
- Reproducción de medios: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, CD de imágenes, Kodak Picture CD
- Optimización de la imagen: Girar fotografías, Ángulo de giro, Zoom, Visualización, Secuencia de diapositivas con reproducción MP3

## Dimensiones del producto

- Alto: 3.9 cm
- Ancho: 31 cm
- Profundidad: 20.37 cm
- Ancho: 12.2 pulgadas
- Alto: 1.5 pulgadas
- Profundidad: 8.0 pulgadas
- Peso: 1.11 kg
- Peso: 2.447 lb

## Dimensiones del embalaje

- Alto: 28.2 cm
- Tipo de empaque: Cartón
- Ancho: 36 cm
- Alto: 11.1 pulgadas
- Cantidad de productos incluidos: 1
- Profundidad: 8 cm
- Tipo de ubicación en el estante: Acostado
- Ancho: 14.2 pulgadas
- Profundidad: 3.1 pulgadas
- Peso neto: 1.334 kg
- Peso neto: 2.941 lb
- Peso bruto: 1.686 kg
- Peso bruto: 3.717 lb
- Peso tara: 0.352 kg
- Peso tara: 0.776 lb
- UPC: 6 09585 22218 2

## Caja exterior

- Longitud: 36 cm
- Cantidad de cajas: 1
- Longitud: 14.2 pulgadas
- Ancho: 28.2 cm
- Alto: 8 cm
- Ancho: 11.1 pulgadas
- Alto: 3.1 pulgadas
- Peso neto: 1.334 kg
- Peso bruto: 1.686 kg
- Peso neto: 2.941 lb
- Peso bruto: 3.717 lb
- Peso tara: 0.352 kg
- Peso tara: 0.776 lb
- UPC: 6 09585 22218 2



Fecha de publicación  
2024-02-06

Versión: 7.3.5

UPC: 6 09585 22218 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

[www.philips.com](http://www.philips.com)