



Philips 1000 series
可视智能锁

双向通话远程可视

4 英寸 IPS 显示屏
Wi-Fi 联网实时在线
自动上锁功能

DDL111BAFBW

美好生活从 α 开始

远程可视，双向通话

飞利浦 Alpha-VP-5HW 可视智能锁集猫眼、门铃、门锁于一体，搭配 200 万像素广角摄像头，同时支持 Wi-Fi 联网，通过手机 APP 即可远程查看门前动态，让您的家门安全随时随地“看得见”，全面开启智能生活。

安全守护，智在随芯

- 防止真实密码泄露
- 机械转动，一键开门
- 时刻警惕，保护居家安全

智能生活，“锁”以出色

- 门外动态清晰可见
- 异常消息推送提醒
- 随时掌握门外情况
- 离家也能实时沟通
- 智能补光，夜间也清晰

便捷生活，不止于此

- 自动上锁，关门即走
- 红外、触摸传感器，手落即开
- 贴心避免打扰家人休息
- 告别单一钥匙时代


PHILIPS

可视智能锁
双向通话远程可视 4 英寸 IPS 显示屏，Wi-Fi 联网实时在线，自动上锁功能

DDL111BAFBW/93

产品亮点

Wi-Fi 联网实时在线

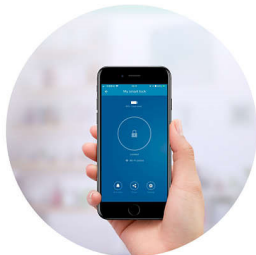

Alpha-VP-5HW 通过 Wi-Fi 联网实时在线，绑定手机 APP 后可查看门锁记录，远程授权发送临时密码，还可以通过点击视频键实时查看门外情况。

广角夜视摄像头



Alpha-VP-5HW 配有 144° 广角摄像头和两颗低功耗红外补光灯，拥有白天 / 夜视两种模式，当光线较弱时，红外补光灯自动开启，画面切换至夜视模式，人物距离锁端 1 米范围内亦可识别人脸五官轮廓。

20 位虚位密码



飞利浦 Alpha-VP-5HW 采用 20 位虚位密码技术，随意输入数字组合，确保真实密码连续输入，即可成功识别认证。防偷窥防泄漏，保护您的真实密码安全。

双向通话远程可视



当访客按下门铃后，门锁会立即推送消息至用户手机 APP，点击消息打开 APP 接通后，可开启双向语音进行对讲。按响门铃后，智能锁还会自动录制视频，即使未及时接通也不会错过访客信息。

PIR 人体感应侦测




采用 PIR 传感器，当门外 3 米 * 范围内有人逗留时，通过 AI 人形侦测算法识别异常动态，即刻抓拍或录像，同时通过云加密服务器给手机 APP 推送提醒信息，掌控家门动态，避免安全隐患。

多重报警功能



Alpha-VP-5HW 拥有防拆、系统锁定、低电量、锁舌异常等多重报警功能，不仅时刻守护居家安全，还实时提醒您门锁状态，方便使用。

4 寸 IPS 显示屏

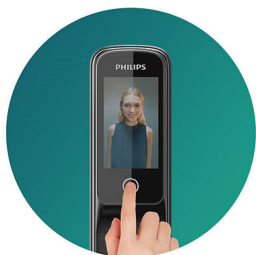


室内面板上设有 4 英寸 IPS 显示屏，点击显示屏上的按钮即可查看来访客人及门外情况，再次点击按钮即可关闭显示屏，方便老人小孩使用，还可通过手机 APP 调节显示屏的亮度与亮屏时间。

应急解锁旋钮



门锁室内面板上设有开门旋钮，若发生紧急情况导致智能锁电子功能失效也不影响门锁开启，可实现室内一键解锁开门，保障用户安全。

全自动锁体

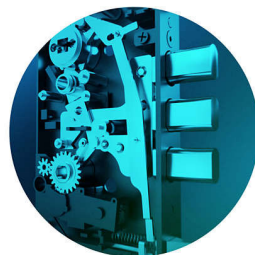

飞利浦 Alpha-VP-5HW 采用全自动锁体，室外指纹或密码验证成功后，锁舌自动回缩，推门即开。关门后无需多余操作，锁体自动打出锁舌，完成上锁。门未成功上锁时，锁体会发出警报，提醒您门锁状态。

规格

设计和外观

- 颜色: 曜石黑
- 把手: 推拉式把手
- 指纹识别器: 半导体指纹传感器

开锁方式

- 指纹
- 密码
- 卡片
- 机械钥匙

容量

- 卡片: 最多 100 组
- 管理密码: 1
- 用户密码: 最多 10 组

操作简易

- 指示灯: 低电量提示, 静音状态提示, 系统锁定

提示

- 语音导航: 真人语音导航

功能

- 锁体: C 级锁芯
- 锁定功能: 系统锁定
- 安全功能: 双重验证功能, 虚位密码功能
- 警报功能: 锁舌异常报警, 防拆报警

模式

- 系统设置模式: 双重验证模式, 一般模式

安装要求

- 门厚: 38-60 毫米, 60-90 毫米, 90-120 毫米, 其它范围 *
- 开门方向: 左内开门, 左外开门, 右内开门, 右外开门
- 门的类型: 防盗门, 铜门, 木门



发行日期 2024-10-17

版本: 3.3.2

EAN: 69 71318 50345 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是
Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com

* 3 米: PIR 侦测最远距离, APP 上可设置为 1 米、2 米、3 米。
* 产品图片中显示的数字键盘可能与实际显示不同。请以实际使用时数字键盘的外观为准。
* 其他范围: 随附的安装配件包适用于上述厚度的门。如果门超出此厚度范围, 请咨询授权的飞利浦智能门锁消费者服务中心或指定的线下经销商。