

飞利浦
智能晾衣架

遇阻即停功能

消毒除螨功能
超重警报功能
APP 智能联动



SDR701PARW

品质生活 “净” 化论

消毒除螨，一步到位

SDR701 拥有消毒、除螨、遇阻即停等功能，为您带来舒适无忧的晾衣体验，此外，SDR701 还支持 APP 无线操控，操控更便捷。

贴心设计，花样晾晒

- 衣被 4 杆，满足晾晒需求
- 呵护母婴健康
- 稳定平衡性能，晾晒安全无忧

便捷生活，晾晒随“芯”

- 一键升降更贴心
- 轻托即停，轻推即升
- 远程操控，“净”享智能生活

智慧晾晒，贴心呵护

- 双效洁净，一步到位
- 自动启停，健康科技无忧晾晒

PHILIPS


产品亮点

即时消毒与预消毒




消毒除螨功能开启后, 37.5 分钟充分消毒结束将自动关闭, 避免衣物因长时间照射而褪色。长按“消毒除螨”键, 则进入预约模式, 将延迟 8 小时后自动进行消毒除螨, 享受高效便捷的晾衣生活。

消毒除螨功能

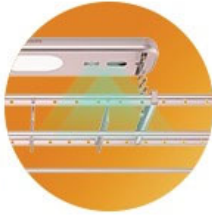

SDR701 配备两个紫外线消毒灯, 当开启“消毒”功能, 衣架将自动升至顶部, 并通过消毒灯发出的紫外线光波, 有效杀灭细菌。此外还配备两个除螨仪, 能有效去除衣物上的螨虫。

衣被 4 杆组合

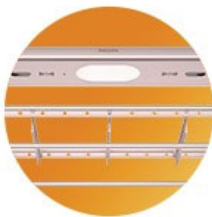

SDR701 配置 2 根衣杆和 2 根被杆, 单杆长 2.2 米, 衣服、被褥专杆晾晒, 拥有晾晒大

空间。衣杆的挂孔间距采用科学分布, 让衣服之间拥有充足通风和日照, 让衣物晾晒更均匀。

APP 智能联动



绑定 APP 后, 您可通过 APP 远操控制晾衣架完成如: 上升、下降、照明、消毒除螨等各种指令, 还可以通过 APP 查看历史消息, 让您即使不在家也能随时掌控家中晾晒情况。

遇阻即停功能




当衣架下降时, 用手轻轻一托, 即可停止; 挂好衣服后, 用手向上一推, 衣架自动上升, 简化晾衣步骤, 不用转身找遥控器, 随心晾晒更便捷。

遥控器



遥控器上轻松一键, 即可电动晾衣, 直流电机让升降更安静, 速度更快, 上升或下降单次行程只需 20 秒, 无需过多等待, 尽享惬意生活。

分区晾晒

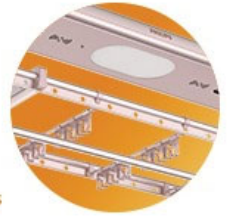

3 根母婴杆设计, 可夹可挂方便实用, 母婴夹处于消毒灯下方, 对婴儿衣物、内衣等均可进行更有效的除螨消毒, 呵护您和孩子贴身健康。

稳定结构设计



剪刀架上下三角结构设计, 更稳定平衡性加倍, 整机采用铝材, 铆钉螺丝选用国标 304# 不锈钢材质, 质感精致不生锈, 为您带来安全稳定的晾晒体验。

规格

颜色

- 玫瑰金

产品尺寸 (长 x 宽 x 高)

- 2,200x578x200 mm

产品净重

- 13.2 kg

下降距离

- 0-1,100 毫米

最大负重

- 35 kg

电源

- 输入电压: 220 V
- 额定总功率: 82 W
- 照明功率: 12 W
- 消毒功率: 7 W*2
- 除螨功率: 5 W



发行日期 2022-10-08

版本: 2.1.3

12 NC: 8670 001 74849
EAN: 69 73746 14003 0

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是
Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com

** 标准实验室测试条件下 (卫生部 2020 年版 -2.1.5.4), 飞利浦
智能晾衣架 UVC 灯消毒有效率可高达 99.99%。实际情况会因
具体使用环境存在差异。