




飞利浦 7000 series
推拉式智能门锁

自动上锁功能

直觉式指纹识别
C 级锁芯
虚位密码

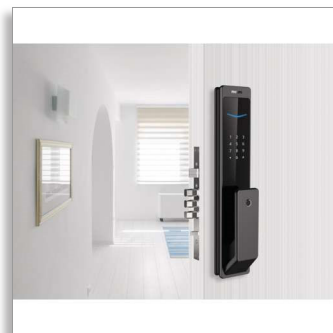

DDL710AIAFK0

支持指纹解锁

便捷生活尽在掌握

Philips DDL710A-1H 采用了全自动锁体和半导体指纹传感器，实现了一键解锁和一步自动锁定，让您从此拥有便捷无忧的智能生活。

便捷生活，不止于此

- 自动上锁，关门即走
- 告别单一钥匙时代
- 一握即开，灵敏便捷

贴心设计，操作简单

- 贴心避免打扰家人休息
- 一键开启，出行无忧

安全守护，智在随芯

- 防技术开锁时间 > 270 分钟 *
- 防止真实密码泄露
- 一次旋转即可解锁
- 保障家的安全

PHILIPS

产品亮点

全自动锁体



Philips DDL710A-1H 采用全自动锁体, 您可以在指纹认证或密钥验证成功后, 直接推动手柄开门。关门后无需多余操作, 锁体自动打出锁舌门未成功上锁时, 系统会发出警报, 提醒您门锁状态。

告别单一钥匙时代



支持指纹、密码、钥匙多种解锁方式, 满足不同用户需求, 适用于全家人。

直觉式指纹识别



飞利浦 DDL710A-1H 采用半导体指纹传感器, 识别速度不超过 0.5 秒*。当握住把手时, 手指可自然落在指纹识别传感器上, 实现一握即开, 给您便捷又快速的开门体验。

“0”键静音




“0”键既可以当数字键使用, 又可以当静音键使用, 长按“0”键 2 秒即可进入静音模式。这种贴心的设计让您可以在夜晚安静回家, 避免打扰家人休息。

“*”键布防



外出时, 在门外轻触 [*] 键即可强制开启锁定模式, 一旦门锁从室内开启, 将触发警报, 时刻保护家的安全。

C 级锁芯

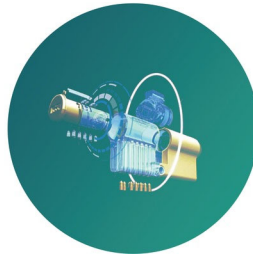

锁芯是关键组件, 控制着锁的开启。飞利浦 DDL710A-1H 采用了多种防盗技术, 再配合特制的弹子与叶片结构设计, 让防技术开锁时间超过了 270 分钟。此外, 隐藏式锁芯设计又让门锁的安全级别进一步得到提升。

20 位虚位密码



飞利浦 DDL710A-1H 采用 20 位虚位密码技术, 随意输入数字组合, 确保真实密码连续输入, 也可成功识别认证。防偷窥防泄漏, 保护您的真实密码安全。

室内快速操作



门锁的室内面板上配有快开把手, 若发生紧急情况导致智能锁电子功能失效, 也会不影响门锁开启。旋转把手即可快速解锁, 保障用户安全。

[CLOSE] 一键反锁



门锁的锁室内面板上有一个 [CLOSE] 键。长按 [CLOSE] 键可启用室内反锁。当门锁处于室内反锁模式时, 可通过主密码或机械钥匙开门。

规格

设计和外观

- 颜色: 太空灰
- 手柄: 推拉式把手

操作简易

- 语音导航功能: 真人语音导航

安装要求

- 开门方向: 左内开门, 左外开门, 右内开门, 右

外开门

- 门厚: 38-60 毫米, 60-90 毫米, 90-120 毫米, 其它范围*
- 门的类型: 防盗门, 铜门, 木门

功能

- 锁体: C 级锁芯



发行日期 2022-06-24

版本: 1.0.1

12 NC: 8670 001 86587
EAN: 69 71318 50404 4

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是
Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com

* 270 分钟 数据来源: 锁芯检测报告。
* 本产品所展示图片的数字键盘效果可能与实际使用过程中产品
展示效果不一致, 请用户以实际使用场景中产品所展示的数字
键盘效果为准。
* 0.5 秒数据来源: 内部测试报告。
* 其他门厚度范围: 如果门的厚度超出上述范围, 请联系我们的
当地经销商或售后服务中心。