




Philips WelcomeEye  
Connect  
Gegensprechanlage mit  
Videofunktion

Immer erreichbar durch WLAN

Verbunden mit Ihrem  
Smartphone  
18 cm (7") Touchscreen  
Extrem hohe Bildqualität

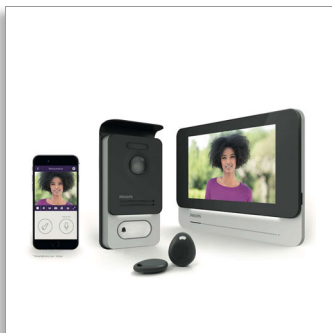

DES9900VDP

## Touchscreen und verknüpfte Gegensprechanlage mit Videofunktion

### Mit der WelcomeEye-App

Sichern und verknüpfen Sie Ihr Zuhause mit der neuen Philips WelcomeEye Gegensprechanlage mit Videofunktion. Mit dieser verknüpften Lösung haben Sie jeden einzelnen Besucher direkt im Blick. Genießen Sie hohe Bildqualität in einem eleganten, fortschrittlichen Design.

#### Egal, wo Sie sind – Sie haben Ihr Zuhause immer im Blick

- Intuitive, taktile Oberfläche
- Weiße LEDs für perfekte Nachtsicht
- Kontrollieren Sie mit der Überwachungsfunktion, wer Zugang zu Ihrem Zuhause hat
- Interkommunikation zwischen Monitoren in der gleichen Familie
- Kontrollieren Sie von Ihrem Smartphone aus, wer Zugang zu Ihrem Zuhause hat

#### Robust und zuverlässig

- Verpassen Sie keinen einzigen Besuch
- Edles Design mit einem 100 %-Touchscreen-Monitor
- Wetterfestes Intercom-Bedienfeld

#### Benutzerfreundlichkeit

- RFID-Tag zum Öffnen des Tors
- Ultradünner, hochwertig verarbeiteter Monitor mit Signature-LEDs
- Das System passt sich Ihrem täglichen Gebrauch an

# PHILIPS

## Gegensprechanlage mit Videofunktion

Immer erreichbar durch WLAN Verbunden mit Ihrem Smartphone, 18 cm (7") Touchscreen, Extrem hohe Bildqualität

# Daten

### Klingelton

- Anzahl der Klingelsignale: 6
- Geräuschpegel: 85 dB

### Elektrische Verbindung

- Modulare Stromversorgung: Elektrische Schalttafel

### Elektrische Eigenschaften

- Elektrische Eigenschaften: 24 V DC/550 mA/13,2 W

### Design

- Intercom-Bedienfeld: Schwarzes Aluminium und Aluminium
- Monitor: Schwarzes Aluminium und Kunststoff

### Intercom-Bedienfeld

- Nachtsichtfunktion: Weiße LEDs (2,5 m)
- Türsteuerung: 12 V/2A max.
- Blickwinkel: H130 °/V90 °
- Sensor: C-MOS Farbe 900TVL
- Linse: Nicht einstellbar
- Beleuchtete Anruftaste
- Beleuchtetes Namensschild
- Montage: Oberflächenmontiert
- Steuerung des Schließblechs: 12 V/1,1 A max.
- RFID: 125 kHz – 20 Abzeichen max.

### Kit-Funktionen

- Abmessungen: 210 mm (H) x 315 (L) x 78 mm (T)

### Maximaler Abstand

- Kabelgebunden: 120 m
- WLAN: 2,4 GHz WLAN-Netzwerk

### Umgebungstemperatur bei Betrieb

- Temperatur: -20 °C bis +50 °C

### Bildschirmfunktionen

- Externer Speicher: 32 GB microSD-Karte (nicht enthalten)
- Diagonal: 7" (18 cm)
- Auflösung: 800 x 480 px
- Montage: Wand
- WLAN: 2,4 GHz IEEE 8111 b/g/n

### Merkmale des Einzelprodukts

- Abmessungen des Intercom-Bedienfelds: 168 mm (H) x 82 mm (L) x 38 mm (T)
- Abmessungen des Monitors: 142 mm (H) x 210 (L) x 15 mm (T)

### Smartphone-Kompatibilität

- Anwendung: WelcomeEye
- Benachrichtigung: PUSH
- OS-Kompatibilität: Android/iOS

### Verwendung

- Intercom-Bedienfeld: Außenbereich (IP44)
- Monitor: Innenbereich

### Gewährleistung

- Jahre: 2

### Verkabelung

- Schlauchsystem: 2-Draht

### Zugriffskontrolle

- Optionen: Sperrung und Tor

### Standard und Zertifizierung

- Typ: CE, RoHS, REACH

### Einstellungen

- Bild: Farbe, Helligkeit, Kontrast
- Lautstärke

DES9900VDP/10

# Besonderheiten

### 18 cm (7") Touchscreen

Der 18 cm (7") große Touchscreen ermöglicht es Ihnen, auf Besucher zu reagieren und Tür oder Tor ganz nach Bedarf zu öffnen. Setzen Sie mit der neuen WelcomeEye Connect Gegensprechanlage mit Videofunktion auch ganz einfach Ihre eigenen Vorlieben fest (z. B. Lautstärke, Klingeltöne, Hintergrundbeleuchtung, etc.).

### Nachtsicht in Farbe

Die CMOS-Linse mit extra breiten Betrachtungswinkel (H130 °/V90 °) und weißen LEDs für außergewöhnliche Nachtsicht bis zu 2,5 m ermöglicht es Ihnen, Ihre Gäste selbst im Dunkeln zu erkennen.

### Kontrollieren Sie, wer Zugang zu Ihrem Zuhause hat

Mit der WelcomeEye Connect-Überwachungsfunktion verwenden Sie Ihr Smartphone oder den Bildschirm Ihrer Gegensprechanlage, um zu beobachten, was vor Ihrem Haus mit geschieht.

### Foto- und Videoaufnahmen

Speichern Sie mit den integrierten Funktionen zur Fotospeicherung (interner Speicher) und Videoaufnahme (auf microSD-Karte) eine Aufzeichnung von Besuchern, die an Ihrer Tür geklingelt haben. Mit der WelcomeEye Connect Gegensprechanlage mit Videofunktion verpassen Sie kein noch so kleines Detail.

### RFID-Zugangskontrolle

RFID-Abzeichen ermöglichen es Ihnen, Ihre Tür und/oder Ihre elektronisches Tor ganz nach Bedarf zu öffnen. Sie müssen keinen Zugangscode eingeben. Ihre Gegensprechanlage mit Videofunktion kann bis zu 20 RFID-Abzeichen speichern.

### Sprechen Sie zwischen den Monitoren

Kommunizieren Sie in Ihrem Zuhause dank der Intercom-Funktion auf Monitoren von WelcomeEye.

### Touchscreen-Monitor

Vergessen Sie mühsam zu bedienende Tasten, und genießen Sie den edlen und äußerst eleganten Stil des Touchscreens.

### Ultraflacher Monitor

Mit seinem extrem schlanken Monitor (15 mm) und der einzigartigen Signature-LED-Technologie passt das Design perfekt in Ihr Haus.

### Upgradefähiges System

Richten Sie ein komplettes Zugangskontrollsystem gemäß Ihren Anforderungen an, und fügen Sie ein externes Gerät, eine Kamera und zwei zusätzliche Bildschirme hinzu, um Ihr Haus zu sichern.

### Wasserdichtes Intercom-Bedienfeld

Verwenden Sie Ihre Gegensprechanlage mit Videofunktion auch bei schlechtem Wetter wie Regen, Gewittern oder sogar Schnee, und verlassen Sie sich darauf, dass Ihr System weiterhin funktioniert.

### Anwendung von WelcomeEye

Mit der WelcomeEye Smartphone-App können Sie sehen, sprechen und Zugang zu Ihrem Haus gewähren – ob Sie nun zuhause oder unterwegs sind.



Ausstellungsdatum  
2024-04-13

Version: 5.0.1

EAN: 33 45115 31002 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

[www.philips.com](http://www.philips.com)