

Philips
Lecteur de DVD

Suréchantillonnage 1080p

CD/DVD
Dolby Audio
Accessibilité accrue

DVP2902



Regardez vos DVD favoris

grâce au suréchantillonnage 1080p HDMI

Un lecteur de rêve! Avec une qualité d'image impeccable et naturelle ainsi que la possibilité de lire n'importe quel disque, ce lecteur de DVD Philips DVP2902 vous garantit une expérience audiovisuelle sans précédent.

Un son plus vrai que nature

- Dolby Audio pour une expérience de cinéma ultime

Donnez vie à vos vidéos

- Vidéo à composantes avec balayage progressif pour une qualité d'image optimale
- Suréchantillonnage vidéo DVD à 1080p par HDMI, pour des images HD

Accessibilité accrue pour plus de convivialité

- Produit conforme à la règle d'accessibilité accrue


Facile à utiliser

- EasyLink : contrôle aisé de la TV et des appareils connectés par HDMI CEC

PHILIPS

Caractéristiques

Balayage progressif

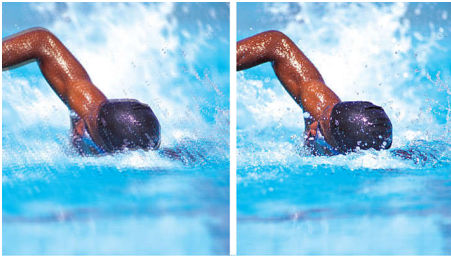

Le mode de balayage progressif double la résolution verticale de l'image. Vous obtenez ainsi des images beaucoup plus nettes. Au lieu d'envoyer la trame des lignes impaires et celle des lignes paires l'une après l'autre, le système envoie les deux trames en même temps. Une image complète, à résolution maximale, est créée instantanément. À une telle vitesse, votre œil perçoit une image plus nette ne présentant pas de structure de ligne.

Suréchantillonnage vidéo DVD



Le suréchantillonnage 1080p HDMI affiche des images d'une clarté remarquable. Vous pouvez

à présent regarder les films DVD à définition standard en haute définition et obtenir ainsi une image plus détaillée et plus réaliste. Le mode de balayage progressif (représenté par la lettre p dans 1080p) élimine la structure de ligne des écrans des téléviseurs, pour des images plus nettes. Et ce n'est pas tout! La technologie HDMI offre une connexion numérique directe non comprimée qui prend en charge la vidéo haute définition numérique ainsi que le son numérique multicanal et qui élimine la conversion en signaux analogiques pour que vous obteniez des images parfaites et un son de qualité, ne présentant aucune irrégularité.

EasyLink



EasyLink utilise le protocole HDMI CEC, une norme de l'industrie permettant de partager les fonctionnalités entre les périphériques connectés et le téléviseur. Avec Easylink, une seule télécommande suffit pour exécuter les principales fonctionnalités de votre téléviseur

et des périphériques connectés. EasyLink utilise le câble standard HDMI pour transférer les commandes du système. Ce système fonctionne avec tous les périphériques électroniques compatibles HDMI CEC.

Dolby Audio

Dolby Audio pour une expérience de cinéma ultime

Accessibilité accrue

Les produits conformes à la règle d'accessibilité accrue offrent une expérience utilisateur plus conviviale pour les personnes avec une déficience visuelle ou auditive, afin qu'elles profitent des téléviseurs et des lecteurs vidéo résidentiels Philips. Avec des fonctions comme le menu du guide vocal, l'interface utilisateur facile à lire et à parcourir, les points de repère en relief sur les touches de la télécommande principale et la grande taille de l'information de soutien qui permet aux personnes avec une déficience visuelle de communiquer avec le service à la clientèle; Philips se préoccupe de l'accessibilité et souhaite que tout le monde puisse profiter de la télévision.



Spécifications

Image/affichage

- Format d'image: 16/9, 4:3
- Amélioration de l'image: Accentuation des couleurs, Amélioration rés vidéo

Niveau sonore

- Système audio: Dolby Audio

Praticité

- Contrôle parental: Contrôle parental
- Menu multilingue à l'écran: Anglais, Français, Espagnol

Applications multimédias

- Formats de lecture: Photos JPEG

Connectivité

- Connexions arrière: Sortie HDMI, Sortie vidéo composite (CVBS), Sortie audio analogique G/D

Alimentation

- Alimentation: 120 V, 60 Hz

Dimensions

- Hauteur de l'appareil: 50,2 millimètre
- Largeur de l'appareil: 250 millimètre
- Profondeur de l'appareil: 187,7 millimètre
- Poids du produit (lb): 1,95 lb
- Emballage (l x H x P): 12,6 x 4,1 x 10,3 pouces
- Profondeur de l'emballage: 260 millimètre
- Hauteur de l'emballage: 102 millimètre
- Largeur de l'emballage: 319 millimètre
- Largeur de l'appareil (pouces): 9,9 pouces

- Poids brut: 2,98 lb
- Hauteur de l'appareil (pouces): 2.0 pouces
- Poids brut: 1,35 kg
- Profondeur de l'appareil (pouces): 7.4 pouces
- Poids du produit: 0,88 kg

Accessoires

- Accessoires inclus: Guide de démarrage rapide, Télécommande, Câble audio/vidéo
- Manuel d'utilisation: Anglais, Espagnol

Lecture vidéo


- Supports de lecture: CD, CD-R/CD-RW, DVD-R/-RW, DVD vidéo
- Système de lecture de disque vidéo: NTSC
- Améliorations vidéo: Balayage progressif, Amélioration rés vidéo
- Modes de lecture des disques: Angle, Menu du disque, Pause, Répéter, Reprise de lecture après arrêt, Recherche avant/arrière, Passer, Avance ralenti, Lecture standard
- Zone du DVD: 1

Lecture audio

- Format de compression: Dolby Digital, PCM
- Supports de lecture: CD, DVD, CD-R/RW, DVD-R/-RW

Lecture d'images fixes

- Format de compression des images: JPEG
- Supports de lecture: DVD, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW, CD-R/RW
- Amélioration de l'image: Pivoter, Diaporama

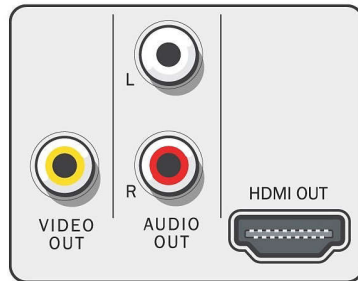

Date de publication
2024-04-02

Version: 7.2.1

UPC: 6 09585 25025 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com