

Philips Welcome Eye View  
Caméra de surveillance  
domestique connectée

Auto-tracking et motorisation

Qualité d'image 2k  
Sirène intégrée  
Batterie de secours

DES8500OSC



## Caméra de surveillance domestique motorisée

À utiliser avec l'application WelcomeEye

Choisissez Philips WelcomeEye View pour protéger l'extérieur de votre maison. Cette caméra d'extérieur connectée et motorisée offre une combinaison innovante de fonctionnalités. Surveillez votre domicile depuis votre smartphone.

### Combinaison unique de fonctionnalités

- Sirène intégrée
- Pile de secours
- Triple connectivité, IP66, carte mémoire incluse

### Caméra connectée

- Caméra de surveillance domestique connectée
- Compatible avec les assistants vocaux

### Conçue pour votre sécurité

- Conçue pour votre sécurité
- Large champ de vision
- Qualité d'image 2K
- Fonctionne avec l'application Welcome Eye


### Produit écologique

- Produit et emballage écologiques

**PHILIPS**

## Points forts

### Conçue pour votre sécurité

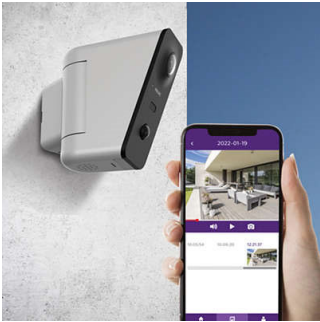

Grâce au système de détection des mouvements et des personnes Philips WelcomeEye View, vous pouvez détecter et suivre un intrus en mouvement. Vous recevez une notification sur votre téléphone et vous pouvez suivre la vidéo depuis votre smartphone pendant que le moteur de la caméra se déplace seul. Vous pouvez également afficher un enregistrement complet, stocké sur la carte mémoire de la caméra.

### Caméra de surveillance domestique connectée



Que vous soyez chez vous ou loin de votre domicile, vous recevez une notification via l'application Philips de votre caméra lorsqu'un mouvement est détecté. Où que vous soyez, affichez et écoutez les événements en direct ou enregistrés, déclenchez la sirène, contrôlez le


moteur pour déplacer la caméra, visionnez les vidéos réalisées en votre absence.

### Caméra de surveillance domestique connectée



Philips Welcome Eye View fonctionne avec Google et Alexa. Vous pouvez demander à votre enceinte connectée d'afficher l'image et le son en direct sur son écran (Amazon Echo Show, Google Nest Hub, Google Chromecast...). Si vous avez connecté un voyant 230 Vca sur les terminaux correspondants de votre caméra, vous pouvez également demander à votre enceinte connectée de l'allumer ou de l'éteindre.

### Conçue pour votre sécurité

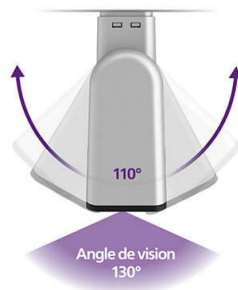

La caméra motorisée se déplace sur un axe horizontal de 110 degrés. En plus de cette plage, le large champ de vision de 130 degrés

offre une protection sans angle mort. Grâce au moteur et à la fonction de suivi automatique, la caméra suit l'action.

### Sirène intégrée



Le Philips Welcome Eye View est doté d'une sirène intégrée de 105 dBa. Elle peut être lancée automatiquement ou manuellement à partir de l'application si vous constatez un mouvement. La puissance sonore est un moyen de dissuasion total qui vous permet de décourager l'intrus AVANT qu'il ne rentre chez vous par effraction.

### Pile de secours



En cas de coupure de courant accidentelle ou délibérée, la batterie de secours intégrée de la caméra garantit 4 heures d'autonomie. Votre caméra continue de fonctionner même si elle a été endommagée par des intrus ou une panne de courant.

# Caractéristiques

## Données logistiques

- Référence (code de commande): 531050
- Quantité dans la boîte: 1
- EAN1 (Europe): 3345115310505

## la performance

- Qualité de l'image: 2K 2560 x 1440 px
- Vision nocturne: LED infrarouges, portée de 20 m
- Détection d'événement: Détection des mouvements et/ou des personnes
- Angle de l'objectif: 130°
- Microphone
- Orateur
- Alarme: oui, 105 dBa @1 m
- Enregistrement: oui, sur la carte SD 32 Go incluse
- Suivi automatique: Oui, des formes humaines
- Connexion pour éclairage externe: Oui, 100 à 230 Vca 5 A max
- Autonomie de la batterie: jusqu'à 4 h
- Moteur: Axe horizontal de 110°
- Application pour smartphone: Philips WelcomeEye
- Compatibilité: Android iOS GoogleHome Alexa

## Description du produit

- Désignation: DES8500OSC/10
- Point fort du produit: Caméra de surveillance domestique connectée

- Certification: CE
- Couleur: Argent et noir
- Résolution du capteur: 2K 1920 x 1080 px
- Connexion réseau: 2,4 GHz + 5 GHz + Bluetooth®
- Alimentation: Entrée 100 à 240 Vca 50 Hz W
- Matériaux: Alliage d'aluminium + plastique
- Recyclabilité: Aluminium 100 %, plastique 70 %
- Niveau d'étanchéité: IP66
- Alimentation de secours: Batterie lithium-ion intégrée

## Poids et dimensions

- Dimensions du produit (L x l x H) (mm): 160X60x135 mm
- Dimensions de l'emballage (L x l x H) (mm): 220X115x205 mm
- Poids du produit (g): 800 g
- Poids de la boîte (g): 1 000 g

## Caractéristiques marketing

- Avantages attendus: Surveillance en toute tranquillité d'esprit

## Accessoires contenus dans l'emballage

- Outil de déverrouillage: 1 PIÈCE
- Vis et chevilles: 4 PIÈCES



Date de publication  
2024-03-26

Version: 7.7.1

EAN: 33 45115 31050 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)