



Philips
Téléviseur DEL-ACL
série 5000

140 cm (55")

55PFL5907



Des performances épurées, un style affiné

Accès sans fil intégral

Profitez d'un rendement à 240 Hz et de la luminosité à DEL sur un téléviseur HD ultramine. Faites l'expérience d'Internet sans fil sur votre télévision grâce à MediaConnect et profitez des applications de télévision Smart avec les fonctionnalités NetTV telles que Netflix, YouTube, Vudu, Pandora, Hulu Plus, Facebook, etc.

Ouvrez-vous les portes d'un vaste univers en ligne

- Accès aux services NetTV sans fil d'un simple bouton
- Connectez sans fil un PC ou un MAC à votre téléviseur au moyen de MediaConnect.
- Interagissez et jouez en ligne avec Tag Gaming

La connectivité numérique faite simplicité

- Accès à distance direct aux services vidéo Netflix et Vudu
- Smart Cloud pour des mises à jour du contenu
- Télécommande personnalisable permettant l'accès direct aux applications
- La technologie sans fil intégrée vous fournit tout ce dont vous avez besoin

Repoussez les limites de votre expérience de visionnement

- Des images DEL éclatantes et une faible consommation d'énergie
- Profitez d'un son riche et d'une perception distincte des dialogues grâce à la technologie SRS TruSurround HD
- Technologie PMR à 240 Hz pour des mouvements incroyablement nets
- Paramètres d'image avancés pour un contrôle de calibrage sans précédent

PHILIPS

Caractéristiques

MediaConnect



Naviguez sans fil sur Internet à partir de votre Mac ou de votre PC avec MediaConnect. Imaginez la possibilité d'avoir un accès illimité à l'ensemble de la toile, que vous souhaitiez magasiner, consulter vos courriels, accéder aux réseaux sociaux, regarder des vidéos ou vos séries et sports préférés. Avec MediaConnect, l'écran de votre ordinateur portable est connecté sans fil à votre téléviseur, pour que vous puissiez partager du contenu et naviguer sans aucune limite.

Services NetTV sans fil

Bénéficiez, sans fil, d'un large choix de services en ligne avec Net TV. Profitez d'un accès aux films, aux photos, aux loisirs éducatifs et à d'autres contenus en ligne directement sur votre téléviseur, à tout moment. Naviguez sans fil dans les programmes et sélectionnez celui de votre choix à l'aide de la télécommande de votre téléviseur. Le menu Philips Net TV vous donne accès aux meilleurs services en ligne adaptés à votre écran de télévision.

Interagissez et jouez en ligne

Interagissez et jouez en ligne avec Tag Gaming

Technologie PMR à 240 Hz pour une qualité incroyable

La technologie Perfect Motion Rate (PMR) à 240 Hz garantit des mouvements d'une fluidité exceptionnelle et des images éclatantes dans les films faisant la part belle à l'action. La nouvelle norme PMR de Philips exploite la fréquence de rafraîchissement de la dalle la plus rapide qui soit, la technologie HD Natural Motion ainsi qu'une formule de traitement unique, pour une fluidité des mouvements et une qualité d'image sans précédents.

Téléviseur HD 1080p avec Pixel Plus HD

Téléviseur HD 1080p avec Pixel Plus HD pour plus de détails et de clarté

DEL et faible consommation d'énergie



La technologie d'éclairage à DEL est la plus avancée à ce jour. Sur ce téléviseur, elle associe une conception minimaliste attirante à une qualité d'image exceptionnelle, tout en consommant le moins d'énergie de sa catégorie. Autre avantage environnemental : cette technologie n'utilise pas de matériaux dangereux. Avec le rétroéclairage à DEL, vous profitez d'une faible consommation d'énergie, d'une grande luminosité, de couleurs vives et de contrastes et d'une netteté incroyables.

Paramètres d'image avancés



Les paramètres d'image avancés vous donnent accès à contrôle plus précis de la qualité de l'image de votre téléviseur. Les commandes de gain et de décalage RVB vous permettent de régler la luminosité et le contraste de chacun des pixels rouge, vert et bleu de votre téléviseur LCD pour obtenir une image parfaitement calibrée.

Smart Cloud

Smart Cloud pour un accès automatique et sans effort et des mises à jour du contenu sur votre téléviseur. Obtenez les dernières mises à jour sur les conditions météorologiques et les

nouvelles, ainsi que sur Facebook. Vérifiez toujours que la version la plus récente du micrologiciel de votre téléviseur est installée. Interagissez et jouez à des jeux à distance avec des gens autour du monde grâce au système Tag Gaming.

Wi-Fi inclus

Votre téléviseur Philips embarque tout ce dont vous avez besoin pour vous connecter à votre réseau domestique. L'installation est simple et rapide grâce au système de détection automatique. Suivez simplement les instructions à l'écran pour connecter votre téléviseur à votre réseau, et profitez de tout ce que Net TV et MediaConnect ont à vous offrir, et ce à partir de votre téléviseur Philips.

Accès à distance direct à Netflix et Vudu

Pour accélérer le processus et le rendre plus convivial, la télécommande comporte des touches de raccourci vers Netflix et VUDU et vous offre les commandes de base pour le visionnement de vidéos et la navigation générale dans l'interface.

Son SRS TruSurround HD

Profitez d'une expérience ambiophonique enveloppante aux basses profondes, des aigus clairs et qui vous garantit d'entendre les dialogues très distinctement des enceintes internes de votre téléviseur ou de la barre de haut-parleur externe. Un ensemble de technologies SRS combinées offre une ambiance sonore passionnante à tout le monde dans la salle, sans haut-parleurs et fils supplémentaires. Les deux haut-parleurs s'appuient sur la technologie SRS TruSurround HD™ pour vous plonger dans une ambiance sonore très riche aux basses puissantes et aux fréquences très détaillées, ambiance dans laquelle vous percevez les dialogues très distinctement.

Télécommande programmable

Assignez des raccourcis sur la télécommande pour un accès rapide et facile à vos applications favorites à partir du menu Net TV.

Spécifications

Image/affichage

- Format d'image: Écran large
- Niveau de contraste (standard): 3 000:1
- Temps de réponse (standard): 6,5 ms
- Diagonale de l'écran (pouces): 55 pouces
- Diagonale de l'écran (cm): 139,7 cm
- Résolution d'écran: 1 920 x 1 080p
- Amélioration de l'image: Perfect Motion Rate à 240 Hz, Digital Natural Motion, Contrastes parfaits, Amélioration du contraste dynamique, Active Control+Capteur de luminosité, Accentuation des couleurs, Réduction d'artefact MPEG, Réduction numérique du bruit, Pixel Plus HD
- Luminosité: 400 cd/m²
- Diagonale de l'écran visible (pouces): 55.0 pouces
- Type d'écran: Écran à DEL HD 1080p
- Angle de vision: 178° (H) / 178° (V)

Résolution prise en charge

- Formats informatiques: 640 x 480, 60 Hz, 720 x 480, 60 Hz, 800 x 600, 60 Hz, 1 024 x 768, 60 Hz, 1 280 x 768, 60 Hz, 1 280 x 1 024, 60 Hz, 1 360 x 768, 60 Hz, 1 400 x 1 050, 60 Hz, 1 440 x 900, 60 Hz, 1 680 x 1 050, 60 Hz, 1 920 x 1 080, 60 Hz
- Formats vidéo: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 720p, 60 Hz, 1080i, 60 Hz, 1080p, 24, 25, 30, 50, 60 Hz

Niveau sonore

- Égaliseur: 5 bandes
- Puissance de sortie (RMS): 2 x 8 W + haut-parleur de graves de 10 W
- Système audio: SRS TruSurround HD, Dolby Digital (AC-3), Stéréo, SAP
- Amélioration du son: Solde

Commodité

- Facilité d'utilisation: Auto Volume Leveller (AVL), Assistant de réglages, AutoPicture, AutoSound, Commandes latérales, Liste des canaux, Delta Volume par présélection, Sélection des programmes préférés
- Télécommande: TV
- Réglages du format d'écran: 4:3, Normal, Réglage automatique du format, Plein écran, Agrandissement au format 14/9, Extension 16/9, Super zoom, Non proportionné (pixel par pixel

1080p), Écran large

- Installation facile: Mémorisation automatique
- Multimédia: Services Net TV, MediaConnect sans fil Philips, Navigateur multimédia DLNA, Navigateur multimédia USB, Diaporama automatique
- Confort d'utilisation: Puce anti-violence et contrôle parental, Sous-titrage codé, Minuterie de mise en veille

Applications multimédias

- Connexions multimédias: Périphérique USB
- Formats de lecture: MP3, Photos JPEG, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG-4 SP/ASP, MPEG-1, MPEG-2, WMV9/VC1

Tuner/Réception/Transmission

- Entrée antenne: Type F (75 ohms)
- Système TV: ATSC, NTSC
- Lecture vidéo: NTSC
- Bandes du tuner: UHF, VHF

Connectivité

- Autres connexions: Ethernet, Entrée PC VGA, Entrée audio 3,5 mm partagée, Sortie casque, Réseau local sans fil (intégré)
- Fonctionnalités HDMI: Deep Color
- EasyLink (HDMI-CEC): Activation de la lecture d'une seule pression sur un bouton, Témoin d'alimentation, Info système (langue du menu), Contrôle audio du système, Mise en veille du système, Télécommande
- Sortie audio - numérique: Coaxiale (cinch), Optique (TOSLINK)
- AV 1: Entrée CVBS, Entrée audio G/D
- AV 2: YPbPr, entrée audio 3,5 mm
- USB: 2 ports USB 2.0
- HDMI 1: HDMI (Audio Return Channel), Entrée audio 3,5 mm partagée
- HDMI 2: HDMI, Entrée audio 3,5 mm partagée
- HDMI 3: HDMI, Entrée audio 3,5 mm partagée
- HDMI 4: HDMI, Entrée audio 3,5 mm partagée

Alimentation

- Alimentation: 100 - 220 V, 50/60 Hz
- Consommation électrique: 171 W
- Consommation en veille: $0,5\text{ W}$
- Température ambiante: 5 à 40 °C (41 à 104 °F)


Dimensions

- Poids du produit (lb): 54,01 lb
- Hauteur boîte (pouces): 35.04 pouces
- Largeur boîte (pouces): 60.12 pouces
- Profondeur boîte (pouces): 7.36 pouces
- Compatible avec un montage mural: 400 x 400 mm
- Largeur de l'appareil (pouces): 49.46 pouces
- Hauteur de l'appareil (pouces): 29.36 pouces
- Profondeur de l'appareil (pouces): 2.36 pouces
- Largeur TV (support inclus) (po.): 49.46 pouces
- Profondeur TV (support inclus) (po.): 10.24 pouces
- Hauteur TV (support inclus) (po.): 31.24 pouces
- Poids du produit (support inclus) (lb): 62.83 lb
- Poids (emballage compris) (lb): 74,52


Accessoires

- Accessoires inclus: Guide de démarrage rapide, Mode d'emploi, Carte d'enregistrement, Télécommande, Piles pour télécommande, Cordon d'alimentation, Support de table pivotant, Gestion des câbles, Câble mini-jack - CVBS-G/D, Câble mini-jack - YPbPr, Câble mini-jack - G/D

rear connectors

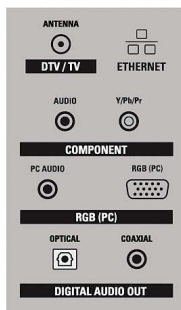

side connectors

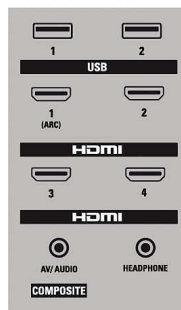

Date de publication
2024-04-02

Version: 2.2.4

UPC: 6 09585 22937 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com