

Philips
TV à écran plat

20 po
ACL

20PF8946



Conception élégante, qualité d'image et de son améliorée

Voici un téléviseur LCD qui non seulement agrmente votre décor d'une touche européenne tout en minceur mais vous offre également une expérience audio-vidéo exceptionnelle, grâce aux caractéristiques Crystal Clear III, Active Control et Virtual Dolby Surround ainsi qu'aux haut-parleurs plats uniques.

Excellente restitution du son

- Virtual Dolby Surround pour un son digne du cinéma
- Des haut-parleurs uniques pour une expérience sonore améliorée.
- Son stéréo de 5 W par canal avec amélioration dynamique des basses

Une conception unique

- Une conception compacte élégante et une taille qui conviennent à n'importe quelle pièce

Images d'une netteté supérieure

- Écran ACL VGA à définition améliorée, 640 x 480 pixels
- Technologie Crystal Clear III pour des images naturelles de haute qualité
- Active Control optimise la qualité des images quelle qu'en soit la source

Fonctionnement monotouche

- Radio FM intégrée pour écouter vos stations préférées

PHILIPS

Caractéristiques

Écran ACL VGA, 640 x 480 pixels

Cet écran VGA doté d'une technologie ACL de pointe bénéficie d'une résolution améliorée de 640 x 480 pixels.

Crystal Clear III

La technologie Crystal Clear III intègre une série d'outils pour améliorer l'image, notamment un filtre en peigne 2D, le contraste dynamique et les technologies Blue Stretch et Green Enhancement, afin de vous garantir les couleurs les plus naturelles possibles.

Active Control

Active Control garantit une amélioration continue du bruit et de la netteté, 60 fois par seconde. Grâce à son système de réglage

continu de l'image 3 000 fois par minute, la technologie Active Control Plus assure une visualisation optimale.

Nouveaux haut-parleurs minces

L'amélioration de la balance sonore et de la performance stéréophonique vous assure une écoute exceptionnelle! Les haut-parleurs minces, issus d'une technologie brevetée, disposent d'un aimant haute fidélité et de cônes diffuseurs uniques.

Virtual Dolby Surround

Le système Virtual Dolby Surround rehausse les effets ambiophoniques en simulant le mode Dolby Pro Logic sans haut-parleur arrière pour une immersion totale.

2 x 5 W eff.

Son stéréo de 5 W par canal avec amélioration dynamique des basses

Radio FM

La radio FM intégrée mémorise jusqu'à 40 présélections. L'affichage du nom des stations facilite la navigation et le fond d'écran horloge permet d'allier l'utile à l'agréable.

Conception compacte

Du fait de sa taille de guêpe et de sa conception compacte, vous n'avez que l'embaras du choix pour lui trouver le meilleur emplacement; il est tellement plat qu'il tient même sur une étagère!



Spécifications

Image/affichage

- Format d'image: 4:3
- Niveau de contraste (standard): 350:1
- Angle de vision horizontal: 176 degrés
- Angle de vision vertical: 176 degrés
- Diagonale de l'écran (pouces): 20 pouces
- Diagonale de l'écran (cm): 51 cm
- Diagonale d'écran visible: 51 cm
- Résolution d'écran: 640 x 480p
- Amélioration de l'image: Filtre en peigne 2D, Crystal Clear III, Active Control, Contrast Plus, Balayage progressif, Réglage de la netteté
- Luminosité: 450 cd/m²
- Type d'écran: Écran LCD VGA à matrice active TFT
- Amélioration de l'écran: Écran avec traitement antireflet

Résolution prise en charge

- Formats vidéo: 640 x 480p - 2Fh, 640 x 480i - 1Fh

Niveau sonore

- Système audio: Virtual Dolby Surround
- Amélioration du son: Amélioration dynamique des basses
- Puissance de sortie: 10 W

Haut-parleurs

- Nombre d'enceintes: 2

Praticité

- Contrôle parental: Verrouillage enfant/contrôle parental
- Horloge: Minuterie de mise en veille
- Facilité d'utilisation: Auto Volume Leveller (AVL), Commandes supérieures, Liste des programmes, AutoSound, AutoPicture
- Installation facile: Réglage avec précision,

- Mémorisation automatique, Réglage numérique PLL, Système de syntonisation auto (ATS), Installation auto. des chaînes (ACI)
- Type de télécommande: RC19335021/01
- Fixation VESA: 100 x 100 mm

Tuner/Réception/Transmission

- Entrée antenne: Type F (75 ohms)
- Système TV: NTSC
- Lecture vidéo: NTSC
- Nombre de présélections: 100
- Bandes du tuner: S-Channel, Hyperband, VHF, UHF
- Afficheur du tuner: PLL

Connectivité

- Autres connexions: Entrée PC VGA, Antenne FM, Type F (75 ohms)
- AV 1: CVI, Entrée audio/vidéo
- AV 2: S-Video, Entrée audio/vidéo
- Connexions avant/latérales: Sortie casque, Entrée audio
- Nombre de connexions AV: 2

Alimentation


- Consommation électrique: 55 W
- Consommation en veille: < 3 W
- Température ambiante: De 5 °C à 40 °C

Dimensions

- Largeur (base comprise): 583 millimètre
- Hauteur (base comprise): 433 millimètre
- Profondeur (base comprise): 217 millimètre
- Poids du produit: 8,8 kg

Accessoires

- Accessoires inclus: Minifiche à femelle RCA, Support pour installation sur table

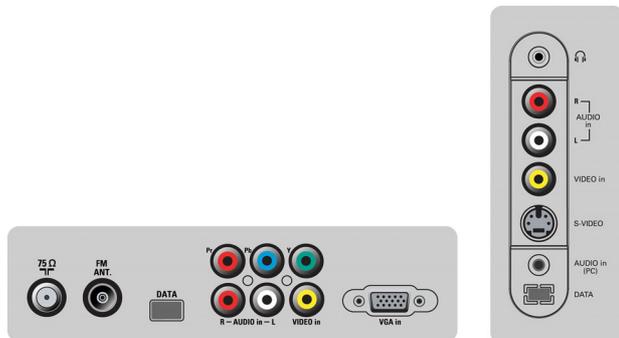

Date de publication
2024-04-02

Version: 2.0.3

UPC: 6 09585 10806 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com