

Philips 7000 series
Khóa cửa tay gạt



Loại khóa cửa điện tử tay gạt
Hệ thống bật mở bằng cảm biến
cảm ứng
Chức năng khóa tự động

DDL173LCGBB

Hiệu suất ổn định

Mở khóa nhanh bằng vân tay

Cảm biến vân tay được tích hợp vào tay nắm, giúp bạn mở khóa cửa dễ dàng bằng tay gạt. Chế độ xác minh kép và mã PIN ẩn tăng cường bảo mật khi vào nhà. Bốn phương pháp mở khóa thông minh và chức năng tự động khóa giúp cuộc sống của bạn trở nên dễ dàng hơn.

Thiết kế đặc biệt mang lại trải nghiệm vượt trội

- Sử dụng tay gạt

Cuộc sống còn hơn cả tiện lợi

- Loại bỏ rắc rối của việc khóa thủ công
- Đảm bảo khóa cửa bất cứ khi nào cửa đóng

Nhiều tầng bảo vệ cùng một lúc để đảm bảo an toàn cho ngôi nhà

- Bảo vệ an ninh cho ngôi nhà của bạn mọi lúc
- An ninh được đảm bảo
- Nhắc nhở hiệu quả các rủi ro bảo mật
- Bảo vệ bảo mật mã PIN của bạn theo thời gian thực
- Loại bỏ nguy cơ trộm xâm nhập khi bạn vắng nhà

PHILIPS

Những nét chính

Mở khóa dễ dàng



Cảm biến vân tay được tích hợp vào cần gạt của tay nắm để khi bạn nắm vào tay nắm, ngón tay của bạn sẽ tự nhiên đặt vào khu vực quét của cảm biến. Sau khi xác thực vân tay thành công, bạn có thể nhắm tay nắm xuống và mở khóa cửa nhanh chóng.

Nhiều chức năng báo động




Philips 7300 được trang bị chức năng báo động toàn diện, giúp cải thiện mức độ chống trộm cho ngôi nhà của bạn, bảo vệ gia đình của bạn theo thời gian thực và nhắc nhở bạn về trạng thái khóa cửa.

Chế độ xác minh kép



Trong chế độ xác minh kép, bạn có thể mở cửa bằng cách kết hợp hai phương pháp xác minh bất kỳ gồm vân tay, mã PIN và thẻ từ, cung cấp khả năng bảo vệ kép đảm bảo an ninh cho ngôi nhà của bạn.

Chế độ báo động khi mở khóa từ bên trong

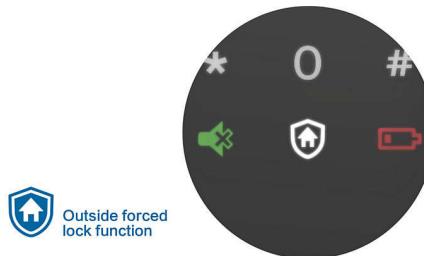

Trước khi rời khỏi nhà, bạn có thể chạm vào nút chế độ báo động khi mở khóa từ bên trong để bật chức năng này. Trong chế độ này, mở cửa từ bên trong sẽ kích hoạt cảnh báo. Tính năng này có thể nhắc nhở bạn về các rủi ro bảo mật và nâng cấp mức độ an ninh gia đình một cách hiệu quả.

Mã PIN ẩn



Khóa cửa thông minh của Philips sử dụng công nghệ mã PIN ẩn, cho phép bạn nhập bất kỳ tổ hợp số ngẫu nhiên nào để nhận dạng thành công miễn là có một lần nhập liên tiếp mật khẩu thực. Tính năng này có thể ngăn chặn hiệu quả việc xem trộm và bảo vệ mật khẩu thực của bạn.

Chức năng tay nắm an toàn



Bạn có thể bật chức năng tay nắm an toàn trước khi rời khỏi nhà. Sau khi cửa được khóa,

tay nắm cửa phía trong sẽ được khóa lại để đảm bảo rằng không ai có thể mở cửa bằng cách đẩy tay nắm phía trong. Tính năng này có thể ngăn chặn hiệu quả việc mở khóa từ phía trong qua mắt cửa, do đó loại bỏ các rủi ro an ninh và cải thiện hiệu suất chống trộm.

Thân khóa tự động



Khóa tay gạt Philips 7300 được trang bị chức năng khóa tự động, giúp giảm thiểu rủi ro an ninh liên quan đến việc quên đóng cửa.

Khóa tự động



Philips 7300 sử dụng thân khóa tự động. Không cần thêm bất kỳ thao tác nào, chốt cửa sẽ tự động bật lên sau khi đóng cửa. Nếu cửa không được khóa đúng cách, khóa sẽ phát ra âm thanh báo động để nhắc nhở bạn về trạng thái khóa cửa.

Các thông số

Thiết kế & Hình thức

- Màu sắc: Đen
- Tay nắm: Tay nắm có cần gạt
- Xử lý bề mặt: Ma sát
- Cảm biến vân tay: Chất bán dẫn

Giải pháp truy cập

- Vân tay
- Mật khẩu/Mã PIN
- Thẻ/Thẻ khóa
- Chìa khóa cơ

Khả năng khóa

- Vân tay: Tối đa 100
- Thẻ/Thẻ khóa: Tối đa 100
- Mã PIN chính: 1
- Mã PIN người dùng: Lên đến 10
- Mã PIN dùng một lần: 1

Thông số kỹ thuật điện

- Nguồn điện: 4 pin AA
- Loại pin: Pin kiêm
- Thời gian sử dụng: 10 tháng*
- Dung lượng pin tối đa: 8 pin
- Nguồn điện khẩn cấp: Pin dự phòng 5V
- Điện áp làm việc: 4,5-6V

Dễ vận hành

- Chi báo: Nhắc nhở trạng thái khóa cửa, Nhắc nhở pin yếu, Nhắc nhở trạng thái tắt tiêng, Nhắc nhở khóa ở chế độ riêng tư, Nhắc nhở khóa hệ thống
- Hướng dẫn bằng giọng nói: Hướng dẫn bằng giọng nói của con người

Chức năng khóa thông minh

- Thân khóa: Lõi khóa cấp C

- Chức năng khóa: Khóa chốt bên trong, Khóa hệ thống
- Chức năng an toàn: Xác minh kép, Mã PIN ẩn, Chức năng khóa riêng tư, Chức năng tay nắm an toàn
- Chức năng cảnh báo: Báo động bất thường ở chốt cửa, Báo động chống tháo dỡ, Cảnh báo chống nhìn lén, Chức năng báo động mở khóa từ bên trong

Chế độ

- Chế độ hoạt động: Chế độ tự động, Chế độ bằng tay
- Chế độ thiết lập hệ thống: Chế độ xác minh kép, Chế độ Chung

Lắp đặt

- Độ dày cửa: 38-60 mm, 60-90 mm, 90-120 mm, Phạm vi khác*
- Hướng mở cửa: Mở vào bên trái, Mở ra bên trái, Mở vào bên phải, Mở ra bên phải

Bộ phận phụ kiện

- Chìa khóa cơ: 2
- Thẻ khóa thông minh: 2
- Phụ kiện lắp đặt
- Thân khóa
- Tầm gần
- Dụng cụ định vị khoan lỗ
- Chứng chỉ
- Miếng làm sạch
- Hướng dẫn sử dụng
- Thẻ bảo hành
- Chứng chỉ tuân thủ
- Pin: 4 pin kiêm AA



Ngày phát hành
2024-10-17

Phiên bản: 6.6.1

EAN: 69 71318 50141 8

© 2024 Tập đoàn Koninklijke Philips N.V.
Bản quyền đã được bảo hộ.

Các thông số có thể thay đổi mà không cần thông báo.
Các nhãn hiệu thuộc sở hữu của tập đoàn Koninklijke Philips N.V. hoặc của các chủ sở hữu tương ứng.

www.philips.com

* Bản phím kỹ thuật số hiển thị trong ảnh sản phẩm có thể khác với màn hình thực tế. Vui lòng tham khảo hình dáng của bàn phím kỹ thuật số trong quá trình sử dụng thực tế.

* 10 tháng: đây là dữ liệu thử nghiệm nội bộ; thời gian thực tế có thể thay đổi tùy theo tần suất sử dụng.

* Phạm vi khác: nếu độ dày cửa nằm ngoài phạm vi trên, vui lòng tham khảo ý kiến của trung tâm chăm sóc khách hàng được Philips ủy quyền về khóa thông minh hoặc các đại lý được chỉ định.