



Philips 1000 series  
Khóa cửa video thông  
minh

Hệ thống liên lạc nội bộ video từ  
xa

Màn hình IPS 4 inch  
Kết nối Wi-Fi theo thời gian thực  
Khóa tự động

DDL111BAGBW

## Cuộc sống tuyệt vời bắt đầu từ a

Với hệ thống liên lạc video từ xa

Khóa cửa thông minh Alpha-VP-5HWS của Philips tích hợp mắt cửa, chuông cửa và khóa cửa. Khóa cửa sử dụng một camera góc rộng 2MP và hỗ trợ kết nối mạng Wi-Fi, cho phép bạn quan sát lối vào thông qua ứng dụng mà nhân viên bảo vệ có thể nhìn thấy được.

### Khóa thông minh với hiệu suất xuất sắc

- Luôn biết ai đang di chuyển trước cửa nhà bạn
- Giao tiếp theo thời gian thực ở mọi nơi
- Quan sát lối vào rõ hơn
- Hình ảnh rõ nét hơn ngay cả vào ban đêm
- Cảnh báo đầy tức thời khi xảy ra tình huống bất thường

### Chip thông minh được nâng cấp để tăng cường an ninh cho ngôi nhà

- Cho phép lối ra khẩn cấp bằng một phím
- Bảo vệ mật khẩu thực không bị nhìn trộm
- Ngay lập tức bảo vệ an ninh cho ngôi nhà của bạn mọi lúc

### Cuộc sống dễ dàng không dừng lại ở đó

- Loại bỏ rắc rối của việc khóa thủ công
- Cửa mở khi phát hiện bàn tay
- Tạm biệt chìa khóa truyền thống
- Không gây ra tiếng ồn làm phiền cho gia đình

# PHILIPS


## Khóa cửa video thông minh

Hệ thống liên lạc nội bộ video từ xa Màn hình IPS 4 inch, Kết nối Wi-Fi theo thời gian thực, Khóa tự động

DDL111BAGBW/00

# Những nét chính

### Kết nối Wi-Fi theo thời gian thực

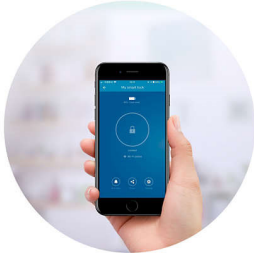


Khóa cửa video thông minh Philips Alpha-VP-5HWS cung cấp giám sát trực tuyến theo thời gian thực thông qua kết nối Wi-Fi. Sau khi liên kết Ứng dụng Philips EasyKey, bạn có thể xem lịch sử hoạt động của khóa, gửi mã PIN tạm thời từ xa và xem tình hình trong thời gian thực tại cửa bằng cách nhấp vào nút video.

### Hệ thống liên lạc nội bộ video từ xa



Khi khách nhấn chuông cửa, một thông báo sẽ được chuyển ngay đến ứng dụng. Bạn có thể bắt đầu âm thanh hai chiều bằng cách chạm vào hộp thông báo để kết nối với Ứng dụng. Khi chuông cửa đổ chuông, khóa video sẽ tự động quay video để bạn không bỏ lỡ bất kỳ thông tin nào của khách ngay cả khi bạn không có nhà.

### Màn hình IPS 4 inch

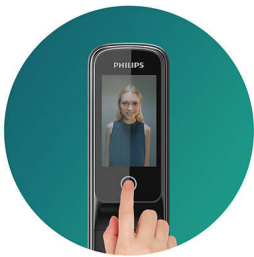

Có một màn hình IPS 4 inch trên nắp ổ khóa phía trong nhà. Bạn có thể nhấp vào nút trên

màn hình để nhìn khách đến thăm và tình hình ở lối vào. Để tắt màn hình, bạn chỉ cần nhấn lại nút; thao tác này rất thuận tiện cho người già và trẻ em. Ngoài ra, bạn có thể điều chỉnh độ sáng và thời gian chờ ở chế độ ngủ của màn hình thông qua ứng dụng dành cho thiết bị di động.

### Camera quan sát ban đêm góc rộng



Philips Alpha-VP-5HWS trang bị một camera góc rộng và hai đèn chiếu sáng hồng ngoại công suất thấp. Khóa cửa này có chế độ ban ngày và chế độ ban đêm. Khi đèn mờ, đèn hồng ngoại sẽ tự động bật sáng, chuyển sang chế độ ban đêm và nhận diện các đặc điểm trên khuôn mặt trong vòng 1 mét tính từ phía khóa.

### Phát hiện chuyển động PIR



Được trang bị cảm biến PIR, khi ai đó di chuyển xung quanh cửa trước trong vòng 3 mét\*, thuật toán phát hiện hình người AI sẽ xác định các chuyển động bất thường bằng cách ngay lập tức chụp ảnh hoặc quay video. Sau đó, khóa cửa sẽ đồng thời gửi thông báo đến ứng dụng thông qua máy chủ đám mây được mã hóa, cho phép bạn quản lý đầy đủ các chuyển động ở cửa trước và tránh rủi ro an ninh.

### Núm xoay mở khóa khẩn cấp



Lỗ khóa cửa bên trong được trang bị một núm xoay. Trong trường hợp khẩn cấp dẫn đến khóa cửa thông minh gặp sự cố, điều này sẽ không ảnh hưởng đến việc mở khóa cửa, và lối ra khẩn cấp bằng một phím có thể đảm bảo an toàn cho người dùng.

### Mã PIN ẩn gồm 20 chữ số



Sử dụng công nghệ mã PIN ẩn gồm 20 chữ số, Philips Alpha-VP-5HWS cho phép bạn nhập bất kỳ tổ hợp số ngẫu nhiên nào để xác thực và mở khóa cửa miễn là có một lần nhập mật khẩu hợp lệ liên tiếp. Tính năng này có thể ngăn chặn hiệu quả việc xem trộm và bảo vệ mật khẩu thực của bạn.

### Nhiều chức năng báo động



Nổi bật với nhiều cảnh báo ví dụ như chuông tháo dỡ, khóa hệ thống, mức pin yếu và bất thường ở chốt cửa, Philips Alpha-VP-5HWS ngay lập tức bảo vệ gia đình bạn và nhắc nhở bạn về trạng thái khóa cửa, giúp bạn an tâm.

Khóa cửa video thông minh

Hệ thống liên lạc nội bộ video từ xa Màn hình IPS 4 inch, Kết nối Wi-Fi theo thời gian thực, Khóa tự động

DDL111BAGBW/00

# Các thông số

## Thiết kế & Hình thức

- Màu sắc: Đen
- Tay nắm: Tay nắm đẩy-kéo
- Vật liệu chính: Hợp kim nhôm
- Cảm biến vân tay: Chất bán dẫn

## Giải pháp truy cập

- Vân tay
- Mật khẩu/Mã PIN
- Thẻ/Thẻ khóa
- Chìa khóa cơ

## Thông số kỹ thuật điện

- Loại pin: Pin Li-polymer
- Thời gian sử dụng: 3 tháng\*
- Nguồn điện khẩn cấp: Pin dự phòng 5V

## Dễ vận hành

- Hướng dẫn bằng giọng nói: Hướng dẫn bằng giọng nói của con người

## Chức năng khóa thông minh

- Thân khóa: Thân khóa hoàn toàn tự động, Lõi khóa cấp C

## Lắp đặt

- Độ dày cửa: 38-60 mm, 60-90 mm, 90-120 mm, Phạm vi khác\*
- Hướng mở cửa: Mở vào bên trái, Mở ra bên trái, Mở vào bên phải, Mở ra bên phải
- Loại cửa: Cửa chống trộm, Cửa đồng, Cửa gỗ

## Bộ phận phụ kiện

- Thân khóa



Ngày phát hành  
2024-02-20

Phiên bản: 5.5.1

EAN: 69 71318 50415 0

© 2024 Tập đoàn Koninklijke Philips N.V.  
Bản quyền đã được bảo hộ.

Các thông số có thể thay đổi mà không cần thông báo.  
Các nhãn hiệu thuộc sở hữu của tập đoàn Koninklijke Philips N.V. hoặc của các chủ sở hữu tương ứng.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\*\* ứng dụng: Philips Alpha-VP-5HWS hoạt động với ứng dụng Philips EasyKey Plus.

\*\* 3 mét: khoảng cách phát hiện chuyển động PIR tối đa là 3 mét, bạn có thể đặt thành 1 mét, 2 mét và 3 mét thông qua Ứng dụng dành cho thiết bị di động.

\*\* Vui lòng liên hệ với các trung tâm bảo hành hoặc đại lý được ủy quyền của chúng tôi đối với các dòng cửa khác.

\*\* Hiệu ứng của bàn phím kỹ thuật số hiển thị trong ảnh của sản phẩm này có thể không nhất quán với hiệu ứng hiển thị thực tế. Vui lòng tuân theo trạng thái hiển thị bàn phím kỹ thuật số trong các tình huống sử dụng thực tế.

\*\* 3 tháng: dữ liệu này thể hiện dữ liệu thử nghiệm nội bộ và thời gian sử dụng có thể giảm tùy theo mức sử dụng thực tế.