



Philips 7000 series
推拉式智能门锁

推拉直觉式使用方式

自动上锁功能
室内感应开门
Wi-Fi 联动远程在线

DDL705ELAFBW

伸手即触智简生活

轻触即开，时尚智联

飞利浦 DDL705E 支持 Wi-Fi 连接，可远程查看门锁记录，时刻掌握家门情况。还具备室内感应开门、关门自动上锁、多重报警等功能，安全便捷更进一步。

智能生活，“锁”以出色

- 内置 Wi-Fi 模块，联网一步到位
- 红外、触摸传感器，手落即开

安全守护，智在随芯

- 自动上锁，关门即走
- 防技术开锁时间 > 270 分钟

PHILIPS

推拉式智能门锁

推拉直觉式使用方式 自动上锁功能, 室内感应开门, Wi-Fi 联动远程在线

规格

设计和外观

- 颜色: 曜石黑
- 把手: 推拉式把手

电源规格

- 电源: 4 节 AA 电池
- 电池类型: 碱性电池
- 电池寿命: 10 个月*
- 最大电池容量: 8 节电池

功能

- 锁体: C 级锁芯


安装要求

- 门厚: 38-60 毫米, 60-90 毫米, 90-120 毫米, 其它范围*

DDL705ELAFBW/93

产品亮点

Wi-Fi 联动远程在线

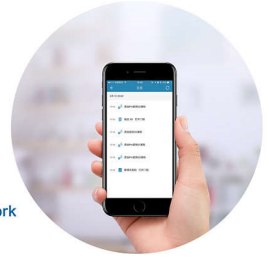


内置 Wi-Fi 连网模块, 无需网关就能轻松接入网络, 开启智慧生活。通过飞利浦智能锁 APP 可随时查看门锁记录和密钥信息, 不受距离限制。在 APP 上还可远程生成 30 分钟有效临时密码, 不在家也能让来访亲友轻松进门。

室内感应开门



把手上设有触摸传感器和红外传感器, 当手触摸到触摸传感器并且红外传感器检测到遮挡物, 即可启动开锁。

全自动锁体

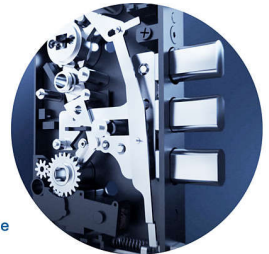

飞利浦 DDL705E 采用全自动锁体, 关门后无需多余操作, 锁体自动打出锁舌, 完成上锁。门未成功上锁时, 锁体会发出警报, 提醒您门锁状态。



发行日期 2024-10-17

版本: 7.7.1

EAN: 69 71318 50212 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com

* 10 个月: 此为内部测试数据, 实际使用时长可能因使用频率而有所不同。

* 其他范围: 产品随附的安装配件包适用于上述提到的厚度的门。对于超出此范围的门, 请联系授权的飞利浦智能门锁客户服务中心或指定的线下经销商。

* 产品照片中显示的数字键盘效果可能与实际显示效果不一致。请以实际使用场景中的数字键盘显示状态为准。