



Philips 7000 series
推拉式智能门锁

检查门锁的使用记录

共享临时密码
自动上锁功能
C级锁芯

DDL710ALAFKW

支持 Wi-Fi 连接

便捷生活尽在掌握

DDL710A-5HW 具有 Wi-Fi 联网功能，允许通过手机应用程序进行远程控制和实时检查门外走廊。它采用了全自动锁体和半导体指纹传感器，因此还可以一键解锁并打开房门。

安全守护，智在随芯

- 防止真实密码泄露
- 一次旋转即可解锁
- 保障家的安全

便捷生活，不止于此

- 随时掌握门外情况
- 自动上锁，关门即走
- 告别单一钥匙时代

贴心设计，操作简单

- 贴心避免打扰家人休息
- 一键开启，出行无忧

PHILIPS

推拉式智能门锁

检查门锁的使用记录 共享临时密码, 自动上锁功能, C 级锁芯

DDL710ALAFKW/93

产品亮点

Wi-Fi 联网实时在线



飞利浦 DDL710A-5HW 通过 Wi-Fi 连接实现实时联机。绑定移动应用程序后, 您可以检查门锁使用记录并远程发送临时密码, 即使您不在家也能让访客轻松进门。

“0” 键静音




“0” 键既可以当数字键使用, 又可以当静音键使用, 长按 “0” 键 2 秒即可进入静音模式。这种贴心的设计让您可以在夜晚安静回家, 避免打扰家人休息。

室内快速操作



门锁的室内面板上配有快开把手, 若发生紧急情况导致智能锁电子功能失效, 也会不影响门锁开启。旋转把手即可快速解锁, 保障用户安全。

全自动锁体

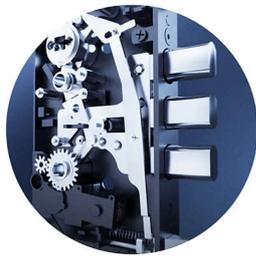

飞利浦 DDL710A-5HW 采用全自动锁体, 您可以在指纹识别或密码钥验证成功后, 直接推手柄即可开门。关门后无需多余操作, 即可主动上锁。如果门未成功上锁, 系统会发出警报, 提醒您注意门锁状态。

“*” 键布防



外出时, 在门外轻触 [*] 键即可强制开启锁定模式, 一旦门锁从室内开启, 将触发警报, 时刻保护家的安全。

[CLOSE] 一键反锁



门锁的锁室内面板上有一个 [CLOSE] 键。长按 [CLOSE] 键可启用室内反锁。当门锁处于室内反锁模式时, 可通过主密码或机械钥匙开门。

告别单一钥匙时代



支持指纹、密码、卡片、钥匙多种解锁方式, 满足不同用户需求, 适用于全家人。

20 位虚位密码



飞利浦 DDL710A-5HW 采用 20 位虚位密码技术, 可以随意输入数字组合进行验证, 只要其中连续输入了有效密码即可开锁。此功能可以有效防止偷窥, 保护您的真实密码。

规格

设计和外观

- 颜色: 深空灰
- 把手: 推拉式把手

电源规格

- 电源: 4 节 AA 电池
- 电池类型: 碱性电池
- 电池寿命: 10 个月*
- 最大电池容量: 8 节电池

操作简易

- 语音导航: 真人语音导航

功能

- 锁体: C 级锁芯

安装要求

- 门厚: 38-60 毫米, 60-90 毫米, 90-120 毫米, 其它范围*
- 门的类型: 防盗门, 铜门, 木门



发行日期 2025-04-06

版本: 5.5.1

EAN: 69 71318 50403 7

© 2025 Koninklijke Philips N.V.
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是
Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com

* 10 个月: 此为内部测试数据; 实际使用时间可能会因使用频率而异。

* 其他范围: 随附的安装配件包适用于上述厚度的门。若超出此厚度范围, 请咨询授权的飞利浦智能锁客服中心或者指定的线下经销商。

* 产品图片中显示的数字键盘可能与实际显示不同。请以实际使用时数字键盘的外观为准。