



Philips
TV ACL

117 cm (46")

HD 1080p
TV numérique



46PFL3505D

Clairement le meilleur choix

en optant pour un téléviseur Eco TV™

Que vous soyez amateur de cinéma, de sport ou de jeux, vous allez apprécier la qualité audiovisuelle hors du commun de ce téléviseur HD Ready, qui bénéficie de la qualité Philips et d'une conception soignée. C'est le choix qui s'impose, quelle que soit la pièce de la maison où vous souhaitez l'installer.

Un son clair et cristallin

- Incredible Surround pour un plus grand plaisir audio
- Sortie Dolby Digital permettant la connexion à un système de cinéma maison

Des images vives et d'une netteté remarquable

- Pixel Plus 3 HD pour des images éclatantes
- Écran ACL HD avec résolution de 1 920 x 1 080p

Facile à connecter... et à apprécier

- Lecture de photos et de musique par USB
- 3 entrées HDMI avec EasyLink pour une connexion Full HD
- Entrée HDMI pour PC

PHILIPS

Caractéristiques

Pixel Plus 3 HD

Sur les écrans haute définition, la technologie Pixel Plus 3 HD combine de nombreux avantages, à savoir une netteté exceptionnelle, des détails naturels, des couleurs vives et des mouvements fluides et réalistes, quelle que soit la qualité du signal TV (standard ou HD) et du contenu multimédia. Chaque pixel de l'image est corrigé pour s'adapter aux pixels voisins afin de rendre l'image plus naturelle. Les artefacts et le bruit de la source, qu'il s'agisse de contenu multimédia, TV standard ou HD compressé, sont détectés et réduits de manière à obtenir une image pure et nette.

Écran ACL HD 1 920 x 1 080p



Cet écran HD offre une résolution de 1 920 x 1080p, c'est-à-dire la plus grande résolution prise en charge par les sources HD, pour vous garantir des images d'une qualité optimale. Grâce à sa technologie évolutive, il prend en charge les signaux 1080p provenant de tout type de source, y compris les lecteurs Blu-ray et les consoles de jeux HD. Le traitement du signal est optimisé pour accepter et traiter une qualité de signal et de résolution très élevée. Vous bénéficiez ainsi

d'images ultra nettes, sans scintillement, à la luminosité et aux couleurs parfaites.

Incredible Surround



Incredible Surround™ est une technologie audio Philips améliorant remarquablement le son pour une immersion totale. Elle intègre un système de déphasage électronique entre le signal son gauche et le signal son droit puis les mixe, augmentant ainsi la distance virtuelle entre ceux-ci. Cette distance élargit l'effet stéréo et crée une dimension sonore plus naturelle. Grâce à la technologie Incredible Surround™, votre téléviseur restitue un son ambiophonique plus profond et puissant, sans haut-parleur supplémentaire.

Sortie Dolby Digital


Sortie Dolby Digital permettant la connexion à un système de cinéma maison

3 entrées HDMI avec EasyLink

EasyLink utilise le protocole HDMI CEC pour partager les fonctionnalités entre les périphériques connectés et le téléviseur. Avec EasyLink, une seule télécommande suffit pour

exécuter les fonctionnalités principales de votre téléviseur et des périphériques connectés. L'interface HDMI, qui utilise le système de protection contre la copie HDCP, garantit la transmission du signal numérique RVB non compressé de la source à l'écran, pour une qualité d'image optimale. Avec 2 entrées HDMI à l'arrière du téléviseur et 1 sur le côté, vous pouvez connecter plusieurs sources HD, par exemple un décodeur HD, un lecteur Blu-ray, une console de jeux ou une caméra numérique.

USB pour photos et musique

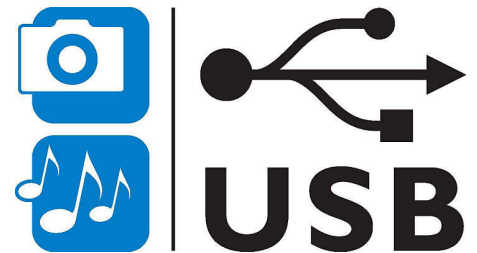

Le port USB permet d'afficher les photos JPEG et les pistes MP3 stockées sur la plupart des lecteurs USB. Insérez votre lecteur USB dans le port situé sur le côté du téléviseur et partagez vos photos et votre musique à l'aide du navigateur à l'écran.

Entrée HDMI pour PC

L'entrée HDMI pour PC permet d'utiliser le téléviseur comme moniteur d'ordinateur avec un câble de conversion HDMI-DVI.



Spécifications

Image/affichage

- Format d'image: Écran large
- Niveau de contraste (standard): 5 000:1
- Temps de réponse (standard): 8 ms
- Diagonale de l'écran (pouces): 46 pouces
- Diagonale de l'écran (cm): 117 cm
- Diagonale d'écran visible: 116.8 cm
- Résolution d'écran: 1 920 x 1 080p
- Amélioration de l'image: Compensation de mouvements 3/2 - 2/2, Filtre en peigne 3D, Réduction numérique du bruit, Amélioration du contraste dynamique, Balayage progressif, Pixel Plus 3 HD
- Luminosité: 430 cd/m²
- Diagonale de l'écran visible (pouces): 46.0 pouces
- Angle de vision: 178° (H) / 178° (V)

Résolution prise en charge

- Formats informatiques: 640 x 480, 60 Hz, 800 x 600, 60 Hz, 1 024 x 768, 60 Hz, 1 280 x 768, 60 Hz, 1 280 x 1 024, 60 Hz, 1 360 x 768, 60 Hz, 1 440 x 900, 60 Hz, 1 400 x 1 050, 60 Hz, 1 680 x 1 050, 60 Hz, 1 920 x 1 080, 60 Hz
- Formats vidéo: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 720p, 60 Hz, 1080i, 60 Hz, 1080p, 60 Hz

Niveau sonore

- Égaliseur: 5 bandes
- Puissance de sortie (RMS): 20 W
- Système audio: Dolby Digital (AC-3), Stéréo, SAP
- Amélioration du son: Incredible Surround

Enceintes

- Haut-parleurs intégrés: 2

Praticité

- Contrôle parental: Verrouillage enfant/contrôle parental
- Horloge: Minuterie de mise en veille
- Facilité d'utilisation: Auto Volume Leveller (AVL), Liste des canaux, Assistant de réglages, Commandes latérales
- Télécommande: TV
- Réglages du format d'écran: 16:9, 4:3, Extension, Normal, Zoom, Plein écran, Large, Non proportionné (pixel/pixel)
- Installation facile: Mémorisation automatique

Applications multimédias

- Connexions multimédias: Périphérique USB
- Formats de lecture: MP3, Photos JPEG

Tuner/Réception/Transmission

- Entrée antenne: Type F (75 ohms)
- Système TV: ATSC, NTSC
- Lecture vidéo: NTSC
- Bandes du tuner: UHF, VHF

Connectivité


- Autres connexions: Sortie audio analogique G/D
- EasyLink (HDMI-CEC): Activation de la lecture d'une seule pression sur un bouton, Témoin d'alimentation, Info système (langue du menu), Contrôle audio du système, Mise en veille du système
- Sortie audio - numérique: Coaxiale (cinch)
- AV 1: Entrée audio G/D, YPbPr
- AV 2: Entrée audio G/D, Entrée CVBS, S-Video
- AV 3: Entrée audio G/D, Entrée CVBS, Entrée S-Video
- USB: USB
- HDMI 1: Entrée audio analogique G/D, HDMI
- HDMI 2: HDMI
- HDMI 3: HDMI

Alimentation

- Alimentation: 120 V/60 Hz
- Consommation électrique: 228 W
- Consommation en veille: < 0,1 W
- Température ambiante: 5 à 35 °C (41 à 95 °F)

Dimensions

- Poids du produit (lb): 47,66 lb
- Hauteur boîte (pouces): 31.69 pouces
- Largeur boîte (pouces): 55.91 pouces
- Profondeur boîte (pouces): 10.63 pouces
- Compatible avec un montage mural: 400 x 400 mm
- Largeur de l'appareil (pouces): 44.34 pouces
- Hauteur de l'appareil (pouces): 26.80 pouces
- Profondeur de l'appareil (pouces): 4.31 pouces
- Largeur TV (support inclus) (po.): 44.34 pouces
- Profondeur TV (support inclus) (po.): 11.22 pouces
- Hauteur TV (support inclus) (po.): 29.33 pouces
- Poids du produit (support inclus) (lb): 55.12 lb
- Poids (emballage compris) (lb): 65,04

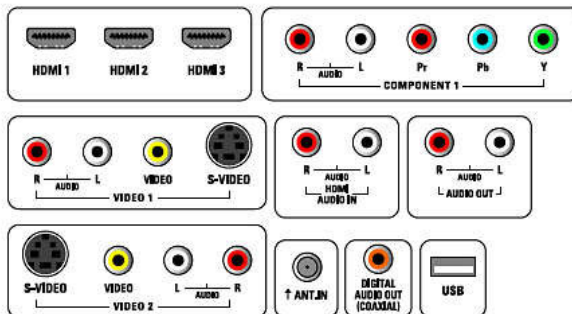

Date de publication
2024-04-02

Version: 2.1.1

UPC: 6 09585 20325 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com