



飞利浦
电子保险柜

无钥匙开启面板

空转把手设计
双系统设计
异常报警功能



SBX701B6G0

指静脉识别，安全“箱”守

精钢铸造，安全有型

打破传统钥匙开柜模式，采用两套独立电子系统，第一套系统支持指纹、密码双通道识别，第二套系统只支持密码识别以便备用，多重防护技术加持，为您打造安全的私密空间。

便捷于“芯”，“柜”在安全

- 指纹密码双通道识别
- 无忧守护，安全多一步

精工铸造，安全可靠

- 无死角防御，给您满分安全感
- 落锁空旋，防止破拆
- 四面锁定，防钻防撬安全升级

贴心细节，守护秘密空间

- 一物一格，分类放置一目了然
- 巧妙设计，藏住秘密
- 开柜就能看得见
- 让您安心使用每一天

PHILIPS

电子保险柜

无钥匙开启面板 空转把手设计, 双系统设计, 异常报警功能

SBX701B6G0/93

产品亮点

双系统设计



设置 2 套独立电子系统, 当常用系统出现故障时, 可启用备用的第二套系统继续工作, 保障保险柜正常运作, 避免出现卡箱、死机、取不出物件的情况。

无钥匙开启面板



打破传统钥匙开柜模式, 采用半导体指纹识别和触摸式数字密码键盘, 支持指纹密码双通道识别模式。轻触唤醒, 快速识别, 无需使用机械钥匙开柜, 让您拥有更畅快的开柜体验。

32 毫米实心锁栓



保险柜箱门上、下、左、右均采用 32 毫米实心不锈钢锁栓, 防锈防腐蚀, 防钻防撬安全升级。

异常报警功能




SBX701 具有震动报警、错误报警、低电压报警多种警报功能, 如遇异常情况会高音报警, 全天候守护您的财物安全。

空转把手设计



当保险柜完成上锁后, 手柄与传动机构处于分离状态, 使手柄处于空旋状态, 杜绝破拆工具的威胁, 避免了从外部破坏把手进入保险柜的风险。

隐藏式暗格

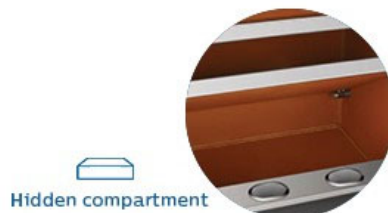

保险柜底部设有暗格, 让您拥有更隐蔽和私密的存储空间。

夜视灯设置



保险柜内部设有夜视灯, 一打开即亮起, 无需担心黑暗环境使用。

一体化柜体结构



SBX701 箱体采用一体成型工艺, 坚固防御无死角。嵌入式面板设计, 不仅为颜值加分, 也更好的保护了保险柜的电子线路板, 兼具实用性与外观时尚, 安全可靠。

给您更大储物空间



箱内合理布局, 导轨珠宝抽屉设计, 便于收纳珠宝首饰等小件贵重物品。皮革内饰, 品质时尚, 舒适触感为您带来更愉悦的储物体验。

规格

颜色

- 星空灰

产品尺寸 (长 x 宽 x 高)

- 650X450x420 毫米

产品净重

- 105 公斤

电源

- 工作电压: 4.5 ~ 6 V

- 供电电池: 4 节 AA 电池
- 电池寿命*: 6-12 个月

指示灯

- 星空蓝: 正常工作
- 碧云青: 识别成功
- 绚丽红: 识别失败
- 红灯闪烁: 电压不足或异常警报

开锁方式

- 指纹: 最多 30 枚
- 密码: 最多 10 枚



发行日期 2022-09-29

版本: 1.1.1

12 NC: 8670 001 75179
EAN: 69 73746 14016 0

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是
Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com

** 电池寿命 (待机时间) 取决于实际使用情况。