

Philips Televisor LCD con Pixel Plus HD

102 cm (40") Full HD de 1080p televisión digital



40PFL3706



Gran rendimiento por un precio accesible

Excelente calidad de imagen, sonido y diseño

Mira todos tus contenidos favoritos con una excelente calidad de imagen y sonido en tu televisor Philips. Su diseño funcional convierte a este televisor en la opción ideal para cualquier habitación de la casa.

Imágenes vivas y de gran nitidez

- Pixel Plus HD para más detalles, profundidad y claridad
- Pantalla LCD Full HD con resolución de 1920x1080p

Fácil de conectar y disfrutar

- 3 entradas HDMI con EasyLink para conexión Full HD
- La entrada de PC permite utilizar el televisor como monitor de la PC
- Disfruta de la reproducción de música y fotos a través de USB



Destacados

Pixel Plus HD



Pixel Plus HD es una tecnología de procesamiento de imágenes que permite ver contenidos vivos, naturales y reales. Como resultado, las imágenes ofrecen niveles increíbles de realismo, detalle y profundidad desde cualquier fuente de alta definición.

Pantalla LCD Full HD de 1920 x 1080p



La pantalla Full HD tiene una resolución de pantalla panorámica de 1920 x 1080p, la

máxima resolución posible en fuentes de alta definición que te permite obtener imágenes con la mejor calidad. Está totalmente preparada para la tecnología del futuro porque admite señales de 1080p provenientes de cualquier tipo de fuente, incluso las más recientes como Blu-ray y las avanzadas consolas de juegos de alta definición. El procesamiento de la señal está actualizado para poder admitir este óptimo nivel de calidad en señal y resolución. Reproduce imágenes sin parpadeos con un brillo y un color inigualables.

3 entradas HDMI con EasyLink

EasyLink utiliza el protocolo estándar HDMI CEC para que los dispositivos conectados y el televisor compartan las mismas funciones. Con EasyLink, sólo necesitas un control remoto para ejecutar las principales funciones del televisor y los dispositivos conectados. HDMI establece una conexión RGB digital sin comprimir desde la fuente a la pantalla para lograr una excelente calidad de imagen y utiliza la protección contra copias HDCP. Con 2 entradas HDMI en la parte posterior del televisor y 1 HDMI en la parte lateral puedes conectar varias fuentes de alta definición, como un sintonizador de alta definición, un

reproductor Blu-ray y una consola de juegos o filmadora digital.

Entrada de PC (HDMI y VGA)

La entrada de PC te permite usar el televisor como monitor para la computadora, ya sea mediante un cable/ convertor HDMI-DVI (para señales digitales) o un cable VGA (para señales analógicas).

USB para fotografías y música

El conector USB te permite acceder a fotos en formato JPEG y música en MP3 desde la mayoría de las tarjetas USB (dispositivos de clase de memoria USB). Sólo tienes que conectar el USB en la ranura lateral del televisor y acceder a los archivos multimedia mediante el buscador de contenidos en pantalla. Ahora puedes visualizar y compartir fotografías y música.















• Dimensiones de la caja en pulg. (An \times Al \times Pr):

• Peso con empaque incluido (en libras): 42,55 libras

• Compatible con el montaje en pared VESA: 400 x

• Accesorios incluidos: Soporte para mesa, Cable de

corriente, Guía de inicio rápido, Manual del

usuario, Tarjeta de registro, Control remoto,

• Peso del producto (en libras): 30,2 libras

• Peso del producto (+ soporte; lb): 34,83 lb

 $46,46 \times 27,95 \times 6,93$ pulgadas

Baterías para control remoto

200 mm

Accesorios

Especificaciones

Imagen / pantalla

- Relación de aspecto: Pantalla panorámica
- · Brillo: 400 cd/m²
- Relación de contraste (típico): 4000:1
- Tiempo de respuesta (típico): 8 ms
- Ángulo de visualización: 178° (H) / 178° (V)
- Tamaño diagonal de pantalla: 40 pulgadas / 102 cm
- Pantalla visible en diagonal (pulg.): 40,0 pulgadas
 Tamaño pantalla diagonal visible: 101,61 cm
- Resolución de panel: 1920 x 1080p
- Optimización de la imagen: Cámara lenta 3/2 2/2, Filtro peine 3D, reducción digital de ruido, Optimización de contraste dinámico, escaneo progresivo, Precisión de píxeles HD

Resolución de pantalla soportada

• Formatos de computadora

Resolución	Frecuencia de actualizació
640×480	60 Hz
800×600	60 Hz
1024×768	60 Hz
1280×768	60 Hz
1280 x 1024	60 Hz
1360 x 768	60 Hz
1400 x 1050	60 Hz
1440×900	60 Hz
1680 x 1050	60 Hz
1920 x 1080	60 Hz
The second second	

• Formatos de video

Resolución	Frecuencia de actualización
480 i	60 Hz
480 p	60 Hz
720 p	60 Hz
1080 i	60 Hz
1080 _D	60 Hz

Sonido

- Ecualizador: 5 bandas
- Potencia de salida (RMS): 20 W
- Optimización del sonido: Incredible Surround
- Sistema de sonido: Dolby Digital (AC-3), Estéreo, SAP

Altavoces

· Altavoces integrados: 2

Comodidad

Protección para niños: Bloqueo infantil + control para padres

- · Reloj: Temporizador
- Instalación simplificada: almacenamiento automático de canales
- Manejo simplificado: Nivelador automático de volumen (AVL), Lista de canales, Asistente de configuración, Control lateral
- · Control remoto: TV
- Ajustes del formato de pantalla: 4:3, sin escala (punto por punto), 16:9, Normal, Zoom, Completa, Expandir película, Ancha

Aplicaciones multimedia

- Conexiones multimedia: dispositivo de memoria USB
- Formatos de reproducción: MP3, Imágenes fijas IPEG

Sintonizador / recepción / transmisión

- Entrada para antena: 75 ohms tipo F
- Sistema de TV: ATSC, NTSC
- Reproducción de video: NTSC
- Bandas del sintonizador: UHF, VHF

Conectividad


- AV 1: Entrada I/D de audio, YPbPr
- AV 2: Entrada I/D de audio, Entrada de CVBS
- HDMI 1: HDMI
- HDMI 2: HDMI
- HDMI 3: HDMI, Entrada de audio
- USB: USB
- Salida de audio: digital: Coaxial (cinch)
- Otras conexiones: Entrada de audio para PC, Entrada PC VGA, Conector de servicio
- EasyLink (HDMI-CEC): Reproducción con un solo botón, Energía, Información del sistema (idioma de menú), Control de audio del sistema, Modo de espera del sistema

Potencia

- Temperatura ambiente: 5°C a 35°C (41°F a 95°F)
- Alimentación: 120 V, 60 Hz
- Consumo en modo de espera: < 0,15 W
- Consumo de energía: 145 W

Dimensiones

- Dimensiones del aparato en pulg. (An \times Al \times Pr): 38,90 \times 24,17 \times 4,33 pulgadas
- Dimensiones del aparato con soporte en pulg. (An x Al x Pr): 38,90 x 25,63 x 9,06 pulgadas

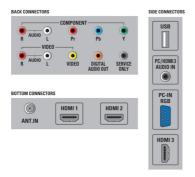



Fecha de publicación 2013-02-11

Versión: 3.3.2

12 NC: 8670 000 73558 UPC: 6 09585 20844 5 © 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V. Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o sus respectivos titulares

www.philips.com