



Philips 1000 series
推拉式智能門鎖

Wi-Fi 聯動遙距在線
發放臨時 PIN 碼
自動鎖定

DDL111LAGBW

美好生活由 Alpha 開始

全自動系統：更安全、更自由

Philips Alpha-5HB-HK 採用全自動鎖體，可極速驗證，給您快捷方便的開門體驗。支援 Wi-Fi 連接，可遙距發放臨時 PIN 碼以及查看出入記錄，安全更自由。

升級智能晶片，提升家居安全

- 技術開鎖時間超過 270 分鐘
- 屋內開鎖時立即發出提示

簡單生活，並不僅止於此

- 消除手動鎖門的麻煩
- 告別只有鑰匙的時代

智能生活，「鎖定」卓越

- 一鍵連接，輕鬆存取互聯網
- 一鍵快速開門


PHILIPS

推拉式智能門鎖

Wi-Fi 聯動遙距在線 發放臨時 PIN 碼，自動鎖定

產品特點

內置 Wi-Fi 模組

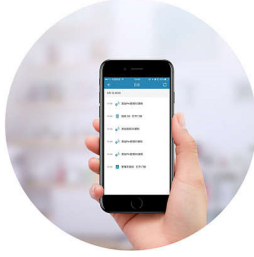

內置 Wi-Fi 模組，無需網關即可輕鬆連接 Wi-Fi。您可以透過 Philips EasyKey 應用程式隨時隨地查看智能鎖存取記錄和 PIN 碼資料。遙距發放有效時間為 30 分鐘的臨時 PIN 碼可節省訪客的時間，即使您不在家中，亦無須再擔心讓訪客在門外久等。

直觀式指紋識別



指紋感應器安裝在推拉式把手中，當您握住把手時，手指就會自然放在感應器上。指紋驗證後，只需直接推動把手就能解開門鎖，為您帶來便捷的開門體驗。

全自動鎖體




Philips Alpha 採用全自動鎖體。關門後，無需其他動作，門栓便會自動彈出。如果門鎖沒有關妥，鎖體會發出提示以提醒門鎖狀態。

多種解鎖方式



備有指紋、PIN 碼、門卡和機械鑰匙等多種方式來打開門鎖。多種選擇，滿足家庭不同用戶的需求。

C 級鎖芯

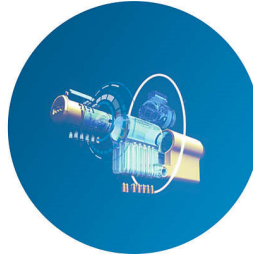

鎖芯是控制開鎖的核心組件。Philips Alpha 採用獨特彈子和葉片結構等多種防盜技術，讓技術開鎖時間超過 270 分鐘。隱藏式鎖芯更可進一步提升安全水平。

一鍵式外部強制上鎖



離家前，您可以長按外部強制上鎖鍵 2 秒以啟用功能。在此模式下，從屋內開門時會觸發警報。此功能可以有效向您發出安全風險提示並增強家居安全保障。

DDL111LAGBW/30

規格

設計與外觀

- 顏色：曜石黑

出入方式

- 指紋：是
- 密碼 / PIN 碼：是
- 門卡：是
- 機械鑰匙：是

門鎖容量

- 主 PIN 碼：1
- 一次性 PIN 碼：1

電源詳細說明

- 電源：4 枚 AA 電池
- 使用時間：10 個月*
- 最大電池容量：4 枚電池
- 緊急電源供應：5 伏外置充電器

簡易操作

- 指示燈：門鎖狀態提示，低電量提示，靜音狀態提示，外部強制上鎖提示，系統鎖定提示
- 語音指南：人聲指南

模式

- 操作模式：自動模式，手動模式
- 系統設定模式：雙重驗證模式，正常模式

安裝

- 門厚度：38 - 60 毫米，60 - 90 毫米，90 - 120 毫米，其他系列*
- 開門方向：左邊向內拉開，左邊向外推開，右邊向內拉開，右邊向外推開
- 門類型：防盜門，銅門，木門



出版日期 2024-04-12

版本：2.0.1

EAN: 69 71318 50363 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com

* 可能更少，視乎實際使用情況。

* 本產品圖片中顯示的數碼鍵盤效果可能與實際顯示效果不一致。請以實際使用情境下的數碼鍵盤顯示狀態為準。

* 其他門厚度範圍：如果門的厚度不在上述範圍，請聯繫當地代理商或客戶服務中心。