

Philips
Cinéma maison Soundbar

HSB3280



Donnez vie à vos jeux

avec ce haut-parleur d'extrêmes graves sans fil

Le système Philips SoundBar HSB3280 délivre de puissants effets audio que votre téléviseur à écran plat ne peut reproduire. Ce système monopiece avec haut-parleur d'extrêmes graves sans fil ne nécessite aucun haut-parleur supplémentaire ni câbles.

Qualité audio exceptionnelle

- Dolby Virtual Speaker pour un son ambiophonique réaliste
- Haut-parleur d'extrêmes graves pour des basses puissantes

Branchez-le et améliorez votre divertissement

- Entrée MP3 pour écouter de la musique depuis des baladeurs
- Connexion USB pour photos et musique stockées sur clés de mémoire USB
- Puissance totale de 300 W eff.


Conçu pour agrémenter votre espace

- Installation murale ou sur une table
- Haut-parleur d'extrêmes graves sans fil pour des basses profondes, sans câbles
- Le design du SoundBar s'ajuste le mieux à un téléviseur à écran plat de 81 cm (32") ou plus

PHILIPS

Caractéristiques

Puissance totale de 300 W eff.

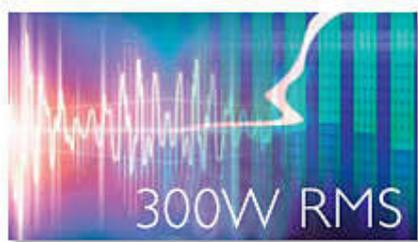


Puissance totale de 300 W eff.

Système Dolby Virtual Speaker




Le système d'ambiophonie virtuelle Dolby Virtual Speaker produit un son ambiophonique riche et intense à partir de deux haut-parleurs. Des algorithmes spatiaux très avancés reproduisent fidèlement les caractéristiques acoustiques d'une installation à 5.1 canaux. La lecture des DVD est optimisée grâce à l'expansion du signal à 2 canaux. Combinée au décodeur Dolby Pro Logic II, toute source stéréo de haute qualité est convertie en signal ambiophonique réaliste. Inutile d'acheter des haut-parleurs et des supports ou des câbles additionnels pour bénéficier d'une qualité audio exceptionnelle.

Installation facile

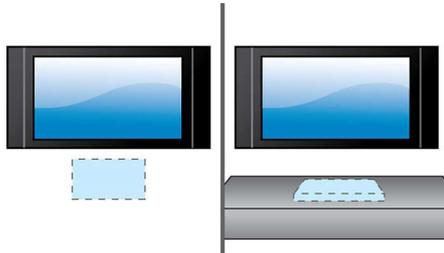

Installation murale ou sur une table

Entrée MP3

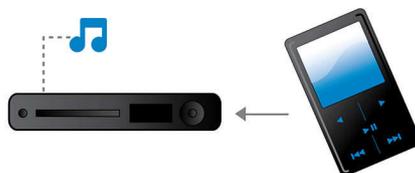

L'entrée MP3 permet de brancher votre baladeur au système de cinéma maison Philips et d'écouter vos pistes MP3 avec une qualité audio optimale. Avec l'entrée MP3, votre musique mobile est encore meilleure dans le confort de votre salon.

Conception SoundBar




Le haut-parleur de cinéma maison SoundBar rehaussera avec grâce et sophistication le

décor de votre salon. Bien qu'il soit conçu pour des téléviseurs de 81 cm (32") ou plus, il complètera tout téléviseur à écran plat, s'ajustant à votre intérieur et à votre style de vie.

Haut-parleur d'extrêmes graves pour des basses puissantes

Haut-parleur d'extrêmes graves pour des basses puissantes

Connexion USB

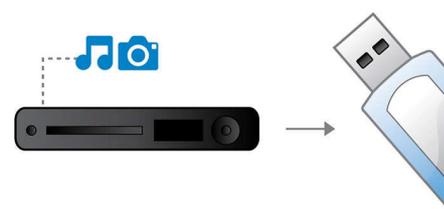

Universal Serial Bus ou USB est une norme de protocole des plus utiles pour relier ordinateurs, périphériques et appareils électroniques grand public. Grâce à la connexion USB, vous n'avez qu'à brancher votre appareil USB et à choisir la photo ou la pièce de musique et à vous amuser!

Haut-parleur d'extrêmes graves sans fil



Haut-parleur d'extrêmes graves sans fil pour des basses profondes, sans câbles



Spécifications

Niveau sonore

- Puissance de sortie (RMS): 300 W eff. total
- Système audio: Dolby ProLogic II, Système Dolby Virtual Speaker, Stéréo
- Paramètres de l'égaliseur: Action, Classique, Concert, Drame, Jeux, Jazz, Nouvelles, Fête, Rock, Sports

Haut-parleurs

- Type de caisson de basses: Actif
- Système de H.-P. d'extrêmes graves: 1 haut-parleurs de graves de 6,5 po
- Bande de fréquence du caisson de basses: 35-200 Hz
- Impédance du caisson de basses: 4 ohm
- Impédance de haut-parleur: 6 ohm

Syntoniseur/Récepteur/Émetteur

- Bandes du syntonisateur: FM

Connectivité

- AV 1: Entrée CVBS, Entrée audio G/D
- AV 2: Entrée CVBS, Entrée audio G/D
- Connexions avant/latérales: Entrée CVBS, Entrée audio G/D, USB
- Connexions arrière: 2 entrées numériques coaxiales, Sortie vidéo composite (CVBS)

Alimentation

- Alimentation: 110 V, 50 Hz

Dimensions

- Hauteur de l'appareil: 91 millimètre
- Largeur de l'appareil: 800 millimètre
- Profondeur de l'appareil: 95 millimètre
- Hauteur appareil (support inclus): 100 millimètre
- Largeur appareil (support inclus): 800 millimètre
- Profondeur appareil (support inclus): 100 millimètre
- Profondeur de l'emballage: 354 millimètre
- Hauteur de l'emballage: 375 millimètre
- Largeur de l'emballage: 397 millimètre
- Profondeur du haut-parleur d'extrêmes graves: 302 millimètre
- Hauteur du haut-parleur d'extrêmes graves: 378 millimètre
- Largeur du haut-parleur d'extrêmes graves: 170 millimètre

Accessoires

- Accessoires fournis: Support de fixation murale, Télécommande, Mode d'emploi, Piles pour télécommande, antenne FM, Cordon d'alimentation, Guide de démarrage rapide, Livret de garantie internationale

Lecture audio

- Supports de lecture: Clé Flash USB
- Taux d'échantillonnage MP3: 32-256 kbps et VBR

Dimensions du produit

- Longueur du câble: 0 cm
- Hauteur: 0 cm
- Largeur: 0 cm
- Profondeur: 0 cm
- Poids: 0 kg

Dimensions du produit emballé

- Hauteur: 37.5 cm
- Type d'emballage: Carton
- Largeur: 39.7 cm
- Nombre de produits inclus: 1
- Profondeur: 35 cm
- Poids net: 7.7 kg
- Poids brut: 9 kg
- Poids à vide: 1.3 kg
- CUP: 6 09585 17223 4

Carton externe

- Longueur: 39.7 cm
- Nombre de produits emballés: 1
- Largeur: 37.5 cm
- Hauteur: 35 cm
- Poids net: 7.7 kg
- Poids brut: 9 kg
- Poids à vide: 1.3 kg
- CUP: 6 09585 17223 4

Accentuation du son

- Mode jeu: Course, Tir, Sport, Arcade
- Mode film: Action, Concert, Drame, Science-fiction

Connexion audio

- Connexion sans fil: Bande de fréquence : 2,4 GHz, Modulation : GFSK, Technologie : fréquence adaptative



Date de publication
2024-08-16

Version: 2.0.1

UPC: 6 09585 17223 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com