

PHILIPS

智能晾衣架


62 mm 纤薄主机

半隐藏式剪刀架

无线遥控操作

LED 照明

SDR501BBW0

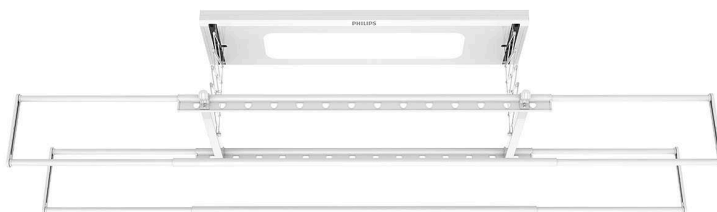

62 mm 纤薄主机

释放阳台更大空间

享受SDR501为您带来纤薄至美的时尚晾晒体验吧！62 mm轻薄主机，释放更多阳台空间。还具备语音操控、照明、双效干衣等功能，晾晒更智能，生活更舒适。

精巧设计，尽显格调

- 轻巧灵动，靓丽有型
- 隐形收纳，整洁美观
- 柔光照明，时尚简约

智享生活，晾晒随“芯”

- 一键轻松晾衣
- 轻托即停，轻推即升
- 声控指挥，轻松晾衣

灵活晾晒，安全呵护

- 可适用于不同大小的阳台
- 强悍提升力，可晾晒更多衣物
- 稳定平衡性能，晾晒安全无忧

产品亮点

35KG 承重性能



SDR501 拥有 35 kg* 超强提升力，一次能晾晒多件衣物，多口之家的衣服一起晾晒也能轻松撑住，晾晒不分批，生活更轻松。

半隐藏式剪刀架设计



衣杆收起后，剪刀架可收纳至主机内，释放阳台空间，不阻碍内开窗，与阳台更加融合，节省空间的同时让阳台更加整洁美观。

62 mm 纤薄主机



主机厚度仅62 mm，外型轻巧灵动，减少阳台高维度空间占用，视野更开阔，实现阳台晾晒、休闲两不误。

遇阻即停



当衣架下降时，用手轻轻一托，即可停止。挂好衣物后，向上轻推，衣杆自动上升，简化晾晒步骤，不用再转身找遥控器，晾晒更便捷。

LED 照明




LED 柔光照明设计，大范围光幕覆盖，让阳台即使在夜晚也能亮如白昼，夜间收晾衣物更方便，简约设计风格，更显生活格调。

稳定结构设计



剪刀架上下三角结构设计，结构稳定平衡性能加倍，顶部剪刀片受力点特别的加强设计，不易变形，抗风性能更佳。

伸缩杆设计

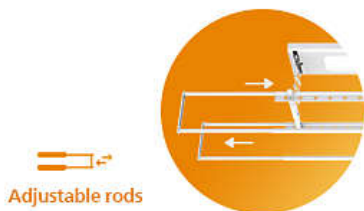

采用1.18+1.05 m的伸缩杆设计，拉伸后有更多晾衣空间，收缩则节省阳台空间，2根衣杆+2根被杆，衣服、被褥专杆晾晒，衣杆的挂孔间距采用科学分布，让衣服之间拥有充足通风和日照，晾晒更均匀。

无线遥控操作



SDR501可通过遥控器控制晾衣杆升降，晾晒衣物从此不再劳累。直流电机，升降更安静，噪音小于等于55分贝*，速度更快，上升或下降单次行程只需20s左右*，晾衣无需等待。

语音操控



一声呼唤即可唤醒语音操控程序，控制晾衣杆升降，即使在离线状态下，也能通过对应口令控制晾衣架完成如：升降、照明、风干、烘干等指示，操作简单便捷，免去寻找遥控器的烦扰。

规格

颜色

白

产品净重

12 kg

最大承重

35 公斤

电源

输入电压: 220 V

额定总功率: 80 W

照明功率: 20 W

产品尺寸 (长 x 宽 x 高)

2,230x530x130 mm

升降距离

0-1,100mm

