

Philips 1000 series  
智慧型貓眼

大廣角 HD 夜視

PIR 人體偵測  
遠端智慧監控  
與智慧鎖互相連結

DDA131FBW



## 全新的視野

看得見的安全，摸得著的貼心

170° 超廣角鏡頭配備抗噪紅外線夜視功能與 24 小時 AI 人體偵測功能，讓您隨時隨地都能檢視門前場景，確保住家安全無虞。

### HD 夜視功能讓安全看得見

- 170° 鏡頭與 1080P HD 顯示器：提供更佳的視野
- 雙向音訊通話：隨時隨地進行即時通訊
- 5 吋 HD 觸控式螢幕：適合全家人輕鬆操作

### 升級的智慧型晶片對您更熟悉

- ARM 四核心處理器：確保系統穩定
- 人工智慧動態偵測：

### 智慧生活不會就此停歇

- 高強度金屬機身：配備防撬警報
- 本機與雲端儲存：可隨時透過應用程式檢視記錄
- 磁性支架：便於拆卸與充電
- 大容量鋰電池：長達 90 天的待機時間
- 連結智慧型門鎖：提供更安全的保障

PHILIPS

## 智慧型貓眼

大廣角 HD 夜視 PIR 人體偵測，遠端智慧監控，與智慧鎖互相關結

# 焦點

### 170° 鏡頭與 HD 顯示器


 The 170° lens and 1080P HD display



本款智慧型貓眼配備監控級的 170° 鏡頭，可吸收大量的光線，並搭配四個明亮的紅外線輔助燈與專業級的紅外線燈罩，即使在照明不足的環境下，也能提供更好的夜視效果。

### 雙向音訊通話


 Two-way audio call

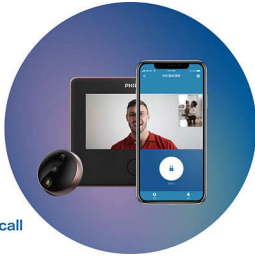

當您按門鈴或按下螢幕上的 [CALL] 按鈕時，可以使用內建麥克風和喇叭展開即時音訊通話，享有完美的通話體驗。

### 5 吋 HD 觸控式螢幕


 5-inch HD touch screen

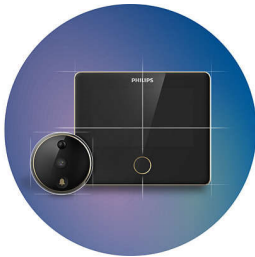

5 吋 IPS 多點觸控式 HD 螢幕採用 2.5D 全貼合曲面玻璃，讓一切看起來更加完美。互動式設計方便兒童和長者操作。

### ARM 四核心處理器

 ARM quad-core processor

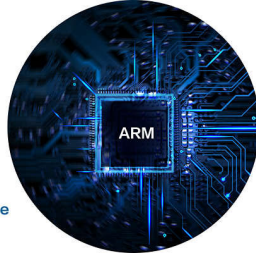

本款產品採用四核心 ARM 處理器，可更輕鬆地進行多工作業，並讓門上的警示控制系統更為快速穩定，因此產品不但效能強大，消耗功率也更低。

### 人工智慧動態偵測

 AI human motion detection



採用 PIR 紅外線感應器，因此當有人出現在門外三公尺內時，智慧型貓眼會透過 AI 人體偵測演算法辨識，並立即拍攝相片或影片。同時，它也會透過雲端加密伺服器將通知推送至行動應用程式，以監控門前的狀況。

### 高強度金屬機身

 Intensive metal body



採用高強度金屬機身設計與內建防撬感應器，因此當智慧型貓眼辨識出異常動態及離線情況時，產品會觸發警報以警告陌生人並提醒家人，隨後行動應用程式則會即時收到推送通知。

DDA131FBW/97

### 本機與雲端儲存


 Local and Cloud storage



4G 本機儲存裝置可以滿足您的日常需求，甚至可以在離線時儲存記錄。任何上傳至雲端伺服器的加密相片或影片時間都會儲存 3 天，您可隨時透過飛利浦應用程式檢視記錄。

### 磁性支架

 The magnetic stand

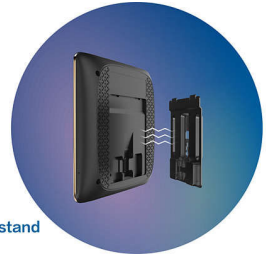

只要使用四個內建磁鐵即可安裝產品與移除顯示器來拆卸產品。產品採用經過強化處理的纜線後，因此極度耐用。

### 大容量鋰電池

 Big Lithium battery



內建高密度鋰聚合物電池的待機時間長達 90 天，並且具備省電功能。當剩餘電池電量為 10% 時，主機螢幕左上角的指示燈會變成紅色，並且會發出低電池電量警示。

智慧型貓眼  
大廣角 HD 夜視 PIR 人體偵測, 遠端智慧監控, 與智慧鎖互相連結

DDA131FBW/97

# 規格

## 設計和外觀

- 色彩: 黑曜石黑

## 延伸功能

- 物聯網模組: Wifi

## 配件

- 電源變壓器: 是
- 磁性支架: 是
- 使用手冊: 是
- 保證卡: 是



發行日期 2023-11-29

版本: 4.1.1

EAN: 69 71318 50229 3

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

[www.philips.com](http://www.philips.com)