

PHILIPS

Khóa cửa video
thông minh

1000 series

Hệ thống liên lạc nội bộ video từ xa

Phát hiện chuyển động PIR

Kết nối Wi-Fi theo thời gian thực

Khóa tự động

DDL111AAGBW



Cuộc sống tuyệt vời bắt đầu từ a

Với hệ thống liên lạc video từ xa

Khóa cửa thông minh Alpha-V-5HWS của Philips tích hợp mắt cửa, chuông cửa và khóa cửa. Khóa cửa sử dụng một camera góc rộng 2MP và hỗ trợ kết nối mạng Wi-Fi, cho phép bạn quan sát lối vào thông qua ứng dụng mà nhân viên bảo vệ có thể nhìn thấy được.

Khóa thông minh với hiệu suất xuất sắc

- Luôn biết ai đang di chuyển trước cửa nhà bạn
- Giao tiếp theo thời gian thực ở mọi nơi
- Hình ảnh rõ nét hơn ngay cả vào ban đêm
- Cảnh báo đẩy tức thời khi xảy ra tình huống bất thường

Chip thông minh được nâng cấp để tăng cường an ninh cho ngôi nhà


- Cho phép lối ra khẩn cấp bằng một phím
- Thời gian chống phá khóa kỹ thuật nhiều hơn 270 phút
- Bảo vệ mật khẩu thực không bị nhìn trộm
- Ngay lập tức bảo vệ an ninh cho ngôi nhà của bạn mọi lúc

Cuộc sống dễ dàng không dừng lại ở đó

- Loại bỏ rắc rối của việc khóa thủ công
- Cửa mở khi phát hiện bàn tay
- Tạm biệt chìa khóa truyền thống
- Không gây ra tiếng ồn làm phiền cho gia đình

Những nét chính

Kết nối Wi-Fi theo thời gian thực

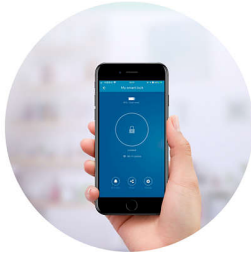

Khóa cửa video thông minh Philips Alpha-V-5HWS cung cấp giám sát trực tuyến theo thời gian thực thông qua kết nối Wi-Fi. Sau khi liên kết Ứng dụng Philips EasyKey, bạn có thể xem lịch sử hoạt động của khóa, gửi mã PIN tạm thời từ xa và xem tình hình trong thời gian thực tại cửa bằng cách nhấp vào nút video.

Hệ thống liên lạc nội bộ video từ xa



Khi khách nhấn chuông cửa, một thông báo sẽ được chuyển ngay đến ứng dụng. Bạn có thể bắt đầu âm thanh hai chiều bằng cách chạm vào hộp thông báo để kết nối với Ứng dụng. Khi chuông cửa đổ chuông, khóa video sẽ tự động quay video để bạn không bỏ lỡ bất kỳ thông tin nào của khách ngay cả khi bạn không có nhà.

Camera quan sát ban đêm góc rộng



Philips Alpha-V-5HWS trang bị một camera góc rộng 144° và hai đèn chiếu sáng hồng ngoại công suất thấp. Khóa cửa này có chế độ ban ngày và chế độ ban đêm. Khi đèn mờ, đèn hồng ngoại sẽ tự động bật sáng, chuyển sang chế độ ban đêm và nhận diện các đặc điểm trên khuôn mặt trong vòng 1 mét tính từ phía khóa.

Phát hiện chuyển động PIR




Được trang bị cảm biến PIR, khi ai đó di chuyển xung quanh cửa trước trong vòng 3 mét*, thuật toán phát hiện hình người AI sẽ xác định các chuyển động bất thường bằng cách ngay lập tức chụp ảnh hoặc quay video. Sau đó, khóa cửa sẽ đồng thời gửi thông báo đến ứng dụng thông qua máy chủ đám mây được mã hóa, cho phép bạn quản lý đầy đủ các chuyển động ở cửa trước và tránh rủi ro an ninh.

Núm xoay mở khóa khẩn cấp



Lỗ khóa cửa bên trong được trang bị một núm xoay. Trong trường hợp khẩn cấp dẫn đến khóa cửa thông minh gặp sự cố, điều này sẽ không ảnh hưởng đến việc mở khóa cửa, và lối ra khẩn cấp bằng một phím có thể đảm bảo an toàn cho người dùng.

Lõi khóa cấp C

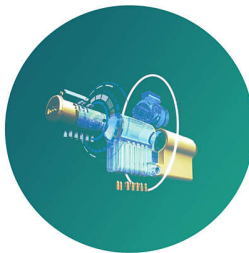

Lõi khóa là bộ phận chính điều khiển việc mở ổ khóa. Lõi khóa cấp C của Alpha-V-5HWS sử dụng nhiều công nghệ chống trộm với thiết kế độc đáo của cấu trúc lấy chốt và gờ, tạo thời gian chống phá khóa kỹ thuật vượt hơn 270 phút*, do đó đảm bảo tăng cường an ninh.

Mã PIN ẩn gồm 20 chữ số



Sử dụng công nghệ mã PIN ẩn gồm 20 chữ số, Philips Alpha-V-5HWS cho phép bạn nhập bất kỳ tổ hợp số ngẫu nhiên nào để xác thực và mở khóa cửa miễn là có một lần nhập mật khẩu hợp lệ liên tiếp. Tính năng này có thể ngăn chặn hiệu quả việc xem trộm và bảo vệ mật khẩu thực của bạn.

Nhiều chức năng báo động



Nổi bật với nhiều cảnh báo ví dụ như chống tháo dỡ, khóa hệ thống, mức pin yếu và bất thường ở chốt cửa, Philips Alpha-V-5HWS ngay lập tức bảo vệ gia đình bạn và nhắc nhở bạn về trạng thái khóa cửa, giúp bạn an tâm.

Thân khóa hoàn toàn tự động



Khóa cửa thông minh Philips Alpha-V-5HWS sử dụng thân khóa hoàn toàn tự động cho phép bạn đẩy mở khóa cửa mà không cần thao tác gì thêm. Các chốt cửa sẽ tự động rút lại sau khi xác minh thành công bằng vân tay hoặc mã PIN. Trong trường hợp cửa hơi hở, hệ thống sẽ đưa ra cảnh báo để nhắc nhở bạn về tình trạng khóa cửa.

1000 series

Khóa cửa video thông minh

DDL111AAGBW/00

Những nét chính

Mở khóa cảm biến hồng ngoại trong nhà



Với cảm biến chạm và cảm biến hồng ngoại trên tay cầm, khi tay bạn chạm vào cảm biến chạm và cảm biến hồng ngoại phát hiện vật cản, cửa có thể được mở khóa dễ dàng.

Nhiều cách mở khóa khác nhau



Hỗ trợ các phương pháp mở khóa như vân tay, mã PIN, thẻ từ và chìa khóa cơ đáp ứng các nhu cầu khác nhau của người dùng. Tất cả thành viên trong gia đình đều có thể sử dụng được.

Tắt tiếng bằng phím "0"



Phím "0" được sử dụng làm nút số và nút tắt tiếng. Bạn có thể nhấn giữ phím "0" trong 2 giây để bật chế độ tắt tiếng. Khóa cửa được thiết kế để không gây ra tiếng ồn, bạn sẽ không làm phiền gia đình khi mở cửa lúc trở về nhà vào ban đêm.

Các thông số

Thiết kế & Hình thức

Màu sắc: Đen
Tay nắm: Tay nắm đẩy-kéo

Thông số kỹ thuật điện

Loại pin: Pin Li-polymer

Lắp đặt

Độ dày cửa: 38-60 mm, 60-90 mm, 90-120 mm, Phạm vi khác*
Hướng mở cửa: Mở vào bên trái, Mở ra bên trái, Mở vào bên phải, Mở ra bên phải
Loại cửa: Cửa chống trộm, Cửa đồng, Cửa gỗ

Bộ phận phụ kiện

Thân khóa



* 270 mins data source: Lock cylinder test report.
* 3 mét: khoảng cách phát hiện chuyển động PIR tối đa là 3 mét, bạn có thể đặt thành 1 mét, 2 mét và 3 mét thông qua Ứng dụng dành cho thiết bị di động.
* Liên hệ với nhân viên dịch vụ khách hàng hoặc các đại lý được chỉ định
* Hiệu ứng của bàn phím kỹ thuật số hiển thị trong ảnh của sản phẩm này có thể không phù hợp với hiệu ứng hiển thị thực tế. Vui lòng tuân theo trạng thái hiển thị của bàn phím kỹ thuật số trong các tình huống sử dụng thực tế.